

EVD evolution twin

Привод для 2x электронных расширительных вентилей

CAREL



RUS Руководство пользователя

ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ
ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ
→ READ AND SAVE
THESE INSTRUCTIONS ←



ВНИМАНИЕ



Компания CAREL INDUSTRIES имеет многолетний опыт разработки оборудования для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, регулярно модернизирует существующие изделия и тщательно следит за качеством всей выпускаемой продукции посредством функциональных и стендовых испытаний. Кроме этого, специалисты компании уделяют повышенное внимание разработке новых инновационных технологий. Однако компания CAREL INDUSTRIES и ее действующие филиалы не гарантируют полного соответствия выпускаемой продукции и программного обеспечения индивидуальным требованиям отдельных областей применения данной продукции, несмотря на применение самых передовых технологий. Вся ответственность и риски при изменении конфигурации оборудования и адаптации для соответствия конечным требованиям Заказчика полностью ложится на самого Заказчика (производителя, разработчика или наладчика конечной системы).

В подобных случаях компания CAREL INDUSTRIES предлагает заключить дополнительные соглашения, согласно которым специалисты компании выступают в качестве экспертов и предоставляют необходимые консультации для достижения требуемых результатов по конфигурированию и адаптации оборудования.

Продукция компании CAREL INDUSTRIES разрабатывается по современным технологиям и все подробности работы и технические описания приведены в эксплуатационной документации, прилагающейся к каждому изделию. Кроме этого, технические описания продукции опубликованы на сайте www.carel.com. Для гарантии оптимального использования каждое изделие компании CAREL INDUSTRIES в зависимости от степени его сложности требует определенной настройки конфигурации, программирования и правильного ввода в эксплуатацию. Несоблюдение требований и инструкций, изложенных в руководстве пользователя, может привести к неправильной работе или поломке изделия; компания CAREL INDUSTRIES не несет ответственности за подобные повреждения. К работам по установке и техническому обслуживанию оборудования допускается только квалифицированный технический персонал. Эксплуатация оборудования осуществляется только по назначению и в соответствии с правилами, изложенными в технической документации.

Кроме предостережений, приведенных далее в техническом руководстве, необходимо соблюдать следующие правила в отношении любых изделий компании CAREL INDUSTRIES:

- Защита электроники от влаги. Берегите от воздействия влаги, конденсата, дождя и любых жидкостей, которые содержат коррозионные вещества, способные повредить электрические цепи. Разрешается эксплуатировать изделие только в подходящих местах, отвечающих требованиям по температуре и влажности, приведенным в техническом руководстве.
- Запрещается устанавливать изделие в местах с повышенной температурой. Повышенные температуры существенно снижают срок службы электронных устройств и могут привести к повреждениям пластиковых деталей и нарушению работы изделия. Разрешается эксплуатировать изделие только в подходящих местах, отвечающих требованиям по температуре и влажности, приведенным в техническом руководстве.
- Разрешается открывать изделие только согласно инструкциям, приведенным в данном руководстве;
- Берегите изделие от падений, ударов. В противном случае могут повредиться внутренние цепи и механизмы изделия.
- Запрещается использовать коррозионные химические вещества, растворители и моющие средства.
- Запрещается использовать изделие в условиях, отличающихся от указанных в техническом руководстве.

Все вышеупомянутые требования также распространяются на контроллеры, программаторы, адаптеры последовательного интерфейса и другие аксессуары, представленные компанией CAREL INDUSTRIES. Компания CAREL INDUSTRIES регулярно занимается разработкой новых и совершенствованием имеющихся изделий. Поэтому, компания CAREL INDUSTRIES сохраняет за собой право изменения и усовершенствования любых упомянутых в данном руководстве изделий без предварительного уведомления.

Изменения технических данных, приведенных в руководстве, также осуществляются без обязательного уведомления.

УТИЛИЗАЦИЯ



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ О ПРАВИЛЬНОЙ УТИЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

Согласно Европейской директиве 2002/96/EC, опубликованной 27 Января 2003 года и действующим государственным законам, обращаем Ваше внимание на следующее:

1. Изделия не утилизируются вместе с обычными городскими отходами, а собираются и утилизируются отдельно;
2. Следует использовать государственные или частные системы сборки и переработки отходов, установленные государственными законами. Также можно вернуть отработавшее ресурс оборудование дистрибутору при приобретении нового оборудования.
3. Изделие может содержать вредные вещества: неправильная эксплуатация или утилизация изделия может нанести вред здоровью людей и окружающей среде;
4. Символ перечеркнутого мусорного ящика, указанный на изделии, упаковочном материале или руководстве по эксплуатации означает, что изделие выпущено на рынок позднее 13 августа 2005 года и утилизируется отдельно;
5. Наказание за незаконную утилизацию электрических и электронных изделий устанавливается государственными органами надзора за ликвидацией отходов.

Гарантия на материалы: 2 года (с даты изготовления, включая расходные материалы).

Сертификат: изделия компании CAREL INDUSTRIES соответствуют требованиям стандарта качества ISO 9001.

ВАЖНО: во избежание электромагнитных наводок не рекомендуется прокладывать кабели датчиков и цифровые сигнальные линии вблизи силовых кабелей и кабелей индуктивных нагрузок.

Запрещается прокладывать силовые кабели (включая провода распределительного щитка) в одном кабелеканале с сигнальными кабелями.



Содержание

1. ВВЕДЕНИЕ	7	9. АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	42
1.1 Модельный ряд.....	7	9.1 Аварийная сигнализация	42
1.2 Функции и основные характеристики.....	7	9.2 Настройка аварийного реле	43
2. УСТАНОВКА	9	9.3 Аварийные сигналы датчиков	43
2.1 Размеры и монтаж на DIN-рейку	9	9.4 Сигналы тревоги функции регулирования	44
2.2 Разводка контактов.....	9	9.5 Аварийный сигнал мотора электронного расширительного вентиля.....	44
2.3 Схема соединений - регулировка перегрева	9	9.6 Ошибка сети pLAN.....	45
2.4 Установка	10		
2.5 Управление вентилями - параллельный и обратный режим	10		
2.6 Общий датчик давления.....	11		
2.7 Подсоединение адаптера USB-tLAN.....	11		
2.8 Подсоединение адаптера USB/RS485.....	12		
2.9 Копирование, загрузка и обнуление параметров (при помощи дисплея)	12		
2.10 Просмотр электрических соединений (на дисплее)	12		
2.11 Общая схема соединений.....	13		
3. ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	14	10. ПОИСК И ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ	46
3.1 Установка дисплея (опция).....	14		
3.2 Дисплей и кнопки.....	14		
3.3 Переключение между приводами (на дисплее).....	15		
3.4 Режим просмотра (на дисплее)	15		
4. НАЛАДКА И ЗАПУСК	17	11. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	48
4.1 Наладка и запуск.....	17		
4.2 Мастер пуско-наладки (на дисплее)	17		
4.3 Проверки после пуска и наладки	19		
4.4 Другие функции.....	19		
5. РЕГУЛИРОВАНИЕ	20	12. ПРИЛОЖЕНИЕ: ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (VPM)	49
5.1 Основная функция регулирования	20	12.1 Установка	49
5.2 Управление перегревом.....	20	12.2 Настройка конфигурации (VPM)	49
5.3 Адаптивное регулирование и автонастройка.....	22	12.3 Копирование параметров настройки	50
5.4 Системы с компрессором Digital Scroll	23	12.4 Восстановление заводских значений параметров	50
5.5 Специальные функции регулирования.....	23	12.5 Обновление прошивки контроллера и дисплея.....	50
6. ФУНКЦИИ	27		
6.1 Режим питания	27		
6.2 Сетевое соединение.....	27		
6.3 Входы и выходы	27		
6.4 Состояние функции регулирования.....	27		
6.5 Состояние специальных функций регулирования	29		
7. ФУНКЦИИ ЗАЩИТЫ	30		
7.1 Функции защиты	30		
8. ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ	32		
8.1 Таблица параметров, привод А.....	32		
8.2 Таблица параметров, привод В.....	36		
8.3 Единицы измерения.....	39		
8.4 Переменные, доступные по последовательному интерфейсу – привод А.....	40		
8.5 Переменные, доступные по последовательному интерфейсу – привод В	40		
8.6 Переменные, зависящие от функций регулирования.....	41		

1. ВВЕДЕНИЕ

Контроллер EVD evolution twin имеет два привода для двухполюсных шаговых двигателей, которые независимо управляют двумя электронными расширительными вентилями. Привод устанавливается на DIN-рейку, подсоединяется через съемные винтовые клеммы. Осуществляет контроль операции перегрева хладагента и оптимизирует эффективность контура хладагента. Обеспечивает максимальную эксплуатационную гибкость и совместимость с различными типами хладагентов и вентиляй, используемыми в чиперах, воздушных кондиционерах и холодильных установках. Подходит для применения в системах с транскритическим и докритическим циклом CO₂. Привод предусматривает следующие виды защиты: недостаточный перегрев, высокая температура испарения (повышенное рабочее давление), низкая температура испарения (пониженное рабочее давление). В качестве альтернативы контролю перегрева привод поддерживает такие функции как перепуск горячего газа, регулирование давления в испарителе (EPR) и управление нижестоящим вентилем охладителя газа в системах с транскритическим циклом CO₂. При наличии сетевого соединения (LAN) со специальным контроллером CAREL, контроллер может управлять электронным расширительным вентилем контура хладагента с компрессором Digital Scroll. Кроме этого, привод поддерживает функцию адаптивного регулирования, которая оценивает эффективность регулирования перегрева и при необходимости запускает одну или несколько процедур настройки. Кроме этого, контроллер имеет развитые сетевые возможности:

- подключение ПЛК рСО для управления приводом по сети pLAN, tLAN или RS485/Modbus®;
- подключение ПЛК рСО или системы диспетчерского контроля PlantVisorPRO по сети tLAN или RS485/Modbus®, соответственно. В этом случае регулирование включением/выключением осуществляется по цифровому входу № 1 (привод А) и цифровому входу №2 (привод В), если они соответствующим образом сконфигурированы. Кроме регулирования включением/выключением, цифровые входы №1 и №2 можно использовать для выполнения следующих функций:
 - оптимизация регулирования вентиля после разморозки;
 - формирование предупреждения о разрядке аккумулятора;
 - принудительное открытие вентиля (на 100%);
 - проверка регулирования;
 - защита запуска регулирования.
- Две последние возможности подразумевают поведение привода, когда теряется связь по сети pLAN или tLAN, RS485/Modbus® (см. раздел 6).

Кроме этого, настоящее устройство может работать как простой позиционер с аналоговым сигналом 4-20mA или 0-10Vdc для привода А (входы S1 и S2 соответственно) и сигналом 4- 20mA для привода В (вход S3). В штатном варианте привод серии Evolution twin имеет светодиодные индикаторы состояния, а дополнительно может комплектоваться графическим дисплеем, упрощающим процесс установки и наладки, который включает настройки всего четырех параметров: хладагент, вентиль, датчик давления, тип агрегата (чипер, холодильная витрина и т.д.). По дисплею также можно проверить правильность подсоединения датчика и мотора вентиля. По завершении установки дисплей можно снять, поскольку прямая необходимость в нем отсутствует, а можно оставить для проверки важных переменных системы, просмотра поступающих аварийных сигналов и настройки параметров. Для настройки контроллера также можно использовать компьютер, подсоединенный к последовательному порту. В данном случае потребуется установить на компьютер программное обеспечение VPM (Visual Parameter Manager), которое можно скачать по адресу <http://ksa.carel.com>. Кроме этого, необходим адаптер USB-tLAN EVDCNV00E0. Только модели, поддерживающие интерфейс RS485/ Modbus®, предусматривают возможность подсоединения к компьютеру в вышеуказанных целях через последовательный порт (см. параграф 2.6). Модели "Universal" поддерживают все типы вентиляй, а модели "CAREL" только вентили CAREL.

1.1 Модельный ряд

Шифр	Описание
EVD0000T00	Универсальный привод EVD Evolution twin, поддержка tLAN
EVD0000T01	Универсальный привод EVD Evolution twin, поддержка tLAN, комплект из 10 шт. (*)
EVD0000T10	Универсальный привод EVD Evolution twin, поддержка pLAN
EVD0000T11	Универсальный привод EVD Evolution twin, поддержка pLAN, комплект из 10 шт. (*)
EVD0000T20	Универсальный привод EVD evolution twin, поддержка RS485/ Modbus®
EVD0000T21	Универсальный привод EVD Evolution twin, поддержка RS485/ Modbus®, комплект из 10 шт. (*)
EVD0000T30	Привод EVD evolution twin для вентиляй Carel, поддержка tLAN
EVD0000T31	Привод EVD Evolution twin для вентиляй Carel, поддержка tLAN, комплект из 10 шт. (*)
EVD0000T40	Привод EVD evolution twin для вентиляй Carel, поддержка pLAN
EVD0000T41	Привод EVD Evolution twin для вентиляй Carel, поддержка pLAN, комплект из 10 шт. (*)
EVD0000T50	Привод EVD Evolution twin для вентиляй CAREL, поддержка RS485/ Modbus®
EVD0000T51	Универсальный привод EVD Evolution twin для вентиляй Carel, поддержка RS485/Modbus®, комплект из 10 шт. (*)
EVDCON0021	Комплект соединителей для привода EVD Evolution (10 шт.), для комплектов (*)

Табл. 1.а

(*) Комплекты продаются без соединительных разъемов. Для приобретения разъемов, пожалуйста, указывайте код EVDCON0021.

1.2 Функции и основные характеристики

Краткое описание особенностей привода приводится ниже:

- подсоединяется съемными винтовыми клеммами;
- встроенная сетевая карта (tLAN, pLAN, RS485/Modbus®);
- совместимость с различными типами вентиляй (только модели "universal") и хладагентами;
- запуск/остановка функции регулирования по цифровому входу № 1 (привод А) и цифровому входу №2 (привод В), если они сконфигурированы для этого, или дистанционно по сети LAN по команде ПЛК рСО;
- регулирование перегрева с поддержкой функций защиты: недостаточный перегрев, высокая температура испарения, низкая температура испарения;
- адаптивное регулирование перегрева;
- функция оптимизации регулирования перегрева для систем кондиционирования воздуха с компрессором Emerson Climate Digital Scroll. В этом случае контроллер EVD Evolution twin подсоединенится к ПЛК серии CAREL рСО с прикладной программой, которая управляет системами, оборудованными компрессорами Digtal Scroll. Данная функция поддерживается для вентиляй CAREL;
- настройка параметров конфигурации на дисплее (опция) или через установленную на компьютере программу VPM, а также при помощи системы диспетчерского контроля PlantVisor/PlantVisorPro и ПЛК рСО;
- упрощенный ввод в эксплуатацию за счет дисплея с поддержкой экранных инструкций и проверкой правильности электрических соединений;
- многоязычный интерфейс, система справки по настройке различных параметров;
- несколько единиц измерения (метрические/британские);
- защита параметров настройки паролем с разными уровнями доступа (служебные и заводские);
- копирование параметров настройки между контроллерами EVD evolution twin при помощи съемного дисплея;
- поддержка ротационных и электронных датчиков давления 4-20mA. Датчики последнего типа можно использовать одновременно для 5 приводов (максимум 2 EVD evolution twins + 1 EVD Evolution). Удобно для применения в централизованных системах;
- вход внешнего сигнала 4-20mA и 0-10В пост. тока для использования контроллера в качестве позиционера;
- отслеживание сбоев питания с закрытием вентиля (только для контроллеров с питанием 24 Vac, подсоединенными к аккумуляторному модулю EVBAT00400/EVBAT00500);
- аварийная сигнализация.

Для программного обеспечения версии 4.0 и выше добавлены следующие новые функции:

- Питание 24 Vac или 24 Vdc. Для питания 24 Vdc не предусматривается закрытие вентиля при отказе питания;
- время предварительного позиционирования, которое задается через параметр;
- применение цифрового управления ступенчатым регулированием (включение/выключение) при потере связи с ПЛК рСО.

Аксессуары для приводов EVD Evolution twin

Дисплей (код EVDIS00**0)

Легкоубираемый дисплей предназначен для установки на лицевую панель привода. Во время работы контроллера показывает все важные переменные системы А и В, состояние релейных выходов, аварийные сигналы и срабатывание функций защиты. При проведении пусконаладочных работ дисплей используется для настройки параметров конфигурации привода. Кроме этого, при помощи дисплея можно скопировать данные конфигурации с одного контроллера EVD evolution twin на другой. Единственное различие в моделях дисплея заключается в основном языке интерфейса. Вторым языком во всех моделях является английский. Дисплей EVDIS00**0 можно использовать для настройки параметров конфигурации привода, включая защищенные паролем служебные и заводские параметры.



Рис. 1.а

Адаптер USB/tLAN (код EVDCNV00E0)

Для подсоединения адаптера USB-tLAN необходимо сначала снять плату светодиодных индикаторов, а затем подсоединить адаптер к находившемуся под ней служебному порту последовательного интерфейса. Адаптер имеет все разъемы и соединительные кабели, необходимые для подсоединения контроллера напрямую к компьютеру с установленным программным обеспечением VPM. Программа VPM служит для настройки параметров конфигурации привода, а также обновления прошивки контроллера и дисплея. Подробнее см. приложение к данному документу.



Рис. 1.б

Адаптер USB/RS485 (шифр CVSTDUMOR0)

Адаптер предназначен для подсоединения персонального компьютера к контроллерам EVD evolution twin (только модели RS485/Modbus®).



Рис. 1.с

! **Важно:** Модуль EVBAT00400 используется только с приводами 24 Vac.

Батарейный модуль (шифр EVBAT00400)

Модуль EVBAT00400 представляет собой электронное устройство компании CAREL, обеспечивающее временное электропитание приводом EVD0000T* (подсоединяется только один контроллер) при отказе обычного электропитания. Модуль имеет выход (открытый коллектор) сигнализации о разрядке аккумулятора или неисправности, который подсоединяется к ПЛК рСО, который формирует предупредительное сообщение и уведомляет сотрудников службы технического обслуживания о необходимости профилактического обслуживания. Модуль имеет 12В свинцовый аккумулятор, который обеспечивает постоянное напряжение питания 12В на контроллер в течение времени, необходимого для полного закрытия подконтрольного электронного вентиля. Подзарядка аккумуляторной батареи происходит во время нормальной работы от основного источника питания. Модель (шифр EVBAT00500) и корпус (шифр EVBATBOX*0) можно приобрести по отдельности.



EBVAT00400



EVBAT00500

Рис. 1.д

Кабель для вентиля E2VCABS*00 (IP67)

Готовый экранированный кабель с соединительным разъемом для подключения мотора вентиля. Соединительный разъем с классом защиты IP65 (шифр E2VCON0000) также можно заказать отдельно.



Рис. 1.е

2. УСТАНОВКА

2.1 Размеры и монтаж на DIN-рейку

Привод EVD evolution twin комплектуется соединительными разъемами с нанесенной трафаретной печатью для удобства подключения. Экран подсоединяется через лепестковый вывод.

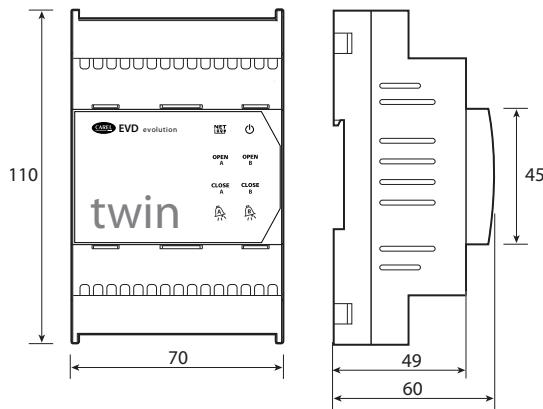


Рис. 2.a

2.3 Схема соединений - регулировка перегрева

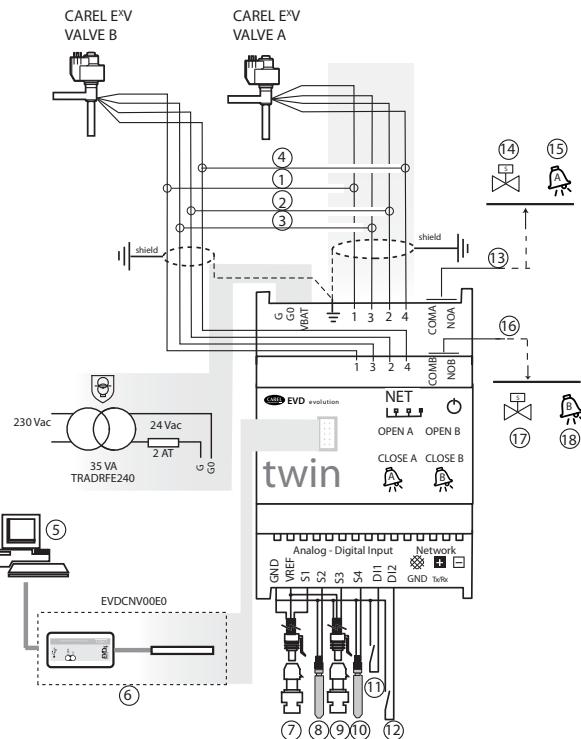


Рис. 2.c

Поз.:

1	Зеленый
2	Желтый
3	Коричневый
4	Белый
5	ПК для настройки параметров конфигурации привода
6	Адаптер USB/tLAN
7	Ратиометрический датчик давления - температура испарения, привод А
8	NTC - температура всасывания, привод А
9	Ратиометрический датчик давления - температура испарения, привод В
10	NTC - температура всасывания, привод В
11	Цифровой вход №1 сконфигурированный для управления приводом А
12	Цифровой вход №2 сконфигурированный для управления приводом В
13	Сухой контакт (до 230 В), привод А
14	Электромагнитный вентиль А
15	Аварийный сигнал А
16	Сухой контакт (до 230В), привод В
17	Электромагнитный вентиль В
18	Аварийный сигнал В



Примечание

- Подсоедините экран кабелей обоих вентилей к одному контакту заземления;
- При использовании привода А для регулирования перегрева потребуется датчик давления испарения S1 и датчик температуры всасывания S2, которые устанавливаются позади испарителя, а на цифровой вход №1 подается сигнал регулирования. Вместо цифрового входа №1 можно использовать регулирование внешним сигналом (tLAN, pLAN, RS485). Правила размещения датчиков см. в разделе "Регулировка";
- При использовании привода В для регулирования перегрева потребуется датчик давления испарения S3 и датчик температуры всасывания S4, которые устанавливаются позади испарителя, а на цифровой вход №2 подается сигнал регулирования. Вместо цифрового входа №2 можно использовать регулирование внешним сигналом (tLAN, pLAN, RS485). Правила размещения датчиков см. в разделе "Регулировка";

2.2 Разводка контактов

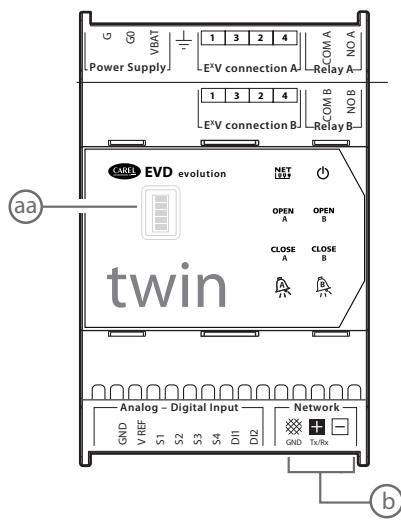


Рис. 2.b

Контакт	Описание
G,G0	Питание
VBAT	Резервное питание
—	Земля
1,3,2,4: ExV подключение А	Питание шагового двигателя, привод А
COM A, NO A	Реле аварийной сигнализации, привод А
1,3,2,4: ExV подключение В	Питание шагового двигателя, привод В
COM B, NO B	Реле аварийной сигнализации, привод В
GND	Земля сигнала
VREF	Питание активных датчиков
S1	Датчик давления №1 или внешний сигнал 4-20mA
S2	Датчик температуры №2 или внешний сигнал 0-10В
S3	Датчик давления №3 или внешний сигнал 420mA
S4	Датчик температуры №4
DI1	Цифровой вход №1
DI2	Цифровой вход №2
—	Сеть tLAN, pLAN, RS485, Modbus®
—	Сеть tLAN, pLAN, RS485, Modbus®
aa	Служебный последовательный порт (потребуется снять крышку)
b	Последовательный порт

Табл. 2.a

- Входы S1, S2, S3 и S4 являются конфигурируемыми через параметры настройки привода. Подробнее см. раздел "Ввод в эксплуатацию" и "Функции";
- Датчики давления S1 и S2 на схеме ратиометрического типа. Датчики электронные, 4-20mA или комбинированные см. на общей схеме соединений.
- Датчики давления S1 и S3 должны быть одного типа.

2.4 Установка

Порядок установки приведен ниже. Во время установки руководствуйтесь электрическими схемами:

- Подсоедините датчики: при установке датчиков расстояние между ними и контроллером не должно превышать 10 метров или 30 метров при использовании экранированных кабелей минимальным сечением 1 mm² (все экраны кабелей подсоединяются к заземлению $\underline{\underline{G}}$);
- При необходимости подсоедините цифровые входы. Длина соединительных кабелей не более 30 метров;
- Подсоедините кабель питания к моторам приводов: используйте 4-жильный экранированный кабель сечением AWG 22 длиной 10 м максимум или сечением AWG 14 и длиной не более 50 м; если после подключения контроллера моторы вентиляй остались неподключенным, появится предупредительное сообщение "EEV motor error". Подробнее см. параграф 9.5;
- Тщательно проверьте характеристики релейных выходов, указанные в разделе "Технические характеристики";
- при необходимости используйте защитный трансформатор класса 2, защищенный от перегрузки и короткого замыкания. Силовые характеристики см. на общей схеме соединений и технической спецификации;
- сечение соединительных кабелей должно быть не менее 0.5 mm²;
- включите привод: если привод работает от постоянного тока напряжением 24В, вентили закроются.

Важно: если привод работает от постоянного тока напряжением 24В, выставьте параметр "Режим питания" равным 1, чтобы включить регулирование. Подробнее см. пункт 6.1

Вариант №1: несколько контроллеров запитываются от одного трансформатора и подсоединяются к сети. Типичный пример использования нескольких контроллеров, подсоединеных к одному электрическому щитку.

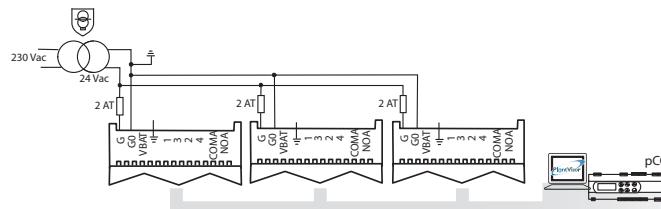


Рис. 2.d

Вариант №2: несколько контроллеров запитываются разными трансформаторами (контакт G0 не подсоединен к земле) и подсоединяются к сети. Типичный пример использования нескольких контроллеров, подсоединеных к разным электрическим щиткам.

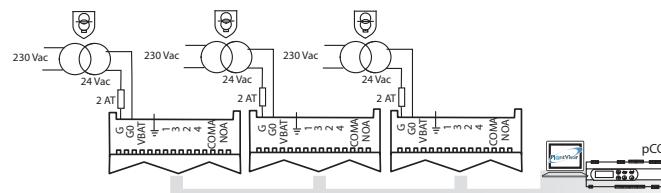


Рис. 2.e

Вариант №3: несколько контроллеров запитываются разными трансформаторами с общей точкой заземления и подсоединяются к сети. Типичный пример использования нескольких контроллеров, подсоединеных к разным электрическим щиткам.

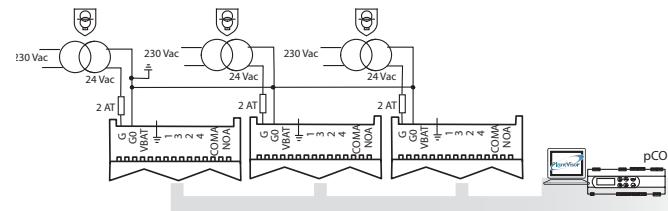


Рис. 2.f

Важно: запрещается устанавливать контроллеры в следующих местах:

- относительная влажность более 90% или присутствует конденсат;
- сильная вибрация или удары;
- непрерывное попадание воды;
- агрессивные вещества (например, пары аммиака и серы, соляной туман, дым) во избежание коррозии и/или окисления;
- источники сильных магнитных и/или радиочастотных помех (запрещается размещать вблизи антенн передатчиков);
- прямые солнечные лучи и осадки.

Важно: При подсоединении контроллера соблюдайте следующие правила:

- если привод не используется так, как это указано в настоящем руководстве, защитные функции не гарантируются;
- запрещается включать контроллер на продолжительное время, если оба вентиля не подсоединенны;
- неправильное подсоединение питания может привести к серьезному повреждению контроллера;
- используйте наконечники кабелей, подходящие к соответствующим зажимам. Открутите каждый винтовой зажим, вставьте конец кабеля, затем затяните винты и слегка подогрейте кабели, чтобы убедиться в надежности соединения;
- расстояние между кабелем датчика или цифровыми кабелями и силовыми кабелями нагрузок должно быть не менее 3 см во избежание электромагнитных наводок. Запрещается прокладывать силовые кабели в одном кабелеканале (в том числе находящиеся в электрических щитках) с кабелями датчиков;
- экранированные кабели мотора вентиляй прокладываются в кабелеканалах с проводами датчиков: во избежание наводки помех на кабели датчиков используйте экранированные кабели мотора вентиляй
- запрещается прокладывать кабели датчиков вблизи силового оборудования (контакторов, автоматических выключателей и др.). Маршрут пролегания кабелей датчиков должен быть максимально коротким. При прокладке запрещается 'обходить' кабелем силовое оборудование.
- запрещается запитывать контроллер напрямую через электрический щиток, где уже подключены другие устройства, например контакторы, электромагнитные вентиля и т.д. Используйте отдельный трансформатор.
- * EVD EVO является драйвером, встроенным в окончное оборудование, не используется для скрытого монтажа.
- * DIN VDE 0100: Должно быть предусмотрено защитное разделение между контурами SELV и другими контурами. Для предотвращения повреждения защитного разделения (между контуром SELV и другими контурами) необходимо предусмотреть рядом с выводами защитный крепеж. Данный дополнительный крепеж фиксирует изоляцию, а не проводник."

2.5 Управление вентилями - параллельный и обратный режим

Контроллер EVD evolution twin может управлять двумя вентилями CAREL, соединенными вместе (см. параграф 4.2) в параллельном режиме (оба вентиля управляются одинаково) или обратном режиме (один вентиль открывается, а другой прикрывается настолько же). Для использования такого режима просто настройте параметр "Вентиль" ("Два вентиля EXV соединены вместе") и подсоедините провода питания моторов приводов к одному разъему. Чтобы на показанном ниже примере вентили B_2 и B_1 работали в обратном

2 Вентили CAREL в параллельном режиме

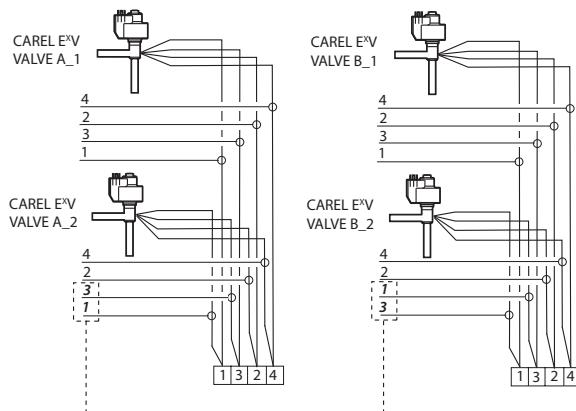


Рис. 2.g

Примечание: параллельный и обратный режимы работы предусмотрены только для вентилей CAREL с учетом ограничений, приведенных в таблице ниже. Термин "OK" означает, что вентиль можно использовать с любыми хладагентами при номинальном рабочем давлении.

	Модель вентиля CAREL					
	E2V	E3V	E4V	E5V	E6V	E7V
Два вентиля EXV соединены вместе	OK	OK	<ul style="list-style-type: none"> • E4V85 со всеми хладагентами, кроме R410A • E4V95 только с хладагентом R134a 	Нет	Нет	Нет

Табл. 2.b


2.6 Общий датчик давления

В качестве общих датчиков давления можно использовать только датчики с выходными сигналом 4-20mA (ратиометрические нельзя). Один датчик давления может работать максимум с пятью приводами. В сложных системах, где контроллеры twin1, twin2 и twin 3 используют общий датчик давления, следует выбрать обычный режим для привода А (контроллер twin 1), и "дистанционный" режим для остальных приводов. Привод В (контроллер twin3) должен использовать другой датчик давления (P2).

Пример

	twin1	twin2	twin3
Датчик S1 (привод А)	-0.5 до 7 barg (P1)	внешний, -0.5 до 7 barg	внешний, -0.5 до 7 barg
Датчик S3 (привод В)	внешний, -0.5 до 7 barg	внешний, -0.5 до 7 barg	-0.5 до 7 barg (P2)

Табл. 2.c

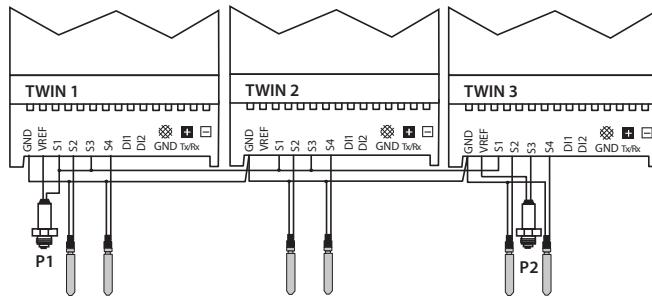

Поз.:

P1	Общий датчик давления
P2	Датчик давления

2.7 Подсоединение адаптера USB-tLAN

Порядок работы:

- Надавите на крепления и снимите плату светодиодных индикаторов;
- Подсоедините переходник к служебному порту;
- Подсоедините переходник к адаптеру, а адаптер к компьютеру.
- Включите контроллер

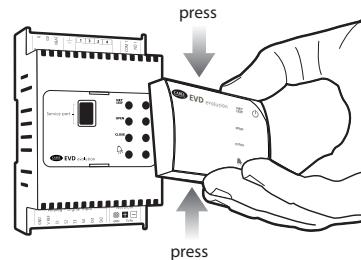


Рис. 2.h

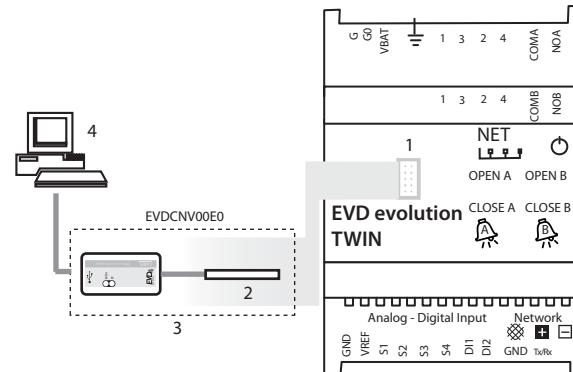


Рис. 2.i

Поз.:

1	Служебный порт
2	Переходник
3	Адаптер USB/tLAN
4	Компьютер

Примечание: При подключении через служебный порт для настройки параметров конфигурации контроллера и обновления прошивки привода/дисплея используется установленное на компьютере программное обеспечение VPM. Скачать программное обеспечение можно по адресу <http://ksa.carel.com>. Подробнее см. приложение к данному документу.

2.8 Подсоединение адаптера USB/RS485

Только приводы EVD evolution twin с поддержкой интерфейса RS485/Modbus®, можно подсоединить к компьютеру через адаптер USB/RS485 и последовательный порт по следующей схеме:

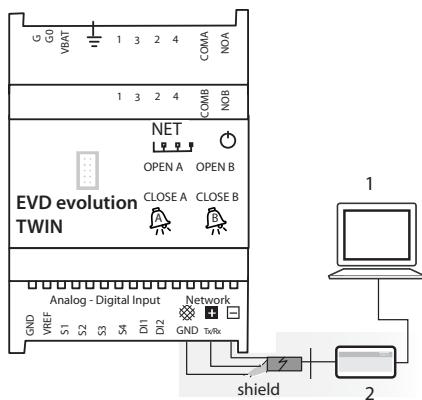


Рис. 2.j

Поз.:

- | | |
|---|--|
| 1 | ПК для настройки параметров конфигурации привода |
| 2 | Адаптер USB/RS485 |

Важно:

- Подсоединять следует включенный контроллер/контроллеры;
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ** отсоединять дисплей от контроллер в процессе выполнения КОПИРОВАНИЯ, ЗАГРУЗКИ или СБРОСА;
- Разрешается копировать значения параметров конфигурации только между контроллерами с одинаковой прошивкой;
- Нельзя копировать параметры с привода А на привод В.

2.10 Просмотр электрических соединений (на дисплее)

Чтобы проверить электрические соединения датчиков и вентиляй приводов А и В, войдите в режим просмотра. Подробнее см. параграф 3.4

2.9 Копирование, загрузка и обнуление параметров (при помощи дисплея)

Порядок работы:

- Одновременно нажмите кнопки HELP и ENTER и удерживайте 5 секунд;
 - На дисплее появится меню. Кнопками ВВЕРХ/ВНИЗ выберите нужный пункт меню;
 - Далее, нажмите кнопку ВВОД;
 - На дисплее появится диалоговое окно, снова нажмите кнопку ENTER;
 - Далее, появится подтверждение об успешном завершении операции.
- КОПИРОВАНИЕ (UPLOAD):** Копирование значений всех параметров контроллера в память дисплея;
 - ЗАГРУЗКА (DOWNLOAD):** Загрузка значений всех параметров привода из памяти дисплея в контроллер;
 - СБРОС:** Сброс значений всех параметров контроллера и восстановление значений по умолчанию.
- Подробнее см. таблицу параметров в разделе 8.



Рис. 2.k

2.11 Общая схема соединений

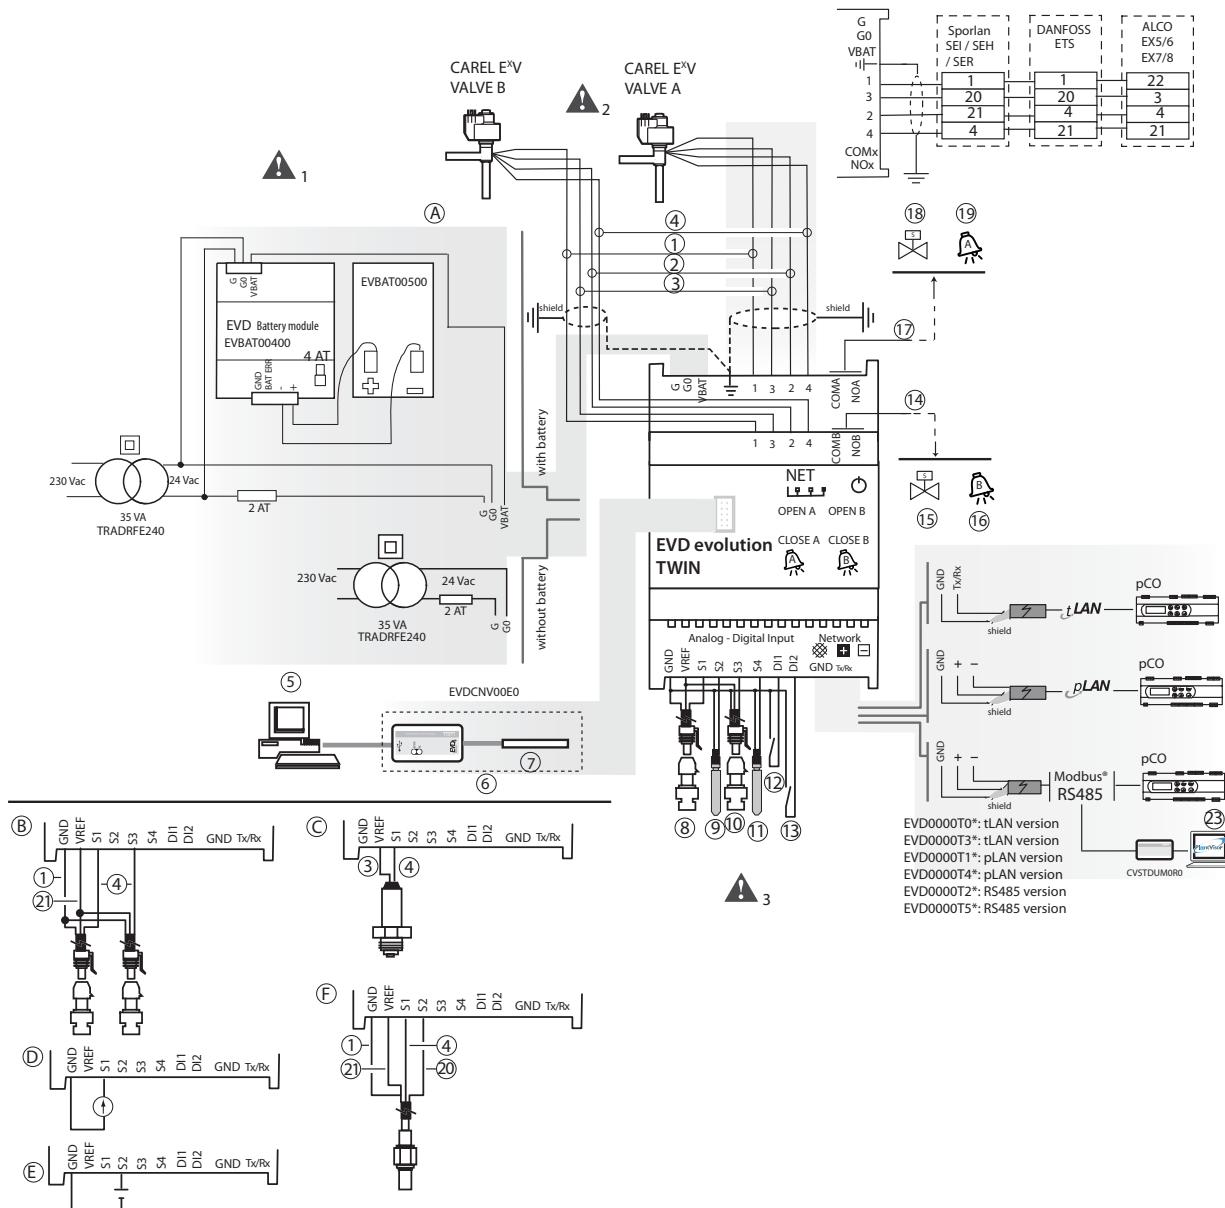


Рис. 2.1

Поз.:

1	Зеленый
2	Желтый
3	Коричневый
4	Белый
5	Компьютер для конфигурирования
6	Адаптер USB/tLAN
7	Переходник
8	Ратиометрический датчик давления, привод А
9	Датчик NTC, привод А
10	Ратиометрический датчик давления, привод В
11	Датчик NTC, привод В
12	Цифровой вход №1 сконфигурированный для управления приводом А
13	Цифровой вход №2 сконфигурированный для управления приводом В
14	Сухой контакт (до 230В переменного тока), привод В
15	Электромагнитный вентиль, привод В
16	Аварийный сигнал, привод В
17	Сухой контакт (до 230В переменного тока), привод А
18	Электромагнитный вентиль, привод А
19	Аварийный сигнал, привод А
20	Красный

21	Черный
22	Синий
23	Компьютер для конфигурирования/диспетчеризации
A	Подключение модуля EVBAT00400/EVABAT00500
B	Подключение ратиометрического датчика давления (SPKT00**RO)
C	Подключение электронного датчика давления (SPK**0000) или пьезоэлектрического датчика давления (SPKTO0*C00)
D	Привод как позиционер (вх. сигнал 4-20mA)
E	Привод как позиционер (вх. сигнал 0-10В пост. тока)
F	одключение комбинированного датчика давления/температуры (SPKP00**T0)
⚠ 1	Длина соединительного кабеля аккумуляторного модуля EVBAT00400 не более 5 метров.
⚠ 2	Соединительный кабель мотора вентиля должен быть 4-жильным и экранированным (AWG 22, длина не более 10 м или AWG14, длина не более 50 м).
⚠ 3	Подсоедините экраны всех кабелей датчиков к заземлению

3. ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Интерфейс пользователя представлен в виде 8 светодиодных индикаторов состояния, см. таблицу ниже:

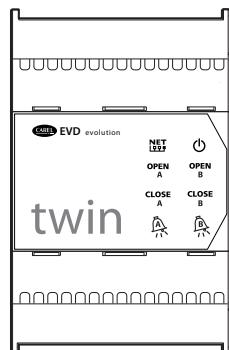


Рис. 3.a

Поз.:	ВКЛ	ВЫКЛ	Мигает
Светодиод NET	Соединение работает	Соединения нет	Ошибка связи
OPEN A/B	Открытие вентиля A/B	-	Привод A/B выключен (*)
CLOSE A/B	Закрытие вентиля A/B	-	Привод A/B выключен (*)
	Сработала тревога привода A/B	-	-
	Контроллер под напряжением	Привод выключен	Неправильный режим питания (см. раздел Аварийная сигнализация)

Табл. 3.a

(*) Ожидание завершения настройки исходной конфигурации.

3.1 Установка дисплея (опция)

Дисплей предназначен для настройки всех параметров конфигурации двух приводов. Дисплей показывает данные состояния привода, важные значения в процессе выполнения регулировки (например, регулировки перегрева), аварийные сигналы, состояние цифровых входов и релейных выходов. Кроме этого, дисплей можно использовать для копирования данных конфигурации между несколькими контроллерами (см. описание копирования и загрузки параметров конфигурации). Порядок установки дисплея:

- нажмите крепления, чтобы снять крышку со светодиодными индикаторами;
- установите дисплей, см. рисунок;
- после установки дисплей сразу загорится, и если дело обстоит во время пуско-наладочных работ, запустится мастер пуска/наладки.

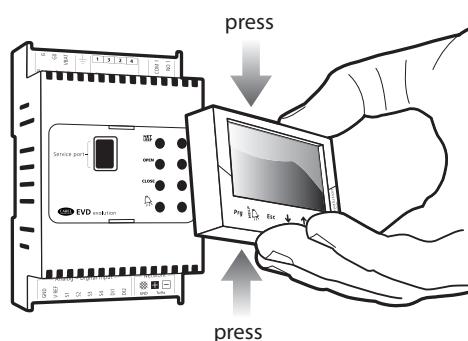


Рис. 3.b

Важно: Контроллер переходит в рабочее состояние только после полного завершения процесса настройки конфигурации. Теперь, на лицевой панели привода установлен дисплей с шестью кнопками. Эти кнопки можно нажимать как по отдельности, так и одновременно для настройки соответствующих параметров конфигурации привода.

3.2 Дисплей и кнопки

Дисплей показывает две переменных системы для каждого привода (A и B), состояние функций регулирования и защиты, любые аварийные сигналы и состояние релейного выхода.

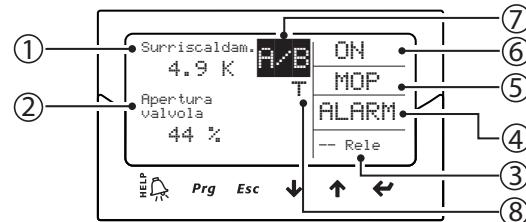


Рис. 3.c

Поз.:

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1 | переменная 1 на дисплее (привод A/B) |
| 2 | переменная 2 на дисплее (привод A/B) |
| 3 | состояние реле (привод A/B) |
| 4 | тревога (нажмите "HELP") |
| 5 | сработавшая функция защиты |
| 6 | состояние регулирования |
| 7 | текущая индикация: привод A/привод B |
| 8 | адаптивное регулирование в процессе |

Сообщение на дисплее

Состояние регулирования	Функция защиты
ON	Работает LowSH Недостаточный перегрев
OFF	Дежурный режим LOP Низкая температура испарения
POS	Позиционирование MOP Высокая температура испарения
WAIT	Ожидание
CLOSE	Закрытие
INIT	Инициализация мотора вентиля (*)
TUN	Настройка в процессе

Табл. 3.b

(*) Функцию инициализации мотора вентиля можно отключить. Подробнее см. параграф 9.5.

Кнопки

Кнопка	Назначение
Prg	<ul style="list-style-type: none"> Открытие меню и ввод пароля для доступа к параметрам настройки привода.
	<ul style="list-style-type: none"> Если получен аварийный сигнал, показывает список активных аварийных сигналов; При прокрутке параметров (уровень "изготовитель") показывает справку (Help). Нажмите вместе с кнопкой ENTER, чтобы переключиться на другой привод (на дисплее)
Esc	<ul style="list-style-type: none"> Выход из режима настройки параметров (служебных/ заводских) и режима просмотра; После изменения параметра - выход без сохранения изменений.
	<ul style="list-style-type: none"> Навигация в меню; Увеличение/уменьшение значение параметра.
	<ul style="list-style-type: none"> Переключение между режимами просмотра и изменения параметров привода; Подтверждение ввода значения и возврат к списку параметров. Нажмите вместе с кнопкой HELP, чтобы переключится на другой привод (на дисплее)

Табл. 3.c

Примечание: Чтобы выбрать индикацию нужной переменной на дисплее, настройте параметры "Variable 1 on display" и "Variable 2 on display" каждого привода. Подробнее см. список параметров.

3.3 Переключение между приводами (на дисплее)

Порядок работы:

Одновременно нажмите кнопки Help и Enter. При переключении во время программирования параметров на дисплее в одном окне отображаются параметры приводов А и В.

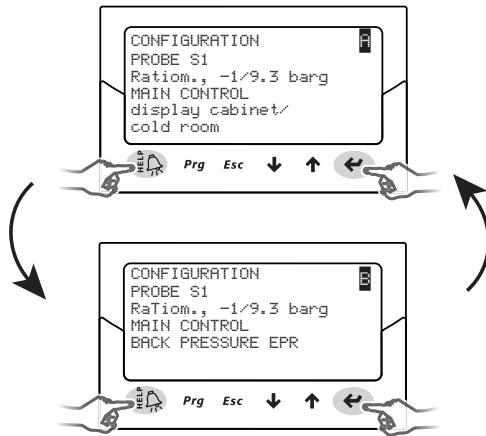


Рис. 3.d

Важно: Параметр датчика S1 общий для обоих приводов. Основной параметр регулирования можно выбрать отдельно для каждого привода. Подробнее см. таблицу параметров.

3.4 Режим просмотра (на дисплее)

Предназначен для просмотра нужных переменных, демонстрирующих правильность работы системы. Отображаемые на дисплее переменные зависят от типа выбранной функции регулирования.

- Нажмите кнопку Esc один или несколько раз, чтобы перейти в стандартный режим дисплея;
- Выберите привод А или В, чтобы посмотреть соответствующие переменные (см. параграф 3.3);
- Нажмите кнопку ВВЕРХ/ВНИЗ на дисплее появится кривая перегрева, степень открытия вентиля (%) , температура и давление испарения, а также температура всасывания;
- Нажмите кнопку ВВЕРХ/ВНИЗ на дисплее появятся переменные и окна с электрическими соединениями датчика и мотора вентиля;
- Чтобы выйти из режима просмотра, нажмите кнопку Esc.

Полный список переменных для разных типов регулирования см. в параграфе 8.6.

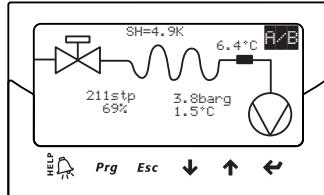


Рис. 3.e

3.5 Режим программирования (на дисплее)

Для изменения параметров предусмотрены кнопки спереди привода. Каждый из параметров имеет свой уровень доступа: служебные и заводские.

Изменение служебных параметров

К служебным параметрам относятся параметры настройки контроллера во время пуско-наладочных работ, а также параметры настройки входов, релейного выхода, перегрева, типа регулирования и минимальных/максимальных значений срабатывания функций защиты. Подробнее см. таблицу параметров. Порядок работы:

- Нажмите кнопку Esc один или несколько раз, чтобы переключитесь в стандартное окно и выберите привод А или В, чтобы изменить соответствующие параметры (см. параграф 3.3);
- Нажмите кнопку Prg: на дисплее появится диалоговое окно с запросом пароля;
- Нажмите кнопку ENTER и введите пароль для доступа к служебным параметрам: 22, цифры вводятся справа налево, после ввода каждой цифры нажмите кнопку ENTER;
- Если пароль введен правильно, на дисплее появится первый

- параметр, т.е. сетевой адрес;
- Кнопками ВВЕРХ/ВНИЗ выберите нужный параметр;
 - Нажмите кнопку ENTER, чтобы открыть значение параметра;
 - Кнопками ВВЕРХ/ВНИЗ измените значение параметра;
 - Нажмите кнопку ENTER, чтобы сохранить новое значение параметра;
 - Чтобы изменить значения других параметров, повторите пункты 5, 6, 7 и 8;
 - Нажмите кнопку Esc, чтобы выйти из режима изменения служебных параметров.



Рис. 3.f



Важно:

- При попытке ввода недопустимого значения параметра оно будет удалено и вскоре вернется предыдущее значение параметра;
- При простое более 5 минут (ни одна кнопка не нажата), дисплей автоматически возвращается в стандартный режим.
- Чтобы ввести отрицательное значение, нажмите кнопку ENTER, чтобы переместить курсор на крайнюю левую позицию и выберите нужный знак кнопками ВВЕРХ/ВНИЗ.

Изменение заводских параметров

К заводским параметрам относятся все параметры настройки контроллера, и, следовательно, кроме служебных параметров включают параметры настройки аварийной сигнализации, датчиков и вентиля. Подробнее см. таблицу параметров.

Порядок работы:

- Нажмите кнопку Esc один или несколько раз, чтобы перейти в стандартный режим дисплея;
- Выберите привод А или В, чтобы изменить соответствующие переменные (см. параграф 3.3);
- Нажмите кнопку Prg: на дисплее появится диалоговое окно с запросом пароля;
- Нажмите кнопку ENTER и введите пароль для доступа к заводским параметрам: 66, цифры вводятся справа налево, после ввода каждой цифры нажмите кнопку ENTER;
- Если пароль введен правильно, на дисплее появится список групп параметров:
 - Конфигурация
 - Датчики
 - Регулирование
 - Специальные функции
 - Аварийная сигнализация
 - Вентиль
- Кнопками ВВЕРХ/ВНИЗ выберите нужную группу параметров, затем нажмите кнопку ENTER, чтобы открыть список параметров выбранной группы;
- Кнопками ВВЕРХ/ВНИЗ выберите нужный параметр, затем нажмите кнопку ENTER, чтобы открыть значение выбранного параметра;
- Кнопками ВВЕРХ/ВНИЗ измените значение параметра;
- Нажмите кнопку ENTER, чтобы сохранить новое значение параметра;
- Чтобы изменить значения других параметров, повторите пункты 7, 8 и 9;
- Нажмите кнопку Esc, чтобы выйти из режима изменения заводских параметров.



Рис. 3.g



Важно:

- Пароль заводского уровня дает право изменить любой параметр настройки контроллера;
- При попытке ввода недопустимого значения параметра оно будет удалено и вскоре вернется предыдущее значение параметра;
- При простое более 5 минут (ни одна кнопка не нажата), дисплей автоматически возвращается в стандартный режим.

4. НАЛАДКА И ЗАПУСК

4.1 Наладка и запуск

По завершении выполнения всех электрических соединений (см. раздел установки контроллера) и подключения питания, следует переходить к пуско-наладочным работам. Данный вид работ подразумевает настройку контроллера в зависимости от используемого интерфейса. В принципе, основная настройка ограничивается четырьмя главными параметрами 4: хладагент, вентиль, тип датчика давления (S1 для привода А и S3 для привода В) и тип регулирования. Сетевой адрес для контроллеров EVD evolution twin один.

Типы интерфейсов:

- ДИСПЛЕЙ:** после правильной настройки параметров конфигурации на дисплее появляется диалоговое окно подтверждения. Только после подтверждения изменения параметров привод будет готов к работе, а на дисплее появится главное окно и привод сможет осуществлять регулирование по запросу ПЛК по сети LAN и при замыкании цифрового входа №1 для привода А или цифрового входа №2 для привода В. Подробнее см. пункт 4.2.;
- ПРОГРАММА VPM:** чтобы разрешить регулирование через программу VPM, в параметре "Enable EVD regulation" выберите 1; данный параметр находится среди параметров безопасности в специальном меню, и для изменения значения параметра потребуется соответствующий уровень доступа. Однако сначала следует настроить параметры конфигурации в соответствующем меню. После этого приводы будут готовы к работе, а процесс регулирования начнется после запроса от контроллера pCO по сети LAN или после замыкания цифрового входа DI1/DI2. Если в параметре "Enable EVD control" случайно или по какой-либо другой причине выставлен 0 (ноль), привод немедленно останавливает процесс регулирования и переходит в дежурный режим. Контроллер будет оставаться в дежурном режиме пока вновь не будет приведен в готовность. Вентиль при этом находится в положении, в котором был последний раз остановлен;
- ДИСПЕЧЕРИЗАЦИЯ:** для пуска и наладки сразу большого количества контроллеров удобнее использовать систему диспетчеризации, а на дисплее достаточно просто указать сетевой адрес. Затем, дисплей можно снять, а параметры конфигурации настроить позднее через программу диспетчеризации или при помощи дисплея (предварительно установив его на место). Чтобы разрешить регулирование через систему диспетчеризации, используйте параметр "Enable EVD control"; данный параметр находится среди параметров безопасности в специальном меню, и для изменения значения параметра потребуется соответствующий уровень доступа. Однако сначала следует настроить параметры конфигурации в соответствующем меню. Процесс регулирования начнется после запроса от контроллера pCO через сеть pLAN или после замыкания цифрового входа DI1 для привода А или DI2 для привода В. Если в параметре "Enable EVD control" случайно или по какой-либо другой причине выбран 0 (ноль) (см. предупреждение на желтом мигающем поле), контроллер немедленно останавливает процесс регулирования и переходит в дежурный режим. Контроллер будет оставаться в дежурном режиме пока вновь не будет приведен в готовность. Вентиль при этом находится в положении, в котором был остановлен в последний раз;
- ПЛК pCO:** В первую очередь следует настроить сетевой адрес при помощи дисплея. Если контроллер с поддержкой сети pLAN, tLAN или Modbus® подсоединен к контроллеру семейства pCO, настройка параметров конфигурации и подтверждение не потребуется. Поэтому что программное обеспечение контроллера pCO будет отслеживать правильность значений параметров. Следовательно, достаточно просто указать адрес контроллера в сети pLAN, tLAN или Modbus® для идентификации в программном обеспечении контроллера pCO, спустя несколько секунд между контроллером и ПЛК установится связь и он автоматически станет готовым к работе. На дисплее будет показано главное окно, которое можно при желании убрать. Процесс регулирования начнется после запроса от контроллера pCO или после получения сигнала на цифровой вход DI1 для привода А или DI2 для привода В. (см. пункт 6.3). При отказе соединения между контроллером pCO и приводом (см. параграф "Ошибка сети LAN"), привод может продолжить процесс регулирования под управлением внешнего сигнала, поступающего на цифровые входы.

4.2 Мастер пуско-наладки (на дисплее)

После установки дисплея:



По завершении конфигурирования контроллер запускает процедуру инициализации мотора вентиля, а на дисплее появляется сообщение "INIT". Подробнее см. параграф 9.5; Для упрощения процесса пуска и наладки, а также во избежание возможных неполадок каждый контроллер запускается только после настройки следующих параметров:

- сетевой адрес (общий параметр);
- хладагент;
- вентиль;
- датчик давления;
- тип регулирования, а именно тип агрегата к которому применяется функция регулирования перегрева.

**Примечание:**

- чтобы выйти из режима пуска и наладки, несколько раз нажмите кнопку ВНИЗ, а затем подтвердите сделанные изменения. Мастер наладки НЕЛЬЗЯ завершить нажатием кнопки Esc;
- Если в процессе наладки появилось сообщение об ошибке, войдите в режим настройки сервисных параметров и измените значение параметра, которое оказалось неверным;
- Если используемый вентиль и/или датчик давления отсутствует в списке, выберите любую другую модель и завершите процесс наладки. Теперь, контроллер готов к работе и можно приступить к настройке заводских параметров вручную. Ниже приведены параметры привода А и В, которые настраиваются во время ввода в эксплуатацию. Эти параметры имеют одинаковое описание для обоих приводов (А и В). Возле параметра, соответствующего одному или другому приводу, в верхнем правом углу будет стоять буква А или В.



Важно: Если используется питание 24 Vdc, в конце процесса ввода в эксплуатацию выставьте параметр "Power supply mode" (режим питания) =1, иначе вентили останутся в закрытом состоянии. Подробнее см. пункт 6.1.

Сетевой адрес

Сетевой адрес контроллера необходим для последовательного соединения с диспетчерской системой по интерфейсу RS485 или с контроллером pCO по протоколу pLAN, tLAN, Modbus®. Этот параметр общий для приводов А и В.

Параметр/описание	По умолч.	Мин.	Макс.	Ед. изм.
КОНФИГУРАЦИЯ				
Сетевой адрес	198	1	207	-

Табл. 4.а

При использовании сетевого соединения для моделей с поддержкой интерфейса RS485/Modbus® также необходимо указать скорость соединения в битах в секунду в параметре "Сетевое соединение". Подробнее см. параграф 6.1

Хладагент

Тип хладагента важен для вычисления перегрева. Кроме этого, он необходимо для вычисления температуры конденсации и испарения, которые вычисляются на основании показаний датчика давления. Подробнее см. параграф 6.1

Параметр/описание	По умолч.
КОНФИГУРАЦИЯ	
Хладагент	R404A

Табл. 4.б

Вентиль

При выборе типа вентиля все параметры регулирования определяются автоматически на основании данных изготовителя, заложенных в приводе по каждой модели вентиля. Если вентиль отсутствует в списке доступных моделей, можно самостоятельно настроить параметры вентиля (см. заводские параметры). В данном случае контроллер распознает сделанные изменения и присвоит вентилю тип "Customised".

Параметр/описание	По умолч.
КОНФИГУРАЦИЯ	
Вентиль:	CAREL EXV

1=CAREL ExV; 2=Alco EX4; 3=Alco EX5; 4=Alco EX6; 5=Alco EX7; 6=Alco EX8 330 Гц рекомендованный Carel; 7=Alco EX8 500 Гц рекомендованный Alco; 8=Sporlan SEI 0.5-11; 9=Sporlan SER 1.5-20; 10=Sporlan SEI 30; 11=Sporlan SEI 50; 12=Sporlan SEH 100; 13=Sporlan SEH 175; 14=Danfoss ETS 12.5-25B; 15=Danfoss ETS 50B; 16=Danfoss ETS 100B; 17=Danfoss ETS 250; 18=Danfoss ETS 400; 19=Два вентиля EXV CAREL соединены вместе; 20=Sporlan SER(G,J,K); 21=Danfoss CCM 10-20-30; 22=Danfoss CCM 40

Табл. 4.с

**Важно:**

- Если два вентиля CAREL EXV подсоединенны к одной клемме, выберите опцию "Два вентиля CAREL EXV соединены вместе", чтобы использовать их в параллельном или обратном режиме;
- как уже было сказано выше, регулирование предусматривается только с вентилями CAREL EXV;
- НЕ все вентили CAREL можно подсоединить: подробнее см. параграф 2.5.

Датчики давления S1 и S3

Тип используемого датчика давления (S1 для привода А и S2 для привода В) устанавливает диапазон измерения и аварийную сигнализацию на основании данных изготовителя, заложенных в привод для каждой модели датчика. Как правило, характеристики датчика указаны на маркировочной табличке.

Параметр/описание	По умолч.
КОНФИГУРАЦИЯ	
Датчик S1, S3	Ratiom.: -1 to 9.3 barg
Ратиометрический (сигнал = 0-5 В)	Электронный (сигнал 4-20 мА)
1=-1 до 4.2 barg	8=-0.5 до 7 barg
2=0.4 до 9.3 barg	9=0 до 10 barg
3=-1 до 9.3 barg	10=0 до 18.2 barg
4=0 до 17.3 barg	11=0 до 25 barg
5=0.85 до 34.2 barg	12=0 до 30 barg
6=0 до 34.5 barg	13=0 до 44.8 barg
7=0 до 45 barg	14=внешний, -0.5 до 7 barg
	15=внешний, 0 до 10 barg
	16=внешний, 0 до 18.2 barg
	17=внешний, 0 до 25 barg
	18=внешний, 0 до 30 barg
	19=внешний, 0 до 44.8 barg
	20=Внешний сигнал (4-20 мА)
21=-1 до 12.8 barg	
22=0 до 20.7 barg	
23=1.86 до 43.0 barg	

Табл. 4.д



Важно: Если установлено два датчика давления S1 и S3, они должны быть одного типа. Нельзя использовать вместе электронный и ратиометрический датчики.



Примечание: Для централизованных систем, где один датчик давления используется несколькими контроллерами, следует выбирать нормальное управление для первого привода и "дистанционное" (внешнее) для всех остальных приводов.

Пример: чтобы использовать один датчик давления P1 для приводов А и В: 4-20 mA, -0.5 до 7 barg.

Для привода А контроллера twin 1 выберите: 4-20mA, -0.5 до 7 barg.

Для привода В контроллера twin 1 и приводов А и В контроллера twin 2 выберите: внешний 4-20 mA, -0.5 до 7 barg.

Схему соединений см. в параграфе 2.6

**Примечание:**

- По умолчанию диапазон измерения всегда указывается в барах по манометру (barg). Если используемый датчик отсутствует в списке, в меню заводских параметров можно изменить значения параметра диапазона измерения и аварийных сигналов. После изменения диапазона измерения контроллер распознает внесенные изменения и присвоит датчику S1 или S3 тип "Customised".

- Программное обеспечение контроллеров учитывает единицы измерения. Если указывается диапазон измерения и изменяются единицы измерения (bars на psi), контроллер автоматически изменит диапазон измерения и величину срабатывания аварийной сигнализации. По умолчанию основные датчики функции регулирования S2 и S4 установлены как "CAREL NTC". При необходимости в меню служебных параметров можно выбрать другой датчик.

- Датчики температуры, в отличие от датчиков давления, не имеют параметра изменения диапазона измерения и, следовательно, можно использовать только указанные в списке модели (подробнее см. раздел "Функции" и таблицу параметров). В любом случае, в меню заводских параметров можно изменить пороги срабатывания аварийного сигнала.

Основная функция регулирования

Тип основной функции регулирования определяет рабочий режим каждого привода.

Параметр/описание	По умолч.
КОНФИГУРАЦИЯ	
Основная функция регулирования	
<u>Управление перегревом</u>	
1= централизованная холодильная витрина/холодильная камера	multiplexed showcase/ cold room
2= холодильная витрина/холодильная камера со встроенным компрессором	
3= "пертурб." холодильная витрина/холодильная камера	
4= холодильная витрина/холодильная камера с докритическим циклом CO ₂	
5= Конденсатор R404A для докритического цикла CO ₂	
6= воздушный кондиционер/чиллер с пластинчатым теплообменником	
7= воздушный кондиционер/чиллер с трубчатым теплообменником	
8= воздушный кондиционер/чиллер с теплообменником из оребренных труб	
9 = воздуш. кондиционер/чиллер с регулируемой холодопроизводительностью	
10 = "пертурб." воздушный кондиционер/чиллер	
<u>Специальные функции</u>	
11= регулировка давления испарителя	
12= перепуск горячего газа по давлению	
13= перепуск горячего газа по температуре	
114= охладитель газа с транскритическим циклом CO ₂	
15= аналоговый позиционер (4-20 mA)	
16= аналоговый позиционер (0-10V)	
17= воздушный кондиционер/чиллер или холодильная витрина/холодильная камера с аддитивным регулированием	
18= воздушный кондиционер/чиллер с компрессором Digital Scroll	
19= Воздушный кондиционер/чиллер со спиральным компрессором SIAM ANB (НЕЛЬЗЯ ВЫБРАТЬ)	
20= регулирование перегрева с 2 датчиками температуры (НЕЛЬЗЯ ВЫБРАТЬ)	
21= расширение ввода/вывода для ПЛК pCO	

(*) только для вентиляй CAREL

Табл. 4.e

Параметр перегрева и все параметры ПИД-регулирования, а также параметры защиты и датчиков S1/S3 и/или S2/S4 настраиваются автоматически, иначе говоря, им присваиваются рекомендованные компанией CAREL значения на основании конкретной системы.

На данной начальной стадии настройки конфигурации можно выбрать только режим регулирования перегрева в диапазоне от 1 до 10, который зависит от конкретной системы (чиллер, холодильное помещение и др.).

При появлении ошибок на начальной стадии настройки конфигурации можно будет настроить данные параметры позднее через меню служебных и заводских параметров.

Если параметры восстановлены до значений по умолчанию (подробнее порядок сброса см. в разделе Установка), то при последующем запуске на дисплее появляется окно мастера пуска и наладки.

4.3 Проверки после пуска и наладки

После выполнения пусконаладочных работ:

- проверьте, что вентиль закрывается полностью. При необходимости выполните выравнивание;
- при необходимости зайдите в меню заводских или служебных параметров и настройте параметр перегрева (или используйте рекомендованное значение компании CAREL для конкретной системы) и пороги срабатывания аварийных сигналов (низкое рабочее давление, высокое рабочее давление и др.). Подробнее см. раздел Функции защиты

4.4 Другие функции

В меню служебных параметров можно выбрать другой тип основной регулировки (транскритический цикл CO₂, перепуск горячего газа и т.д.), а также так называемые специальные функции регулировки, и ввести подходящие значения параметров регулирования, а также порогов срабатывания аварийных сигналов LowSH, LOP и MOP (подробнее см. раздел "Функции защиты") в зависимости от конкретных характеристик контролируемого агрегата.

Наконец, в меню заводских параметров можно настроить все остальные параметры контроллера. Если параметры ПИД-регулирования были изменены, контроллер распознает внесенные изменения и присвоит функции регулирования тип "Customised".

5. РЕГУЛИРОВАНИЕ

5.1 Основная функция регулирования

Привод EVD evolution twin поддерживает два типа регулирования и каждому из приводов А и В можно назначить свой тип регулирования. Тип основной функции регулирования определяет рабочий режим привода. Первые 10 вариантов настройки относятся к функции регулирования перегрева, а остальные называются "специальными" настройками и представляют собой настройки давления и температуры в зависимости от сигнала регулирования, формируемого внешним контроллером. Две последние специальные функции также относятся к регулированию перегрева.

Параметр/описание	По умолч.
КОНФИГУРАЦИЯ	
Основная функция регулирования	централизованная холодильная витрина/холодильная камера
Управление перегревом	
1= централизованная холодильная витрина/холодильная камера	
2= холодильная витрина/холодильная камера со встроенным компрессором	
3= "пептруб" холодильная витрина/холодильная камера	
4= холодильная витрина/холодильная камера с докритическим циклом CO ₂	
5= конденсатор R404A для докритического цикла CO ₂	
6= воздушный кондиционер/чиллер с пластинчатым теплообменником	
7= воздушный кондиционер/чиллер с трубчатым теплообменником	
8= воздушный кондиционер/чиллер с теплообменником из оребренных труб	
9= воздуш. кондиционер/чиллер с регулируемой холодопроизводительностью	
10= "пептруб" воздушный кондиционер/чиллер	
Специальные функции	
11= регулировка давления испарителя	
12= перепуск горячего газа по давлению	
13= перепуск горячего газа по температуре	
14= охладитель газа с транскритическим циклом CO ₂	
15= аналоговый позиционер (4-20mA)	
16= аналоговый позиционер (0-10V)	
17= воздушный кондиционер/чиллер или холодильная витрина/холодильная камера с адаптивным регулированием	
18= воздушный кондиционер/чиллер с компрессором Digital Scroll	
19= Воздушный кондиционер/чиллер со спиральным компрессором SIAM ANB (НЕЛЬЗЯ ВЫБРАТЬ)	
20= регулирование перегрева с 2 датчиками температуры (НЕЛЬЗЯ ВЫБРАТЬ)	
21= расширение ввода/вывода ПЛК рCO (**)	
(*) только для приводов вентиля CAREL	
(**) регулирование настраивается только для привода А, но относится ко всему контроллеру.	

Табл. 5.а



Примечание:

- Вариант "конденсаторы R404A с докритическим циклом CO₂" - это функция регулирования перегрева для вентиляй, установленных в каскадных системах, где требуется регулирование потока хладагента R404A (или др. хладагента), который выступает в теплообменнике в роли конденсатора CO₂;
- Вариант "пептруб. система/холодильная камера" или "воздушный кондиционер/чиллер" - это функция для агрегатов, которые периодически или постоянно работают с перепадами давления испарения или конденсации.

Ниже приводится описание всех типов регулирования, которые поддерживает привод EVD Evolution twin.

Управление перегревом

Регулирование электронного вентиля осуществляется на основании температуры перегрева, которая очень наглядно показывает присутствие и отсутствие жидкости на выходе испарителя. Привод EVD Evolution twin может независимо управлять перегревом по двум контурам хладагента. Температура перегрева вычисляется как разница температуры перегретого газа (согласно показаниям датчика температуры, установленного в конце испарителя) и температуры насыщенного испарения (вычисляется по показаниям датчика давления, установленного в конце испарителя, с использованием кривой преобразования Tsat(P) для каждого хладагента). Перегрев = температура перегретого газа (*) - температура насыщенного испарения (*).

Если температура перегрева слишком высокая, значит процесс испарения полностью завершен прежде чем достигнут конец испарителя, а значит скорость расхода хладагента через вентиль недостаточная. В результате, снижается холодопроизводительность из-за неиспользования части поверхности испарителя. Поэтому, вентиль следует открыть сильнее. И наоборот, если температура перегрева слишком низкая, значит процесс испарения не завершен в дальней части испарителя и некоторое количество воды будет присутствовать на входе в компрессор. Поэтому, вентиль следует прикрыть. Рабочий диапазон температуры перегрева ограничен снизу: если скорость расхода хладагента через вентиль слишком высокая, измеренная температура перегрева будет примерно 0 K.

Это указывает на присутствие жидкости, даже если в процентном выражении остаток воды по сравнению с газом невозможно определить. Поэтому, существует опасность повредить компрессор. Ее следует всячески избегать. Кроме этого, как уже было указано выше, высокая температура перегрева означает недостаточную скорость расхода хладагента.

Учитывая вышесказанное, температура перегрева всегда должна быть больше 0K и равняется минимальной стабильной величине, подходящей для комбинации вентиля и системы.

На практике низкая температура перегрева ведет к нестабильности из-за бурного процесса испарения, приближающегося к точке измерения датчиков.

Поэтому, работа расширительного вентиля должна контролироваться с исключительной точностью и поддерживаться около значения параметра перегрева, который всегда должен колебаться в пределах от 3 до 14K. Другие значения параметра перегрева выбираются крайне редко для специальных систем.

Пример управления перегревом по двум независимым контурам А и В.

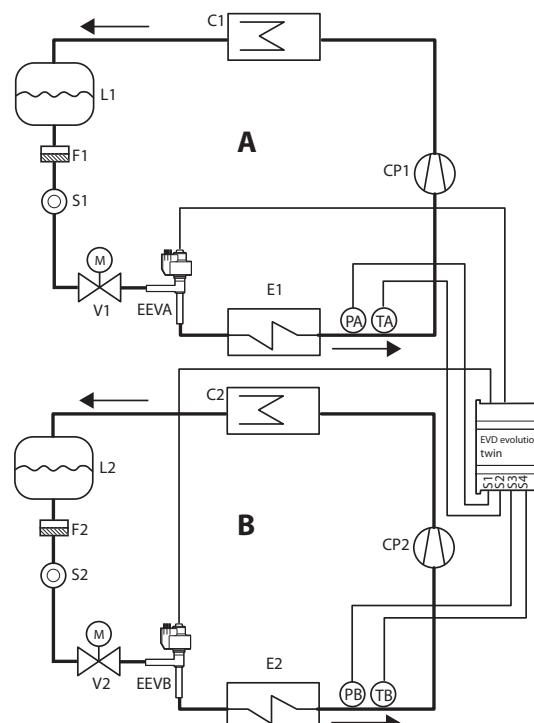


Рис. 5.а

Поз.:

CP1, CP2	Компрессор № 1, 2
C1, C2	Конденсатор № 1, 2
L1, L2	Приемник жидкости № 1, 2
F1, F2	Фильтр отсечки воды № 1, 2
S1, S2	Индикатор жидкости № 1, 2
EEVA, EEVB	Электронный расширительный вентиль А, В
V1, V2	Электромагнитный вентиль № 1, 2
E1, E2	Испаритель № 1, 2
PA, PB	Датчик давления
TA, TB	Датчик температуры

Табл. 5.b

Схему соединений см. в параграфе 2.11 "Общая схема соединений".

На другом примере приведено управление перегревом с двумя испарителями в таком же контуре.

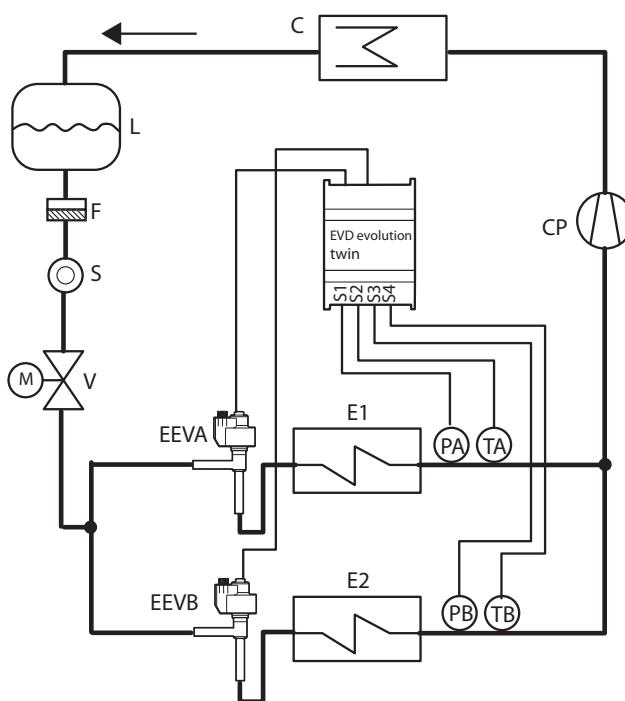


Рис. 5.b

Поз.:

CP	Компрессор
C	Конденсатор
L	Приемник жидкости
F	Фильтр отсечки воды
S	Индикатор жидкости
EEVA,	Электронный расширительный вентиль А
EEVB	Электронный расширительный вентиль В
E1, E2	Испаритель № 1, 2
PA, PB	Датчик давления привода А, В
TA, TB	Датчик температуры привода А, В
V	Электромагнитный вентиль

Табл. 5.c

Схему соединений см. в параграфе 2.11 "Общая схема соединений".

Примечание: На данном примере можно использовать только один электронный датчик давления с выходным сигналом 4-20mA (SPK**0000). Он общий для приводов А и В. Ротаметрические датчики нельзя использовать для нескольких приводов.

В другом случае можно подсоединить два одинаковых вентиля (работающие в параллельном режиме, см. параграф 2.5) к одному испарителю. Это удобно применять в системах с теплонасосом/чиллером, где используется обратный цикл, чтобы улучшить распределение хладагента в наружном змеевике.

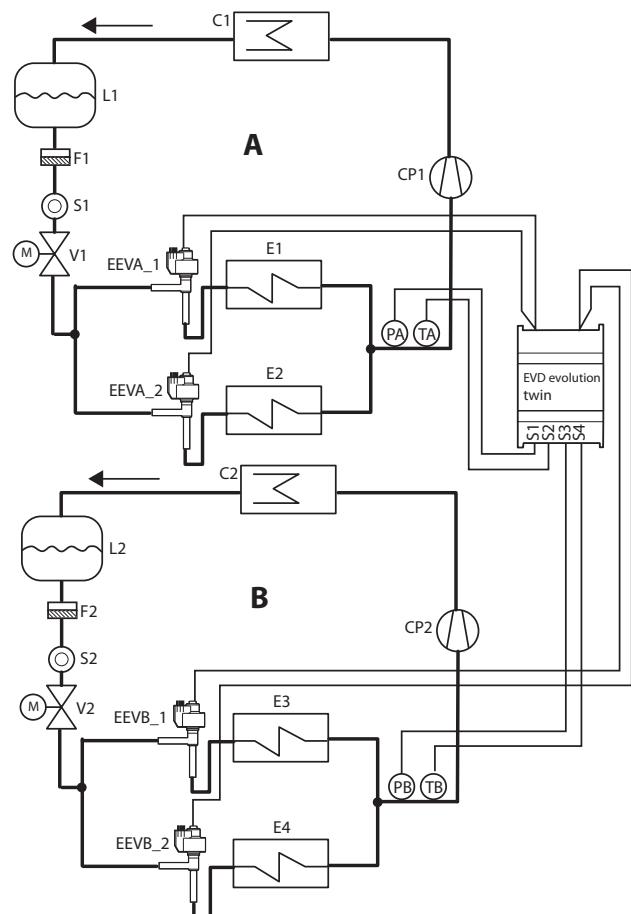


Рис. 5.c

Поз.:

CP1,2	Компрессор № 1, 2
C1,C2	Конденсатор № 1, 2
E1, E2, E3, E4	Испаритель № 1, 2, 3, 4
F1, F2	Фильтр отсечки воды № 1, 2
S1, S2	Индикатор жидкости № 1, 2
EEVA_1, EEVA_2	Электронные расширительные вентили привода А
EEVB_1, EEVB_2	Электронные расширительные вентили привода В
TA, TB	Датчик температуры
L1, L2	Приемник жидкости № 1, 2
V1, V2	Электромагнитный вентиль № 1, 2

Табл. 5.d

Схему соединений см. в параграфе 2.11 "Общая схема соединений".

Параметры ПИД

Функция регулирования температуры перегрева, равно как и другие функции которые можно выбрать в параметре "Основная функция регулирования", осуществляется по принципу ПИД-регулирования, который в простейшем виде выглядит следующим образом:

$$u(t) = K \left(e(t) + \frac{1}{T_i} \int e(t) dt + T_d \frac{de(t)}{dt} \right)$$

Поз.:

u(t)	Положение вентиля	Ti	Интегральная составляющая, время
e(t)	Ошибка	Td	Производная составляющая, время
K	Пропорциональное усиление		

Табл. 5.e

Обратите внимание, что регулирование вычисляется как сумма трех

- разных составляющих: пропорциональная, интегральная и производная.
- пропорциональная составляющая - открытие и закрытие вентиля пропорционально изменению температуры перегрева. Таким образом, чем выше коэффициент К (**пропорциональное усиление**), тем больше скорость реагирования вентиля. Пропорциональная составляющая не учитывает параметра перегрева, а реагирует только на изменения. Поэтому, если температура перегрева изменяется незначительно, вентиль преимущественно остается неподвижным и значение параметра не достигается;
 - интегральная составляющая привязана ко времени и перемещает вентиль пропорционально отклонению температуры перегрева от значения, заданного параметром. Чем больше отклонение, тем интенсивнее интегральная составляющая; кроме этого, чем ниже значение Т (**интегральная составляющая, время**), тем интенсивнее действие. В итоге, интегральная составляющая (время), представляет собой интенсивность реакции вентиля, особенно когда температура перегрева далека от значения, заданного параметром;
 - производная составляющая привязана к скорости изменения температуры перегрева, иначе говоря, это градиент периодического изменения температуры перегрева. Стремится реагировать на любые резкие изменения и принимает соответствующие меры, а интенсивность зависит от величины времени Т (**производная, время**).

Параметр/описание	По умолч.	Мин.	Макс.	Ед. изм.
РЕГУЛИРОВАНИЕ				
Настройка перегрева	11	LowSH: порог срабатывания	180 (324)	K(°F)
ПИД-регулирование: пропорциональная составляющая	15	0	800	-
ПИД-регулирование: Интегральная составляющая, время	150	0	1000	s
ПИД-регулирование: Производная составляющая, время	5	0	800	s

Табл. 5.f

Подробнее о настройке ПИД-регулирования см. "Руководство на электронные расширительные вентили", шифр +030220810.

 **Примечание:** При выборе типа основной функции регулирования (регулирование перегрева и специальные функции), рекомендованные компанией CAREL значения ПИД-регулировки будут использоваться автоматически для каждого контролируемого агрегата.

Параметры настройки функции защиты

Подробнее см. раздел "Функции защиты". Обратите внимание, что пороги срабатывания выбраны наладчиком/изготовителем, а параметры времени настраиваются автоматически на основании рекомендованных компанией CAREL значений ПИД-регулирования.

Параметр/описание	По умолч.	Мин.	Макс.	Ед. изм.
РЕГУЛИРОВАНИЕ				
Защита LowSH: порог срабатывания	5	-40 (-72)	Величина параметра пере-грева	K (°F)
Защита LowSH: Интегральная составляющая, время	15	0	800	сек
Защита LOP: порог срабатывания	-50	-60 (-76)	МОР: порог срабатывания	°C (°F)
Защита LOP: Интегральная составляющая, время	0	0	800	сек
Защита МОР: порог срабатывания	50	LOP: порог срабатывания	200 (392)	°C (°F)
Защита МОР: Интегральная составляющая, время	20	0	800	сек

Табл. 5.g

5.3 Адаптивное регулирование и автотонастройка

Контроллер EVD evolution TWIN поддерживает две функции автоматической оптимизации параметров ПИД-регулирования для функции регулирования перегрева. Эти функции удобно использовать в системах, где часто происходит изменение тепловой нагрузки:

1. автоматическое адаптивное регулирование: эта функция непрерывно анализирует эффективность регулирования перегрева и при необходимости запускает одну или несколько процедур оптимизации;
2. ручная автотонастройка: запускается пользователем. При этом запускается только одна процедура оптимизации.

Обе процедуры изменяют значения ПИД-регулирования для функции регулирования перегрева и параметров функций защиты:

- ПИД-регулирование: пропорциональная составляющая
- ПИД-регулирование: интегральная составляющая, время

- ПИД-регулирование: производная составляющая, время
- LowSH: низкий перегрев, интегральная составляющая, время;
- LOP: низкая температура испарения, интегральная составляющая, время;
- MOR: высокая температура испарения, интегральная составляющая, время.

Учитывая высокую динамику функции регулирования перегрева в разных установках, системах и вентилях, теория стабильности на которой основывается адаптивное регулирование и автотонастройка не всегда определена. Поэтому, предлагается воспользоваться следующей методикой, когда каждый последующий шаг выполняется при условии, что предыдущий не дал нужного результата:

1. Используйте параметры, рекомендованные компанией CAREL, для регулирования различными системами на основании значений параметра "Основная функция регулирования";
2. Используйте только проверенные и вручную выставленные параметры на основании лабораторных экспериментов или опыта в эксплуатации такой системы;
3. Используйте функцию автоматического адаптивного регулирования;
4. Запустите одну или несколько функций автотонастройки вручную, когда система работает на режиме (если функция адаптивного регулирования выдает предупредительное сообщение "Адаптивное регулирование не эффективно".

Адаптивное регулирование

По завершении работ по вводу в эксплуатацию можно включить функцию адаптивного регулирования в следующем параметре:
"Основная функция регулирования" = воздушный кондиционер/чиллер или холодильная витрина/холодильная камера с адаптивным регулированием

Параметр/описание	По умолчанию
КОНФИГУРАЦИЯ	
Основная функция регулирования	централизованная холодильная витрина/холодильная камера

Табл. 5.h

Если функция автотонастройки запущена, на дисплее появится символ "T".

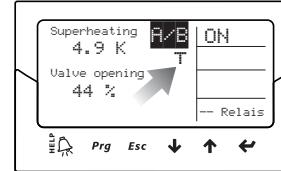


Рис. 5.d

Когда функция адаптивного регулирования включена, контроллер непрерывно анализирует эффективность регулирования и реагирует соответствующим образом; если управление малоэффективно, запускается процедура оптимизации параметров ПИД-регулирования. Когда функция оптимизации запущена, в верхнем правом углу дисплея появляется сообщение "TUN". На стадии оптимизации параметров ПИД-регулирования выполняется несколько операций с вентилем и учитываются переменные регулирования. На основании этих данных осуществляется расчет и утверждение параметров ПИД-регулирования. Эти операции повторяются несколько раз для максимально точной настройки функции регулирования перегрева в течение 12 часов максимум.

Примечание:

- на стадии оптимизации поддержание заданной величины перегрева не гарантируется, но функции защиты работают, поэтому безопасность гарантируется. Если функция защиты срабатывает, процедура оптимизации прерывается;
- если все попытки оптимизации, сделанные в течение 12 часов, оказались безуспешными, появляется предупредительное сообщение "Адаптивное регулирование не эффективно" и функция адаптивного регулирования выключается. При этом значения параметров ПИД-регулирования и функций защиты сбрасываются до значений по умолчанию;
- чтобы отключить предупредительное сообщение "Адаптивное регулирование не эффективно", выберите один из первых десяти вариантов настройки параметра "Основная функция регулирования". При необходимости адаптивное регулирование можно вновь включить в этом же параметре. Если процедура завершилась успешно, полученные значения параметров регулирования будут сохранены автоматически.

Автонастройка

Контроллер EVD evolution TWIN поддерживает функцию автоматической настройки параметров перегрева и защиты. Для запуска этой функции выставьте параметр "Принудительная ручная настройка" = 1.

Параметр/описание	По умолч.	Мин.	Макс.	Ед. изм.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ				
Принудительная ручная настройка 0 = нет; 1= да	0	0	1	-

Табл. 5.i

Когда функция настройки запущена, в верхнем правом углу дисплея появляется сообщение "TUN".

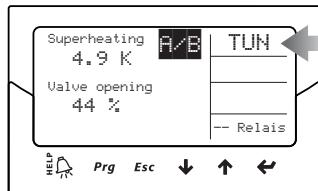


Рис. 5.e

Функция оптимизации работает, только если привод находится в режиме регулирования. Процедура занимает от 10 до 40 минут, при этом выполняется регулировка вентиля и проводятся измерения переменных регулирования.

Примечание:

- на стадии оптимизации поддержание заданной величины перегрева не гарантируется, но функции защиты работают, поэтому безопасность гарантируется. Если функция защиты срабатывает, процедура оптимизации прерывается;
- если из-за каких-либо внешних факторов или в случае малостабильных систем процедура не может правильно оптимизировать параметры, контроллер продолжит использовать значения параметров, сохраненные в памяти перед запуском процедуры настройки. Если процедура завершилась успешно, полученные значения параметров регулирования будут сохранены автоматически.
- функцию настройки и адаптивного регулирования можно включить только для функции регулирования перегрева. Их нельзя использовать для настройки специальных функций.

В служебных целях некоторые параметры процедуры настройки могут отображаться на дисплее, системе диспетчеризации, ПЛК pCO и VPM. Это необходимо в служебных целях для специалистов компании CAREL, их нельзя изменять малоопытным пользователям.

В частности, это:

- Метод настройки
- Состояние функции адаптивного регулирования
- Результат последней настройки

Параметр/описание	По умолч.	Мин.	Макс.	Ед. изм.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ				
Метод настройки	0	0	255	-

Табл. 5.j

Метод настройки показан как параметр в разделе Специальные функции, а два других параметра появляются в режиме дисплея. Подробнее см. параграф 3.4.



Примечание: Параметр "Метод настройки" предназначен только для квалифицированных специалистов компании CAREL и его нельзя изменять пользователю.

5.4 Регулирование с компрессором Emerson Climate Digital Scroll™

Важно: данный тип регулирования несовместим с автонастройкой. Компрессоры Digital Scroll предусматривают возможность широкой модуляции холодопроизводительности при помощи электромагнитного вентиля и запатентованного механизма перепуска хладагента. Тем не менее, при этом в системе происходят перепады давления, которые могут усиливаться работой расширительного вентиля. В результате, это может привести к неисправности. Специальная функция регулирования обеспечивает большую стабильность и эффективность всей системы путем регулирования вентиля и ограничения перепадов давления, исходя из состояния модуляции компрессора в отдельно взятый момент времени. Чтобы использовать этот режим необходим подсоединить контроллер с поддержкой сети LAN к ПЛК Carel серии pCO, который поддерживает специальное приложение для управления системами с компрессорами Digital Scroll.

Параметр/описание	По умолчанию
КОНФИГУРАЦИЯ	
Основная функция регулирования	централизованная холодильная витрина/холодильная камера
...	
воздушный кондиционер/чиллер с компрессором Digital Scroll	

Табл. 5.k

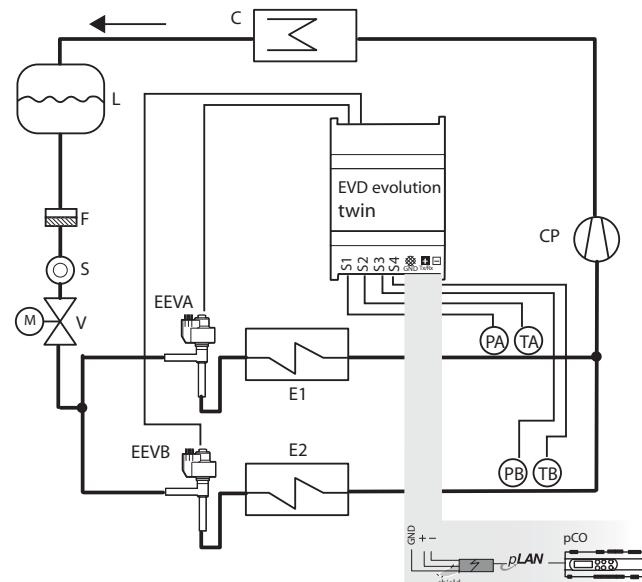


Рис. 5.f

Обозначения:

CP	Компрессор	V	Электромагнитный вентиль
C	Конденсатор	S	Индикатор жидкости
L	Приемник жидкости	EEV	Электронный расширительный вентиль
F	Фильтр отсечки воды	E1, E2	Испаритель
TA, TB	Датчики температуры	PA, PB	Датчики давления

Подробнее правила соединения см. в пункте 2.11 "Общая схема соединений".

5.5 Специальные функции регулирования

Обратное давление EPR

Данный тип регулирования применяется достаточно часто в системах, где требуется поддерживать постоянное давление в контуре хладагента. Например, в состав системы охлаждения могут входить разные холодильные витрины, работающие с разными температурами (витрина для замороженных продуктов, мяса или молочных продуктов). Поддержание разной температуры в контурах осуществляется при помощи регуляторов, включенных последовательно в каждом контуре. В таких случаях применяется специальная функция регулирования давления испарения (EPR), предназначенная для контроля параметра давления и параметров ПИД-регулирования.

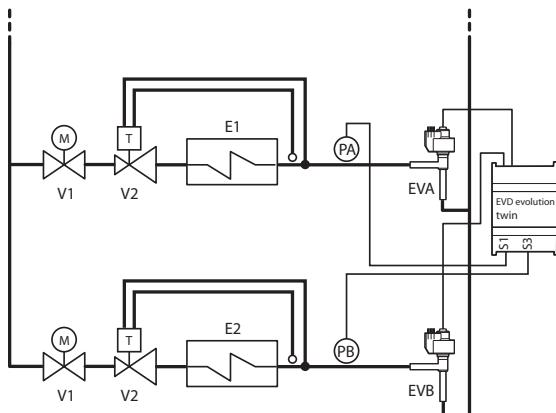


Рис. 5.g

Поз.:

V1	Электромагнитный вентиль	E1, E2	Испаритель №1, 2
V2	Терморасширительный вентиль	EVA, EVB	Электронный вентиль A,B
PA, PB	Датчик давления привода A, B		

Схему соединений см. в параграфе 2.11 "Общая схема соединений".

В данном случае применяется ПИД-регулирование без каких-либо функций защиты (недостаточный перегрев, низкое рабочее давление, высокое рабочее давление, подробнее см. раздел Функции защиты), включая разблокирование вентиля. Регулирование осуществляется на основании сравнения заданного давления испарителя и показаний датчика давления, которые поступают на вход S1 привода А и вход S3 привода В: параметр "Давление испарителя". Регулирование прямого действия, иначе говоря, при увеличении давления вентиль открывается и наоборот.

Параметр/описание	По умолч.	Мин.	Макс.	Ед. изм.
РЕГУЛИРОВАНИЕ				
Параметр регулирования давления испарителя	3.5	-20 (-290)	200 (2900)	barg (psig)
ПИД-регулирование: пропорциональная составляющая	15	0	800	-
ПИД-регулирование: Интегральная составляющая, время	150	0	1000	s
ПИД-регулирование: Производная составляющая, время	5	0	800	s

Табл. 5.l

Перепуск горячего газа по давлению

Настоящая функция применяется для регулирования холодопроизводительности и на приведенном примере это выполняет привод В. Если запрос из контура Y отсутствует, давление всасывания компрессора понижается, а перепускной вентиль открывается с целью увеличения потока горячего газа и снижения производительности контура X. Привод А используется для регулирования перегрева в контуре Y.

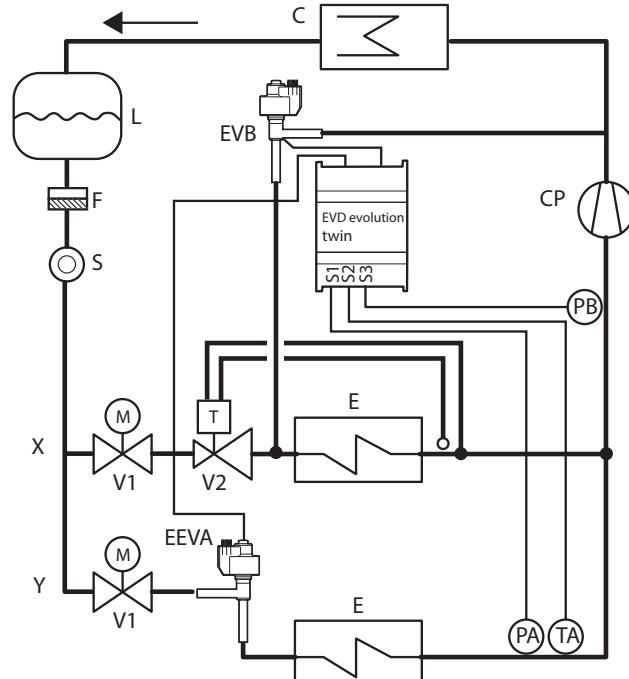


Рис. 5.h

Поз.:

CP	Компрессор	V1	Электромагнитный вентиль
C	Конденсатор	V2	Терморасширительный вентиль
L	Приемник жидкости	EEVA	Электронный расширительный вентиль А
F	Фильтр отсечки воды	EVB	Электронный вентиль В
S	Индикатор жидкости	E	Испаритель

Схему соединений см. в параграфе 2.11 "Общая схема соединений".

В данном случае применяется ПИД-регулирование без каких-либо функций защиты (недостаточный перегрев, низкое рабочее давление, высокое рабочее давление, подробнее см. раздел Функции защиты), включая разблокирование вентиля. Регулирование осуществляется на основании показаний датчика температуры перепуска горячего газа S3 со значением соответствующего параметра: "Температура перепуска горячего газа". Регулирование обратного действия, иначе говоря, при увеличении давления вентиль закрывается и наоборот.

Параметр/описание	Def.	Min.	Max.	Ед. изм.
РЕГУЛИРОВАНИЕ				
Давление перепуска горячего газа	3	-20 (290)	200 (2900)	barg (psig)
ПИД-регулирование: пропорциональная составляющая	15	0	800	-
ПИД-регулирование: Интегральная составляющая, время	150	0	1000	сек
ПИД-регулирование: Производная составляющая, время	5	0	800	сек

Табл. 5.m

Перепуск горячего газа по температуре

Настоящая функция применяется для регулирования холодопроизводительности и на приведенном примере это выполняет привод В. Если в охлаждаемой витрине датчик температуры S4 фиксирует повышение температуры, холодопроизводительность должна также повыситься, а вентиль EVB должен закрыться. На данном примере привод А используется для регулирования перегрева.

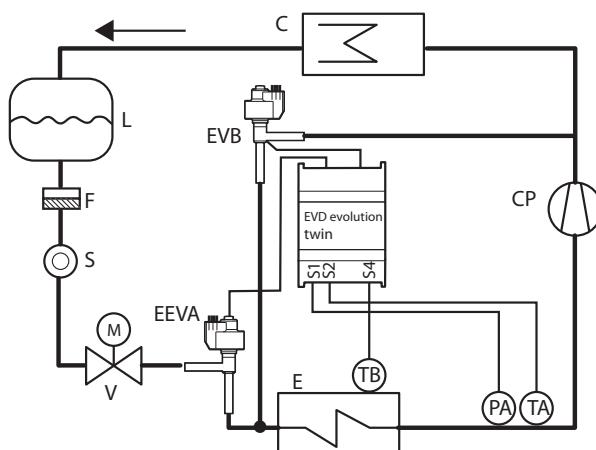


Рис. 5.i

Поз.:

CP	Компрессор	V	Электромагнитный вентиль
C	Конденсатор	EEVA	Электронный расширительный вентиль А
L	Приемник жидкости	EVB	Электронный расширительный вентиль В
F	Фильтр отсечки воды	E	Испаритель
S	Индикатор жидкости	PA	Датчик давления привода А
TA, TB	Датчик температуры		

Схему соединений см. в параграфе 2.11 "Общая схема соединений".

В данном случае применяется ПИД-регулирование без каких-либо функций защиты (недостаточный перегрев, низкое рабочее давление, высокое рабочее давление, подробнее см. раздел Функции защиты), включая разблокирование вентиля. Регулирование осуществляется на основании сравнения показаний датчика температуры перепуска горячего газа S4 со значением соответствующего параметра: "Температура перепуска горячего газа". Регулирование обратного действия, иначе говоря, при увеличении температуры вентиль закрывается.

Параметр/описание	Def.	Min.	Max.	UOM
РЕГУЛИРОВАНИЕ				
Температура перепуска горячего газа	10	-60 (-76)	200 (392)	°C (°F)
ПИД-регулирование: пропорциональная составляющая	15	0	800	-
ПИД-регулирование: Интегральная составляющая, время	150	0	1000	сек
ПИД-регулирование: Производная составляющая, время	5	0	800	сек

Табл. 5.п

В другом варианте использование данной функции регулирования два вентиля EXV соединяются вместе, моделируя 3-ходовой вентиль. Это называется "повторный нагрев". Для управления влажностью вентиль EVA_2 открывается, чтобы хладагент попал в теплообменник S. Одновременно воздух, который проходит через испаритель E, охлаждается и избыточная влажность снижается, пока температура держится ниже заданной комнатной температуры. Затем, воздух проходит через теплообменник S, который снова подогревает его до заданной температуры (повторный нагрев). Кроме этого, если требуется еще больше снизить влажность с меньшим охлаждением, вентиль EVA_2 нужно открыть, чтобы перепустить немного хладагента в конденсатор C. Таким образом, хладагент, который попадает в испаритель, имеет меньшую холодопроизводительность. Вентили EVA_1 и EVA_2 также соединены вместе и работают в "обратном" режиме под управлением сигнала 4-20mA, поступающего на вход S1 от внешнего регулятора.

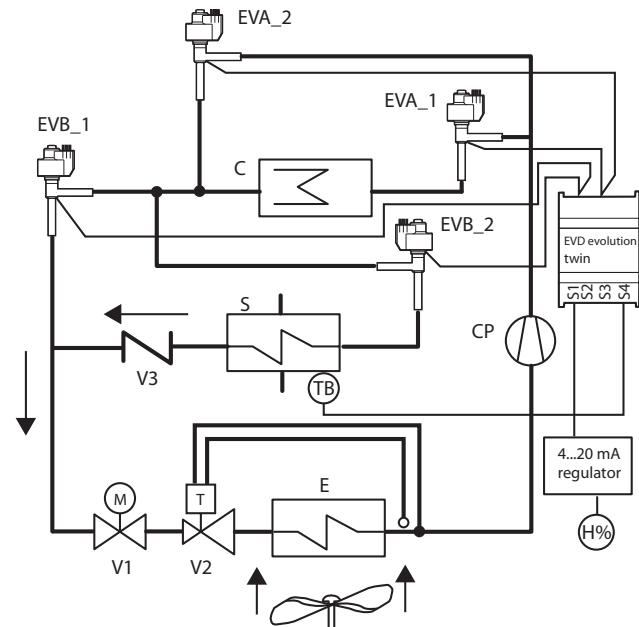


Рис. 5.j

CP	Компрессор	EVA_1, 2	Электронные вентили в обратном режиме
C	Конденсатор	H%	Датчик относительной влажности
V1	Электромагнитный вентиль	TB	Датчик температуры
V3	Обратный вентиль	E	Испаритель
S	Теплообменник (повторный нагрев)	V2	Терморасширительный вентиль

Схему соединений см. в параграфе 2.11 "Общая схема соединений".

Охладитель для систем с транскритическим циклом CO₂

Данная функция предназначена для систем охлаждения с транскритическим циклом CO₂ и использует газовый охладитель, представляющий собой стойкий к повышенному давлению теплообменник хладагент/воздух, вместо конденсатора.

В условиях транскритического цикла при некоторой температуре на выходе охладителя обеспечивается давление, которое оптимизирует производительность системы:

$$Set = A \cdot T + B$$

Set = заданное давление газового охладителя для транскритического цикла CO₂

T= температура на выходе охладителя

Значение по умолчанию: A= 3.3, B= -22.7.

На упрощенной схеме ниже показано регулирование, которое выполняется приводом А и простейшее решение. Проблемы в системах появляются из-за высокого давления, поэтому требуется оптимизировать эффективность.

Привод В используется для регулирования перегрева.

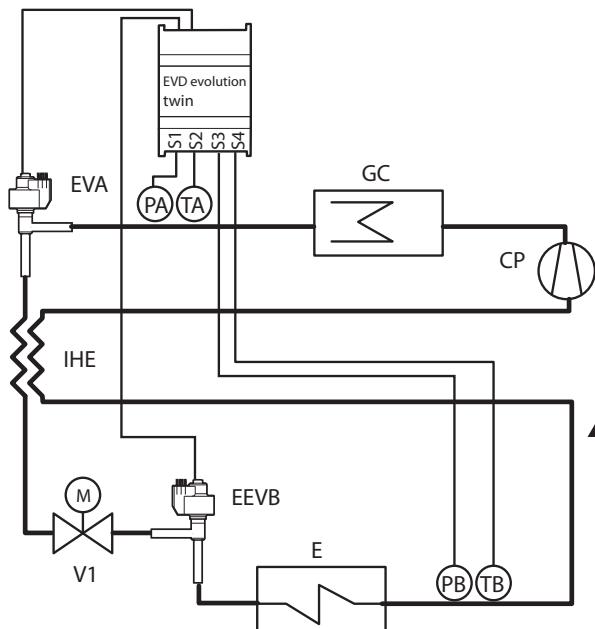


Рис. 5.k

Поз.:

CP	Компрессор	EVA	Электронный вентиль А
GC	Охладитель	EEVB	Электронный расширительный вентиль В
E	Испаритель	IHE	Внутренний теплообменник
V1	Электромагнитный вентиль		

Схему соединений см. в параграфе 2.11 "Общая схема соединений".

В данном случае применяется ПИД-регулирование без каких-либо функций защиты (недостаточный перегрев, низкое рабочее давление, высокое рабочее давление, подобнее см. раздел Функции защиты), включая разблокирование вентиля. Регулирование осуществляется на основании показаний датчика давления охладителя, подсоединенного к входу S1, и уставки, зависящей от показаний температуры охладителя, полученных через вход S2; следовательно, параметр уставки как таковой отсутствует, а действует следующая формула: "Давление охладителя CO_2 " = коэффициент А * температура охладителя (S2) + коэффициент В. Вычисленное значение уставки является переменной, которая отображается на дисплее в режиме просмотра. Регулирование прямого действия, иначе говоря, при увеличении давления вентиль открывается и наоборот.

Параметр/описание	По умолч.	Мин.	Макс.	Ед. изм.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ				
Транскритический цикл CO_2 : коэффициент А	3.3	-100	800	-
Транскритический цикл CO_2 : коэффициент В	-22.7	-100	800	-
РЕГУЛИРОВАНИЕ				
ПИД-регулирование: пропорциональная составляющая	15	0	800	
ПИД-регулирование: Интегральная составляющая, время	150	0	1000	сек
ПИД-регулирование: Производная составляющая, время	5	0	800	сек

Табл. 5.0

Аналоговый позиционер (4-20 мА)

Настоящая функция управления предусмотрена для привода А и В. Позиционирование вентиля А осуществляется линейно в зависимости от уровня сигнала "аналоговый сигнал позиционирования вентиля 4-20mA", принятого на входе S1. Позиционирование вентиля В осуществляется линейно в зависимости от уровня сигнала "аналоговый сигнал позиционирования вентиля 4-20mA", принятого на входе S3. В данном случае ПИД-регулирование и какие-либо функции защиты (недостаточный перегрев, низкое рабочее давление, высокое рабочее давление, подобнее см. раздел Функции защиты), включая разблокирование вентиля и дополнительные функции регулирования не применяются.

Принудительное закрытие вентиля происходит только когда цифровой вход DI1 привода А или цифровой вход DI2 привода В размыкается (таким образом происходит переключение между режимом регулирования и дежурным режимом). Предварительное позиционирование и повторное позиционирование вентиля не выполняются. Ручное позиционирование вентиля возможно в режиме регулирования и дежурном режиме.

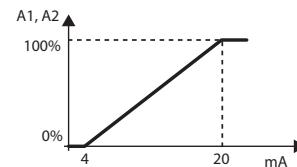
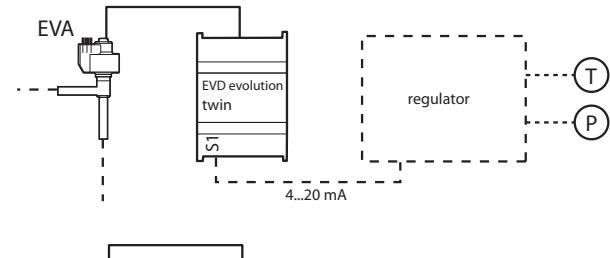


Рис. 5.l

Поз.:

EVA	Электронный расширительный вентиль А	A1	Открытие вентиля А
EVB	Электронный расширительный вентиль В	A2	Открытие вентиля В

Схему соединений см. в параграфе 2.11 "Общая схема соединений".

Аналоговый позиционер (0-10 В)

Настоящая функция управления предусмотрена только для привода А. Позиционирование вентиля происходит линейно в зависимости от уровня сигнала "аналоговый сигнал позиционирования вентиля 0-10В", принятого на входе S2.

В данном случае ПИД-регулирование и какие-либо функции защиты (недостаточный перегрев, низкое рабочее давление, высокое рабочее давление), включая разблокирование вентиля не применяются. При размыкании цифрового входа DI1 прекращается регулирование приводом А, соответствующий вентиль принудительно закрывается и происходит переключение в дежурный режим.

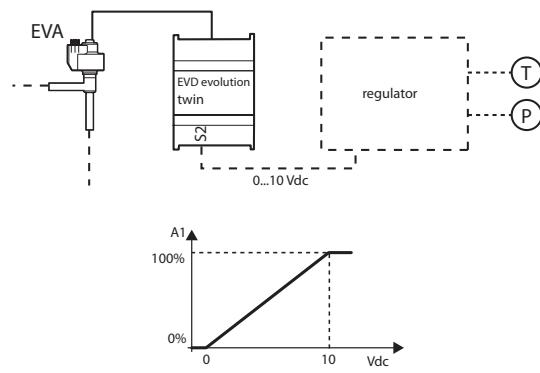


Рис. 5.m

Поз.:

EVA	Электронный расширительный вентиль А EV	A1	Открытие вентиля А
-----	---	----	--------------------


For the wiring, see paragraph 2.11 "General connection diagram".

Расширение ввода/вывода ПЛК pCO

Привод EVD Evolution twin соединяется с ПЛК pCO по сети LAN и обеспечивает оперативную передачу показаний датчиков без фильтрации. Каждый привод работает как простой исполнительный механизм и принимает данные, необходимые для управления вентилями от ПЛК pCO.

Параметр/описание	По умолч.
КОНФИГУРАЦИЯ	
Основное регулирование	мультимплекс. шкаф/холодильная камера
...	
Расширение ввода/вывода ПЛК pCO	

Табл. 5.р

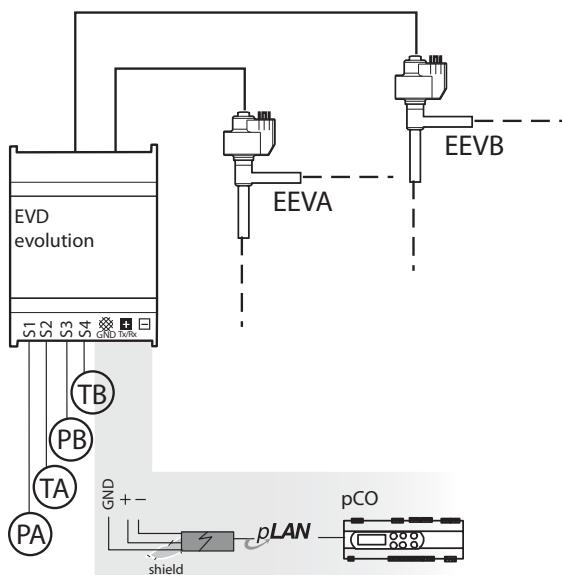

Обозначения:

T	Датчик температуры	P	Датчик давления
EEV	Электронный вентиль		

6. ФУНКЦИИ

6.1 Режим питания

Привод EVD evolution twin может работать от источника переменного тока напряжением 24В или постоянного тока напряжением 24В. Если привод работает от постоянного тока, тогда по завершении ввода в эксплуатацию в параметре "Режим питания" поставьте 1.

Параметр/описание	По умолч.	Мин.	Макс.	Ед. изм.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ				
Режим питания	0	0	1	-
0=24 Vac 1= 24 Vdc				

Табл. 6.a

⚠ Важно: Если привод работает от постоянного тока, то при нарушении электропитания вентиль не закрывается даже если подсоединен модуль EVBAT00400.

6.2 Сетевое соединение

Для подсоединения контроллера RS485/Modbus® к локальной сети необходимо ввести сетевой адрес (см. параграф 4.2) и скорость соединения в битах в секунду в параметре "Сетевое соединение".

Параметр/описание	По умолч.	Мин.	Макс.	Ед. изм.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ				
Сетевое соединение	2	0	2	бит/сек
0 = 4800; 1 = 9600; 2 = 19200				

Табл. 6.b

⚠ Примечание: Следующие параметры последовательного соединения Modbus® нельзя изменять:

- размер байта: 8 бит;
- стоповых битов: 2;
- контроль четности: нет;
- режим передачи: RTU.

6.3 Входы и выходы

Аналоговые входы

Данные параметры предназначены для выбора типа датчиков давления S1 и S3, датчиков температуры S2 и S4, а также возможности калибровки сигналов давления и температуры. Подробнее о датчиках давления S1 и S3 см. раздел "Пуск и наладка".

Входы S2, S4

Данные входы являются конфигурируемыми и предназначены для датчиков NTC, датчиков температуры NTC, комбинированных датчиков температуры и давления, а также для приема входных сигналов 0-10В пост. тока. Сигналы 0-10В пост. тока нельзя принимать по входу S4. При выборе типа датчика минимальное и максимальное значения срабатывания аварийного сигнала устанавливаются автоматически. Подробнее см. раздел "Аварийная сигнализация".

Тип	Код CAREL	Диапазон
CAREL NTC (10КΩ при 25°C)	NTCO**HP00	-50T105°C
	NTCO**WF00	
	NTCO**HF00	
CAREL NTC-HT HT (50КΩ при 25°C)	NTCO**HT00	0T120°C (150 °C for 3000 h)
Комбинированный датчик NTC	SPKP**T0	-40T120°C

⚠ Важно: для комбинированных датчиков NTC также следует выбрать значение параметра касательно ратиометрического датчика давления.

Параметр/описание	По умолч.
КОНФИГУРАЦИЯ	
Датчик S2: 1=CAREL NTC; 2=CAREL NTC-HT high T; 3= комбинированный датчик NTC SPKP**T0; 4=внешний сигнал 0-10 В	CAREL NTC
Датчик S4 (Probe S4): 1=CAREL NTC; 2=CAREL NTC-HT high T; 3= комбинированный датчик NTC SPKP**T0	CAREL NTC

Табл. 6.c

Калибровка датчиков давления S1, S3 и датчиков температуры S2, S4 (параметры смещения и усиления)

Если требуется калибровка:

- датчика давления S1 и/или S3, можно использовать параметр смещения. Параметр смещения представляет собой константу, которая добавляется к сигналу по всему диапазону измерения датчика. Единицы измерения - barg / psig. Если требуется калибровка сигнала 4-20mA, поступающего с внешнего контроллера на вход S1 и/или S3, можно использовать для этого как параметр усиления, так и параметр смещения. Параметр усиления изменяет градиент линии от 4 до 20 mA.
- датчика температуры S2 и/или S4, можно использовать параметр смещения. Параметр смещения представляет собой константу, которая добавляется к сигналу по всему диапазону измерения датчика. Единицы измерения - °C / °F. Если требуется калибровка сигнала 0-10V пост. тока, поступающего с внешнего контроллера на вход S2, можно использовать для этого как параметр усиления, так и параметр смещения. Параметр усиления изменяет градиент линии от 0 до 10 V пост. тока.

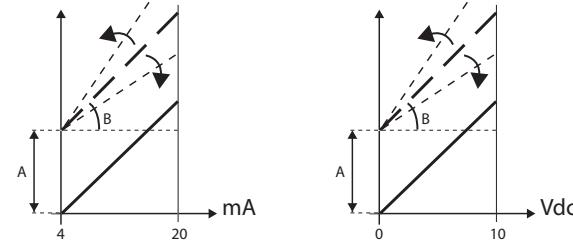


Рис. 6.a

Поз.:

A= смещение,
B= усиление

Параметр/описание	По умолч.	Мин.	Макс.	Ед.изм.
Датчики				
S1: калибровка смещения	0	-60 (-870), -60	60 (870), 60	barg (psig), mA
S1: калибровка усиления, от 4 до 20 mA	1	-20	20	-
S2: калибровка смещения	0	-20 (-36)	20 (36)	°C (°F), В
S2: калибровка усиления, от 0 до 10 В	1	-20	20	-
S3: калибровка смещения	0	-60 (-870)	60 (870)	barg (psig)
S3: калибровка усиления, от 4 до 20 mA	1	-20	20	-
S4: calibration offset	0	-20 (-36)	20 (36)	°C (°F)

Табл. 6.d

Цифровые входы

Назначение цифровых входов №1 и №2 можно изменить в параметре, см. таблицу ниже:

Параметр/описание	По умолч.	Мин.	Макс.	Ед.изм.
КОНФИГУРАЦИЯ				
Конфигурация входа цифрового входа №1	5/6	1	7	-
1=Выключен				
2=оптимизация регулирования вентиля после разморозки;				
3=Формирование предупреждения о разрядке аккумулятора				
4=принудительное открытие вентиля (на 100%);				
5=запуск/остановка регулирования				
6= проверка регулирования				
7=защита запуска регулирования				
РЕГУЛИРОВАНИЕ				
Задержка запуска после разморозки	10	0	60	мин

Табл. 6.e

Оптимизация регулирования вентиля после разморозки: по указанному цифровому входу на привод передается информация о текущем состоянии разморозки. Разморозка работает = контакт замкнут Чтобы выбрать задержку запуска после разморозки, откройте режим программирования Изготовитель. данный параметр общий для обоих приводов.

Формирование предупреждения о разрядке аккумулятора:

данную функцию можно включить только если привод работает от переменного тока напряжением 24В. если цифровой вход подсоединен к зарядному устройству модулю аккумулятора EVBAT00400 привода EVD evolution, контроллер сигнализирует о том, что аккумуляторы разрядились или вышли из строя. При этом формируется предупредительное сообщение для сервисного инженера о необходимости техобслуживания.

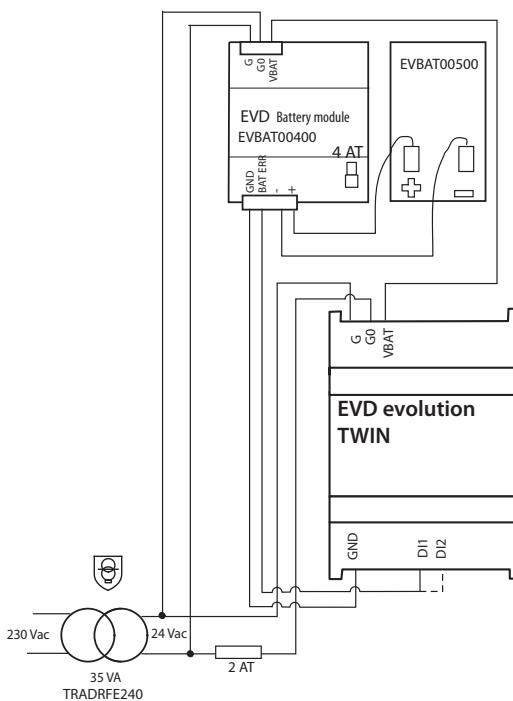


Рис. 6.b

Принудительное открытие вентиля: если цифровой вход замыкается, вентиль принудительно полностью открывается (на 100%). При размыкании контакта вентиль закрывается и позиционируется в положение согласно параметру "Открытие вентиля при запуске" в течение времени, выделенного для предварительного позиционирования. Теперь, запускается регулирование.

Включение/выключение регулирования:

цифровой вход замкнут: регулирование работает;
цифровой вход разомкнут: привод в дежурном режиме (см. пункт "Состояние регулирования");



Важно: если выбран данный параметр, значит включение/выключение регулирования по сети работать не будет. См. следующие функции.

- Проверка регулирования: если сетевое соединение нарушается и связь пропадает, привод проверяет состояние цифрового входа, чтобы определить работает регулирование или пребывает в дежурном режиме;
- Защита запуска регулирования: если сетевое соединение есть, то перед включением регулирования привод должен получить сигнал запуска регулирования, а указанный цифровой вход должен замкнуться. Если цифровой вход разомкнут, привод будет оставаться в дежурном режиме.

Приоритет цифровых входов

В некоторых случаях настройка цифровых входов №1 и №2 может быть разной (например, нет включения/выключения регулирования). Таким образом, возникает необходимость определить, что именно должен делать в этом случае каждый привод.

Следовательно, вводится приоритет функций - главная (PRIM) и дополнительная (SEC), см. таблицу:

Конфигурация цифровых входов №1/№2	Тип функции
1= Выключен	SEC
2= оптимизация регулирования вентиля после разморозки;	SEC
3=Формирование предупреждения о разрядке аккумулятора	SEC
4 = принудительное открытие вентиля (на 100%);	SEC
5= запуск/остановка регулирования	PRIM
6= проверка регулирования	PRIM
7= защита запуска регулирования	PRIM

Существует четыре возможных конфигурации цифровых входов с использованием основной и дополнительной функций.

Вариант	Выбранная функция	Привод А		Привод В		
		Функция, которую выполняет цифровой вход	Функция, которую выполняет цифровой вход	Привод	Привод	
	DI1	DI2	PRIM	SEC	PRIM	SEC
1	PRIM	PRIM	DI1	-	DI2	-
2	PRIM	SEC	DI1	DI2	DI1	-
3	SEC	PRIM	DI2	-	DI2	DI1
4	SEC	SEC	Проверка регулирования для привода А (диспетчерская переменная)	Цифровой вход №1	Проверка регулирования для привода В (диспетчерская переменная)	DI2

Обратите внимание:

- если цифровые входы №1 и №2 сконфигурированы так, что должны выполнять главную функцию (PRIM), привод А будет выполнять функцию по цифровому входу №1, а привод В по цифровому входу №2;
- если цифровые входы №1 и №2 сконфигурированы так, что должны выполнять главную функцию (PRIM) и дополнительную функцию (SEC) соответственно, привод А и привод В будут выполнять функцию PRIM по цифровому входу №1. Привод А также будет выполнять функцию SEC по цифровому входу №2;
- если цифровые входы №1 и №2 сконфигурированы так, что должны выполнять дополнительную функцию (SEC) и главную функцию (PRIM) соответственно, привод А и привод В будут выполнять функцию PRIM по цифровому входу №2. Привод В также будет выполнять функцию SEC по цифровому входу №1;
- если цифровые входы №1 и №2 сконфигурированы так, что должны выполнять функцию SEC, привод А будет выполнять функцию SEC по цифровому входу №1, а привод В будет выполнять функцию SEC по цифровому входу №2. Каждый привод перейдет в режим "Проверка регулирования" со значением на цифровом входе, определенным диспетчерской переменной:
 - Проверка регулирования для привода А (диспетчерская переменная);
 - Проверка регулирования для привода В (диспетчерская переменная).

Примеры

Пример №1: Предположим, что контроллер EVD Evolution twin подсоединен к сети LAN. В этом случае управление включением/выключением регулирования будет осуществляться по сети.

Два цифровых входа можно сконфигурировать следующим образом:

1. оптимизация регулирования вентиля после разморозки (функция SEC);
2. проверка регулирования (функция PRIM).

Учитывая предыдущую таблицу:

- в случае 2, при потере связи приводы А и В смогут осуществлять регулированием по сигналу с цифрового входа №1, а цифровой вход №2 будет определять когда нужно остановить регулирование и запустить цикл разморозки только для привода А;
- в случае 3, при потере связи по цифровому входу №2 будет поступать сигналы включения регулирования для приводов А и В. Цифровой вход №1 будет определять когда нужно прекратить регулирование и запустить разморозку только для привода В.

Пример №2: Предположим, что контроллер EVD Evolution twin работает автономно. В этом случае управление включением/выключением регулирования будет осуществляться по цифровому входу.

Следующие варианты возможны:

1. Включение/выключение привода А/В по цифровым входам №1/№2 (случай 1);
2. одновременное включение/выключение приводов А/В по цифровому входу №1/(случай 2); вход №2 можно использовать для формирования предупреждения о разрядке аккумулятора.

Релейные выходы

Релейные выходы можно сконфигурировать следующим образом:

- релейный выход тревоги. См. раздел Аварийная сигнализация;
- управление электромагнитным вентилем;
- реле состояния электронного расширительного вентиля. Релейный контакт разомкнут только если вентиль закрыт (открыт на 0%). Когда начнется регулирование (открыт >0%, с гистерезисом), релейный контакт замыкается.

Параметр/описание	По умолч.
КОНФИГУРАЦИЯ	
Релейный выход: 1= выкл; 2= реле аварийной сигнализации (размыкается при тревоге); 3= Управление электромагнитным вентилем (размыкается в дежурном режиме) 4 = управление вентилем + аварийная сигнализация (размыкается в дежурном режиме и работает как аварийная сигнализация) 5= реверсивное реле тревоги (замыкается при тревоге); 6= реле состояния вентиля (размыкается, когда вентиль закрыт)	Реле аварийной сигнализации

Табл. 6.f

6.4 Состояние функции регулирования

Привод электронного вентиля имеет 8 разных состояний функции регулирования, каждое из которых может соответствовать конкретной стадии регулирования холодильного агрегата и состоянию системы привод - вентиль. Варианты состояния следующие:

- принудительно закрыт:** инициализация положения вентиля в момент включения;
- дежурный режим:** температура не регулируется, агрегат выключен;
- ожидание:** открытие вентиля перед запуском регулирования, также известно как предварительное позиционирование при включении питания агрегата и во время задержки после цикла размораживания;
- регулирование:** управление электронным вентилем, агрегат включен;
- позиционирование:** шаговое изменение положения вентиля; означает запуск регулирования, когда холододопроизводительность контролируемого агрегата изменяется (только для привода pLAN EVD, подсоединеного к контроллеру pCO);
- остановка:** завершение регулирования и закрытие вентиля; означает завершение регулирования температуры холодильного агрегата и его выключение;
- инициализация мотора вентиля:** подробнее см. параграф 9.5;
- настройка в процессе:** подробнее см. параграф 5.3.

Принудительное закрытие (Forced Closing)

Принудительное закрытие осуществляется при включении питания контроллера и выполняется в несколько шагов в соответствии с параметром "Шаг закрытия вентиля" и типом выбранного вентиля. Используется для повторного выравнивания вентиля в физическом положении, соответствующем полностью закрытому состоянию. После этого привод и вентиль готовы к работе и находятся на нулевом шаге (вентиль закрыт). При включении питания сначала выполняется принудительное закрытие вентиля, а он переходит в дежурный режим.

Параметр/описание	По умолч.	Мин.	Макс.	Ед. изм.
ВЕНТИЛЬ				
Шаг закрытия электронного расширительного вентиля	500	0	9999	шаг

Табл. 6.g

Если подсоединен модуль EVBAT00400, вентиль закрывается при нарушении электропитания 24 Vac. В этом случае величина параметра "Принудительное закрытие вентиля не завершено", который может видеть только диспетчер, принудительно выставляется равной 1. Если повторная попытка принудительно закрыть вентиль не получилась:

- Главный ПЛК проверяет величину параметра и если она равна 1 принимает оптимальное решение в зависимости от типа оборудования;
- Контроллер EVD Evolution twin не принимает решения и позиционирует вентиль как было описано в разделе "Предварительное позиционирование/включение регулирования". Параметр обнуляется главным контроллером (например, pCO). Контроллер EVD Evolution twin обнуляет параметр, если экстренное принудительное закрытие вентиля прошло успешно

Дежурный режим

Дежурный режим представляет собой режим "покоя", когда какие-либо сигналы регулирования электронным вентилем отсутствуют. Как правило, это происходит:

- когда холодильный агрегат прекращает работу, т.е. выключается вручную (например, кнопкой или диспетчерской системой) или достигает заданной точки регулирования;
- во время цикла размораживания за исключением размораживания, которое выполняется посредством обратного цикла (или перепуском горячего газа).

В принципе можно сказать, что привод электронного вентиля находится в дежурном режиме, когда выключен компрессор или закрыт электромагнитный вентиль. Вентиль закрывается и открывается, пропуская около 25% от скорости расхода хладагента на основании параметра "Вентиль в дежурном режиме".

На этой стадии можно использовать ручное позиционирование.

Параметр/описание	По умолч.	Мин.	Макс.	Ед. изм.
РЕГУЛИРОВАНИЕ				
Вентиль открыт в дежурном режиме 0=выключено=вентиль закрыт; 1=включено = вентиль открыт на 25%	0	0	1	-

Табл. 6.h

Предварительное позиционирование/запуск регулирования

Если привод получает запрос регулирования, находясь в дежурном режиме, вентиль сначала занимает исходное положение, а затем начинается непосредственно регулирование. Время предварительного позиционирования - это время в течение которого вентиль удерживается в одном положении согласно параметру "Открытие вентиля при запуске".

Параметр/описание	По умолч.	Мин.	Макс.	Ед. изм.
РЕГУЛИРОВАНИЕ				
Время предварительного позиционирования	6	0	18000	сек
Открытие вентиля при запуске (отношение произв. испарителя/вентиля)	50	0	100	%

Табл. 6.i

Величина параметра открытия вентиля выставляется исходя из отношения номинальной холододопроизводительности испарителя и вентиля (например, номинальная холододопроизводительность испарителя: 3кВт, номинальная холододопроизводительность вентиля: 10кВт, значит открытие вентиля = 3/10 = 33%).

Если требуемая холододопроизводительность составляет 100%:

Степень открытия (%) = (Открытие вентиля при запуске);

Если требуемая производительность менее 100% (регулирование производительности):

Открытие (%) = (открытие вентиля при запуске) x (текущая холододопроизводительность агрегата), где величина текущей холододопроизводительности передается на контроллер по сети pLAN контроллером pCO. Если привод работает автономно, данный параметр всегда равен 100%.

Примечание:

- Данная методика применяется для ускорения перемещения вентиля в рабочее положение сразу после включения агрегата;
- Если наблюдается возврат жидкости после запуска холодильного агрегата или в агрегатах, которые часто включаются и выключаются, степень открытия вентиля при запуске рекомендуется уменьшить. Если наблюдаются понижение давления после запуска холодильного агрегата, степень открытия вентиля следует увеличить.

Ожидание

По достижении расчетного положения, независимо от потребовавшегося для этого времени (зависит от типа вентиля и заданного положения), начинается отсчет 5-секундной задержки перед непосредственным запуском функции регулирования. Такая задержка позволяет обеспечить некоторый временной интервал между дежурным режимом, когда переменные были не нужны поскольку расход хладагента был нулевым, и фактическим регулированием.

Регулирование

Запрос регулирования для каждого привода осуществляется замыканием цифрового входа №1 или 2 соответственно по локальной сети (pLAN). Электромагнитный вентиль или компрессор включается, когда вентиль в соответствии с алгоритмом предварительного позиционирования занимает расчетное положение. На следующем рисунке показана последовательность событий при запуске функции регулирования холодильного агрегата.

Задержка запуска регулирования после разморозки

С некоторыми типами холодильных камер возникают некоторые сложности, связанные с управлением электронным вентилем после разморозки. В это время (от 10 до 20 минут после разморозки) на точность измерения перегрева может влиять высокая температура медных труб и воздуха, которая приводит к чрезмерному открытию электронного вентиля на продолжительное время, что в свою очередь приводит к возврату жидкости в компрессоры и этот возврат жидкости не контролируется датчиками, подсоединенными к приводу. Кроме этого, хладагент, скопившийся в испарителе на этой стадии, очень сложно распределить за короткое время даже после того как датчики станут правильно показывать наличие жидкости (величина перегрева низкая или вообще на нуле).

Привод может получать данные во время цикла разморозки по цифровому входу. В параметре "Задержка запуска после разморозки" устанавливается время задержки возобновления регулирования, чтобы избежать вышеописанной проблемы. Во время отсчета этой задержки вентиль остается в положении предварительного позиционирования пока выполняются все обычные процедуры, связанные с аварийными сигналами датчика, и другими.

Параметр/описание	По умолч.	Мин.	Макс.	Ед. изм.
РЕГУЛИРОВАНИЕ				
Задержка запуска после разморозки	10	0	60	мин

Табл. 6.j



Важно: если температура перегрева опуститься ниже заданной величины, регулирование будет возобновлено даже если время задержки запуска регулирования еще не истекло.

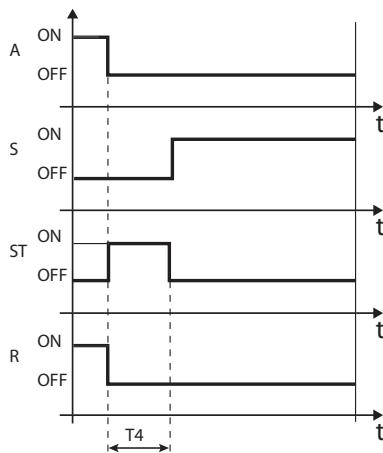


Рис. 6.с

Обозначения:

A	Запрос регулирования	W	Ожидание
S	Дежурный	T1	Время предварительного позиционирования
P	Предварительное позиционирование	T2	Задержка запуска после разморозки
R	Регулирование	t	Время

Позиционирование (изменение холододопроизводительности)
Данное состояние регулирования встречается только у контроллера с поддержкой pLAN. При получении сигнала изменения холододопроизводительности агрегата не менее чем на 10% от контроллера pCO по сети pLAN, осуществляется пропорциональное позиционирование вентиля. На практике, выполняется повторное позиционирование, начиная от текущего положения пропорционально величине увеличения или уменьшения холододопроизводительности агрегата в процентах. По достижении расчетного положения, независимо от потребовавшегося для этого времени (зависит от типа вентиля и заданного положения), начинается отсчет 5-секундной задержки перед непосредственным запуском функции регулирования.



Примечание: если данные об изменении холододопроизводительности агрегата недоступны, такая ситуация всегда расценивается как 100% холододопроизводительность, поэтому позиционирование никогда не выполняется. В таком случае ПИД-регулирование должно быть более быстрым (подробнее см. раздел Регулирование), чтобы обеспечивать оперативное реагирование на изменение нагрузки, которая утратила связь с приводом.

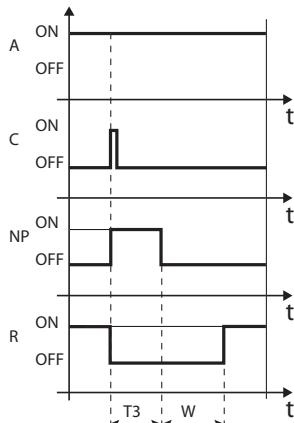


Рис. 6.д

Поз.:

A	Запрос регулирования	T3	Время повторного позиционирования
C	Изменение производительности	W	Ожидание
NP	Повторное позиционирование	t	Время
R	Регулирование		

Синхронизация положения вентиля

Параметр/описание	По умолч.	Мин.	Макс.	Ед. изм.
ВЕНТИЛЬ				
Синхронизация положения вентиля при открытии	1	0	1	-
Синхронизация положения вентиля при закрытии	1	0	1	-

Табл. 6.1

Синхронизация необходима, поскольку шаговый двигатель имеет тенденцию терять шаги во время работы. Принимая к вниманию, что стадия регулирования может продолжаться несколько часов, вполне вероятно, что по истечении некоторого времени сигнал положения, переданный приводом вентиля, будет несколько расходиться с точным физическим положением подвижного элемента. Это означает, что когда привод считает, что вентиль полностью закрылся или открылся, на самом деле вентиль может находиться в другом положении. В результате "синхронизации" привод выполняет некоторое количество шагов в искомом направлении, чтобы в точности соответствовать полностью открытому и полностью закрытому положению вентиля.



Примечание:

- Повторное выравнивание является важной составляющей операции принудительного закрытия вентиля и выполняется после каждой остановки/запуска привода, а также в дежурном режиме;
- Возможность включения и выключения функции синхронизации зависит от механизма вентиля. При настройке параметра "вентиль" автоматически настраиваются два параметра синхронизации. Значения по умолчанию менять нельзя.

Разблокирование вентиля

Данная операция выполняется только когда привод осуществляет регулирование перегрева. Разблокирование вентиля - это автоматическая предохранительная операция, которая пытается разблокировать заклинивший вентиль на основании переменных регулирования (перегрев, положение вентиля). Результат операции разблокирования может быть как положительным, так и отрицательным - все зависит от степени серьезности механической неполадки вентиля. Если в течение 10 минут сохраняются признаки заклинивания вентиля, попытки разблокирования предпринимаются еще 5 раз максимум. Признаком заклинивания вентиля не всегда является именно физическое заклинивание. Причины могут быть и другими:

- физическое заклинивание электромагнитного вентиля, стоящего выше электронного вентиля (если имеется);
- электрическая неполадка электромагнитного вентиля, стоящего выше электронного вентиля;
- засорение фильтра, стоящего выше электронного вентиля (если имеется);
- электрические неполадки мотора электронного вентиля;
- повреждение соединительных кабелей между приводом и вентилем;
- неправильное подключение привода и вентиля;
- электрические неполадки управляющего привода вентиля;
- неисправность насоса/вентилятора дополнительного испарителя;
- нехватка хладагента в контуре охлаждения;
- утечка хладагента;
- отсутствие переохлаждения в конденсаторе;
- электрические/механические неполадки компрессора;
- накопление осадка или влаги в контуре хладагента.



Примечание: попытка разблокирования вентиля, тем не менее, выполняется во всех вышеуказанных случаях при условии, что данная операция не приведет к физическим повреждениям или нарушению управления. Поэтому, перед заменой вентиля рекомендуется проверить эти возможные причины.

7. ФУНКЦИИ ЗАЩИТЫ

Это дополнительные функции, которые действуют в особых ситуациях, представляющих потенциальную опасность для контролируемого агрегата. Для таких функций характерен интегральный принцип, иначе говоря, их действие возрастает по мере отклонения от порога срабатывания. Они могут действовать совместно с обычным ПИД-регулированием перегрева или иметь больший приоритет (выключать его). Поскольку функции защиты и ПИД-регулирование разграничено, параметры можно настраивать по отдельности. Таким образом, например, обычная функция регулирования может быть менее чувствительной, но существенно быстрее при превышении порогов срабатывания одной из функций защиты.

7.1 Функции защиты

Существует три функции защиты:

- Низкая температура перегрева (LowSH);
- Низкая температура испарения (LOP);
- Высокая температура испарения (MOP).

Функции защиты имеют следующие параметры:

- порог срабатывания: зависит от рабочих условий контролируемого агрегата. Настраивается в меню служебных параметров;
- интегральная составляющая (время), которая определяет интенсивность (если = 0, функция защиты выключена): данный параметр настраивается автоматически в зависимости от типа регулирования;
- аварийная сигнализация с порогом срабатывания (такой же как у функции защиты) и временем ожидания (если = 0, аварийная сигнализация выключена).

 **Примечание:** аварийная сигнализация не зависит от эффективности работы функции защиты и только сигнализирует о превышении заданного предельного уровня. Если функция защиты выключена (интегральная составляющая = 0), относительная аварийная сигнализация также выключена..

На каждую функцию защиты влияет параметр пропорциональной составляющей (K) ПИД-регулирования перегрева. Чем выше значение составляющей K, тем быстрее реагирование функции защиты.

Характеристики функций защиты

Функция защиты	Действие	Сброс
LowSH	Быстрое закрытие	Немедленно
LOP	Быстрое открытие	Немедленно
MOP	Умеренное закрытие	Контролируемый

Табл. 7.a

Реагирование: общее описание типа действия в отношении вентиля.
Сброс: общее описание типа сброса после срабатывания функции защиты. Контролируемый сброс позволяет избежать колебаний около порога срабатывания функции и ее немедленного повторного срабатывания.

Низкая температура перегрева (LowSH)

Данная функция предотвращает возврат жидкости в компрессор по причине слишком низкой температуры перегрева.

Параметр/описание	По умолч.	Мин.	Макс.	Ед. изм.
РЕГУЛИРОВАНИЕ				
Защита LowSH: порог срабатывания	5	-40 (-72)	Величина параметра перегрева	K (°F)
АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ				
Задержка сигнализации недостаточного перегрева, 0=сигнализация ВЫКЛЮЧЕНА	300	0	18000	сек

Табл. 7.b

Когда температура перегрева опускается ниже минимальной, система переходит в состояние недостаточного перегрева и скорость закрытия вентиля увеличивается: чем ниже опускается температуре перегрева, тем быстрее закрывается вентиль. Порог срабатывания функции защиты от низкой температуры перегрева (LowSH) должен быть меньше или равен значению параметра температуры перегрева. Интегральная составляющая защиты от низкой температуры перегрева устанавливает скорость действия: чем ниже значение, тем больше действие.

Интегральная составляющая (время) настраивается автоматически в зависимости от типа основной функции регулирования.

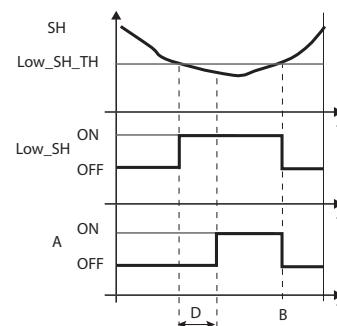


Рис. 7.a

Поз.:

SH	Перегрев	A	Тревога
Low_SH_TH	Порог срабатывания функции защиты от низкой темп. перегрева	D	Задержка тревоги
Low_SH	Защита от низкой темп. перегрева	t	Время
B	Автоматический сброс тревоги		

LOP (низкое давление испарения)

LOP= низкое рабочее давление

Порог срабатывания функции защиты от низкого рабочего давления (LOP) используется как температура насыщенного испарения и его можно легко сравнить со значением, указанным в технической спецификации изготовителя компрессора. Данная функция защиты предотвращает остановку компрессора из-за срабатывания реле низкого давления в результате чрезмерного снижения температуры испарения. Функция защиты очень пригодится для агрегатов с компрессорами (особенно многоступенчатыми) для которых характерно резкое снижение температуры испарения в момент запуска или увеличения производительности. Когда температура испарения опускается ниже порога срабатывания функции защиты, система переходит в состояние пониженного рабочего давления и скорость открытия вентиля увеличивается: чем ниже опускается температура, тем больше закрывается вентиль. Интегральная составляющая защиты устанавливает степень действия: чем ниже значение, тем больше действие.

Параметр/описание	По умолч.	Мин.	Макс.	Ед. изм.
РЕГУЛИРОВАНИЕ				
Защита LOP: порог срабатывания	-50	-60 (-76)	Защита МОР: порог срабатывания	°C (°F)
Защита LOP: Интегральная составляющая, время	0	0	800	сек
АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ				
Задержка сигнализации низкой температуры испарения, 0=сигнализация выкл.)	300	0	18000	сек

Табл. 7.c

Интегральная составляющая (время) настраивается автоматически в зависимости от типа основной функции регулирования.

 **Примечание:**

- порог срабатывания защиты по низкой температуре испарения должен быть ниже номинальной температуры испарения агрегата, иначе велика вероятность ложных срабатываний, и выше значения калибровки реле давления, иначе он будет бесполезным. В качестве первого приближения можно выбрать значение, находящееся посередине между этими двумя значениями;
- данная функция защиты не применяется в централизованных системах (холодильные витрины), где температура испарения поддерживается постоянной, а состояние отдельного электронного вентиля не оказывает влияния на уровень давления;

- тревога защиты по низкой температуре испарения может использоваться в качестве сигнализации утечек хладагента из контура. На практике утечка хладагента ведет к недопустимому снижению температуры испарения, т.е. она снижается пропорционально (по времени и скорости) уменьшению объема хладагента.

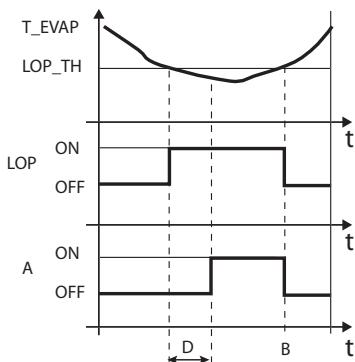


Рис. 7.b

Поз.:

T_{EVAP}	Температура испарения	D	Задержка тревоги
LOP_TH	Порог срабатывания защиты от низкой темп. испарения	$ALARM$	Тревога
LOP	Защита LOP	t	Время
B	Автоматический сброс тревоги		

MOP (высокое давление испарения)

MOP= высокое рабочее давление.

Порог срабатывания функции защиты от высокого рабочего давления (MOP) используется как температура насыщенного испарения и его можно легко сравнить со значением, указанным в технической спецификации изготовителя компрессора. Данная функция предотвращает недопустимый рост температуры испарения, которая приводит к чрезмерному увеличению рабочей нагрузки компрессора с последующим перегревом двигателя и, возможно, срабатыванием тепловой защиты. Данная функция защиты предназначена для применения в установках со встроенным компрессором, где в момент запуска наблюдается большое количество хладагента или присутствуют резкие изменения нагрузки. Кроме этого, такая функция защиты хорошо подходит для применения в централизованных системах (холодильные витрины), поскольку позволяет одновременно запустить все агрегаты без чрезмерного повышения давления компрессоров. Для снижения температуры испарения необходимо снизить производительность холодильного агрегата. Для этого закрывается электромагнитный вентиль, при этом контроль перегрева прекращается, и повышается температура перегрева. Таким образом, действие функции защиты умеренное и направлено на ограничение роста температуры испарения и поддержания ее ниже максимального уровня (порога срабатывания) наряду с попытками по возможности избежать увеличения температуры перегрева. Для восстановления нормальных рабочих условий срабатывания функции защиты недостаточно, а требуется уменьшить количество хладагента, чтобы прекратить рост температуры. Поэтому, нормальные рабочие условия системы (немного ниже порога срабатывания) сохранятся до изменения условий нагрузки.

Параметр/описание	По умолч.	Мин.	Макс.	Ед. изм.
РЕГУЛИРОВАНИЕ				
Защита MOP: порог срабатывания	50	Защита LOP: порог срабатывания	200 (392)	°C (°F)
Защита MOP: Интегральная составляющая, время	20	0	800	сек
АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ				
Задержка сигнализации высокой температуры испарения, (0= сигнализация выкл.)	600	0	18000	сек

Табл. 7.d

Интегральная составляющая (время) настраивается автоматически в зависимости от типа основной функции регулирования.

Когда температура испарения становится выше порогового значения функции защиты от высокого рабочего давления (MOP), система переходит в состояние повышенного рабочего давления, регулирование перегрева прекращается (чтобы можно было контролировать давление), а вентиль медленно закрывается с целью ограничения температуры испарения. Поскольку действие относится к интегральному типу, функция напрямую зависит от разницы температуры испарения и значения порога срабатывания. Чем больше рост температуры испарения относительно порога срабатывания функции защиты MOP, тем больше закрывается вентиль. Интегральная составляющая защиты устанавливает степень действия: чем ниже значение, тем больше действие.

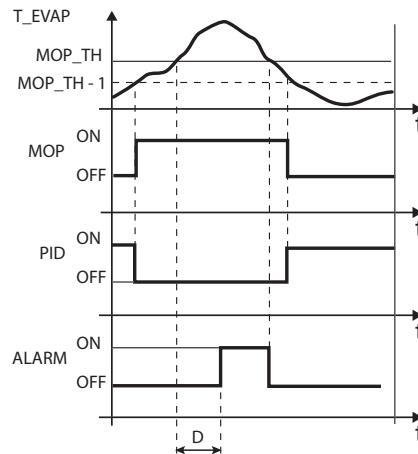


Рис. 7.c

Поз.:

T_{EVAP}	Температура испарения	MOP_TH	Порог срабатывания защиты от высокого рабочего давления
PID	ПИД-регулирование перегрева	$ALARM$	Тревога
MOP	Защита от высокого рабочего давления (MOP)	t	Время
D	Задержка тревоги		

⚠ Важно: порог срабатывания функции защиты MOP должен быть больше номинальной температуры испарения агрегата, иначе он будет бесполезным. Как правило, порог срабатывания защиты MOP указывается изготовителем компрессора. Обычно он находится в диапазоне от 10 °C до 15 °C.

Если закрытие вентиля приводит к существенному росту температуры всасывания (S_2), превышающему заданный допустимый уровень - устанавливается специалистом диспетчерской службы (PlantVisor, pCO, VPM) и не может быть изменен при помощи дисплея - вентиль будет остановлен во избежание перегрева обмоток компрессора в ожидании уменьшения количества хладагента. Если функция защиты MOP отключена (интегральная составляющая регулирования выставлена равной нулю), функция регулирования максимальной температуры всасывания также будет отключена.

Параметр/описание	По умолч.	Мин.	Макс.	Ед. изм.
Регулирование				
Защита MOP: порог срабатывания по температуре всасывания	30	-60 (-72)	200 (392)	°C(°F)

Табл. 7.e

После завершения работы функции MOP восстанавливается контролируемое регулирование перегрева во избежание повторного роста температуры испарения выше порога срабатывания защиты.

8. ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ

8.1 Таблица параметров, привод А

Доступ*	Параметр/описание	По умолчанию	Мин.	Макс.	Ед. изм.	Тип**	CAREL SVP	Modbus®	Примечание	
							CAREL SVP			
КОНФИГУРАЦИЯ										
A	Сетевой адрес	pLAN: 30 others: 198	1	207	-	I	11	138	CO	
A	Хладагент: 1=R22 2=R134a 4=R407C 7=R290 10=R717 13=R1270 16=R413A 19=R407A 20=R427A	R404A 3=R404A 5=R507A 8=R600 9=R600a 11=R744 12=R728 14=R417A 15=R422D 17=R422A 18=R423A	-	-	-	I	13	140	-	
A	Вентиль: 1=CAREL E³V 2=Alco EX4 3=Alco EX5 4=Alco EX6 5=Alco EX7 6=Alco EX8 330 Гц, рекомендованный CAREL 7=Alco EX8 500 Гц, рекомендованный Alco 8=Sporlan SEI 0.5-11 9=Sporlan SER 1.5-20 10=Sporlan SEI 30 11=Sporlan SEI 50 12=Sporlan SEH 100 13=Sporlan SEH 175 14=Danfoss ETS 12.5-25B 15=Danfoss ETS 50B 16=Danfoss ETS 100B 17=Danfoss ETS 250 18=Danfoss ETS 400 19=Два вентиля CAREL E³V соединены вместе 20=Sporlan SER(I)G, J, K 21=Danfoss CCM 10-20-30 22=Danfoss CCM 40	CAREL E³V	-	-	-	I	14	141		
A	Датчик S1: Ратиометрический (сигнал 0-5 В) 1=-1 до 4.2 barg 2=0.4 до 9.3 barg 3=-1 до 9.3 barg 4=0 до 17.3 barg 5=0.85 до 34.2 barg 6=0 до 34.5 barg 7=0 до 45 barg 21=-1 до 12.8 barg 22=0 до 20.7 barg 23=1.86 до 43.0 barg	Электронный (сигнал 4-20 мА) 8=-0.5 до 7 barg 9=0 до 10 barg 10=0 до 18.2 barg 11=0 до 25 barg 12=0 до 30 barg 13=0 до 44.8 barg 14=внешний, -0.5 до 7 barg 15=внешний, 0 до 10 barg 16=внешний, 0 до 18.2 barg 17=внешний, 0 до 25 barg 18=внешний, 0 до 30 barg 19=внешний, 0 до 44.8 barg 20=внешний сигнал 4-20 мА	Ратиометр: -1 до 9.3 barg	-	-	-	I	16	143	CO

Доступ*	Параметр/описание	По умолчанию	Мин.	Макс.	Ед. изм.	Тип **	CAREL SVP	Modbus®	Примечание
A	Основная функция регулирования: 1= централизованная холодильная витрина/холодильная камера 2= холодильная витрина/холодильная камера со встроенным компрессором 3= "пертурб." холодильная витрина/холодильная камера 4= холодильная витрина/холодильная камера с докритическим циклом CO ₂ 5= конденсатор R404A для докритического цикла CO ₂ 6= воздушный кондиционер/чилер с пластинчатым теплообменником 7= воздушный кондиционер/чилер с трубчатым теплообменником 8= воздушный кондиционер/чилер с теплообменником из оребренных труб 9 = воздух. кондиционер/чилер с регулируемой холодопроизводительностью 10 = "пертурб." воздушный кондиционер/чилер 11= регулировка давления испарителя 12= перепуск горячего газа по давлению 13= перепуск горячего газа по температуре 14= охладитель газа с транскритическим циклом CO ₂ 15= аналоговый позиционер (4-20 mA) 16= аналоговый позиционер (0-10 V) 17= воздушный кондиционер/чилер или холодильная витрина/холодильная камера с адаптивным регулированием 18= воздушный кондиционер/чилер с компрессором Digital Scroll 19= Воздушный кондиционер или чиллер со спиральным компрессором SIAM ANB (НЕЛЬЗЯ ВЫБРАТЬ) 20= регулирование перегрева с 2 датчиками температуры (НЕЛЬЗЯ ВЫБРАТЬ) 21= расширение ввода/вывода ПЛК рCO (*) (*)= параметр общий для приводов А и В	централизованная холодильная витрина/холодильная камера	-	-	-	I	15	142	-
A	Датчик S2: 1= CAREL NTC 2= Датчик высокой температуры 3= комбинированный датчик температуры CAREL NTC-HT датчик NTC SPKP**T0 4= внешний сигнал 0-10 V	CAREL NTC	-	-	-	I	17	144	CO
A	Дополнительное управление: Выключено (НЕЛЬЗЯ ИЗМЕНЯТЬ)	-	-	-	-	I	18	145	CO
A	Датчик S3: Ратиометрический (сигнал 0-5 V) Электронный (сигнал 4-20 mA) 1= -1 до 4.2 barg 8= -0.5 до 7 barg 2= 0.4 до 9.3 barg 9= 0 до 10 barg 3= -1 до 9.3 barg 10= 0 до 18.2 bar 4= 0 до 17.3 barg 11= 0 до 25 barg 5= 0.85 до 34.2 barg 12= 0 до 30 barg 6= 0 до 34.5 barg 13= 0 до 44.8 barg 7= 0 до 45 barg 14= внешний, -0.5 до 7 barg 15= внешний, 0 до 10 barg 16= внешний, 0 до 18.2 barg 17= внешний, 0 до 25 barg 18= внешний, 0 до 30 barg 19= внешний, 0 до 44.8 barg 20= внешний сигнал 4-20mA 21= -1 до 12.8 barg 22= 0 до 20.7 barg 23= 1.86 до 43.0 barg)	Ратиометр.: -1 до 9.3 barg	-	-	-	I	19	146	CO
A	Релейный выход: 1 = выключен 2= реле аварийной сигнализации (размыкается при тревоге); 3 = управление электромагнитным вентилем (размыкается в дежурном режиме) 4 = управление вентилем + аварийная сигнализация (размыкается в дежурном режиме и работает как аварийная сигнализация) 5= реверсивное реле тревоги (замыкается при тревоге); 6= реле состояния вентиля (размыкается, когда вентиль закрыт)	Реле аварийной сигнализации	-	-	-	I	12	139	-
A	Датчик S4: 1= CAREL NTC 2= CAREL NTC-HT выс. темп. 3= комбинированный датчик NTC SPKP**T0	CAREL NTC	-	-	-	I	20	147	-
A	Конфигурация цифрового входа №2: 1= Выключен 2= оптимизация регулирования вентиля после разморозки; 3=Формирование предупреждения о разрядке аккумулятора 4 = принудительное открытие вентиля (на 100%); 5= запуск/остановка регулирования 6= проверка регулирования 7= защита запуска регулирования	-	-	-	-	I	10	137	CO

Доступ *	Параметр/описание	По умолчанию	Мин.	Макс.	Ед. изм.	Тип *	CAREL SVP	Modbus®	Примечание
C	Переменная 1 на дисплее: 1= Открытие вентиля 2= Положение вентиля 3= Текущая холодопроизводительность 4= Заданная величина регулирования 5= Перегрев 6= Температура всасывания 7= Температура испарения 8= Давление испарения 9= Температура конденсации 10= Давление конденсации 11= Температура модулирующего термостата (*) 12= Давления испарителя 13= перепуск горячего газа по давлению 14= перепуск горячего газа по температуре 15 = Температура на выходе охладителя CO ₂ 16 = Давление на выходе охладителя CO ₂ 17 = Заданное давление охладителя CO ₂ 18= Показания датчика S1 19= Показания датчика S2 20= Показания датчика S3 21= Показания датчика S4 22= Вход 4-20 mA 23= вход 0-10 В (*)= НЕЛЬЗЯ ВЫБРАТЬ	Перегрев	-	-	-	I	45	172	-
C	Переменная 2 на дисплее (см. переменная 1 на дисплее)	Открытие вентиля	-	-	-	I	46	173	-
C	Сигнал тревоги датчика S1: 1=Действия нет 2=Принудительное закрытие вентиля 3=Вентиль в фикс. положении 4=Использование резервного датчика S3 (*) (*)= НЕЛЬЗЯ ВЫБРАТЬ	Вентиль в фикс. положении	-	-	-	I	24	151	CO
C	Сигнал тревоги датчика S2: 1=Действия нет 2=Принудительное закрытие вентиля 3=Вентиль в фикс. положении 4=Использование резервного датчика S4 (*) (*)= НЕЛЬЗЯ ВЫБРАТЬ	Вентиль в фикс. положении	-	-	-	I	25	152	CO
C	Сигнал тревоги датчика S3: 1=Действия нет 2=Принудительное закрытие вентиля 3=Вентиль в фикс. положении	Действия нет	-	-	-	I	26	153	CO
C	Сигнал тревоги датчика S4: 1=действия нет 2=Принудительное закрытие вентиля 3=Вентиль в фикс. положении	Действия нет	-	-	-	I	27	154	CO
C	Единицы измерения: 1= °C/K/barg; 2= °F/psig	°C/K/barg	-	-	-	I	21	148	CO
A	Конфигурация входа цифрового входа №1 1=Выключен 2=оптимизация регулирования вентиля после разморозки; 3=Формирование предупреждения о разрядке аккумулятора 4 = принудительное открытие вентиля (на 100%); 5= запуск/остановка регулирования 6= проверка регулирования 7= защита запуска регулирования	Включение/выключение регулирования (tLAN-RS485) / Проверка регулирования (pLAN)	-	-	-	I	85	212	CO
C	Язык: Итальянский; английский	Итальянский							CO
ДАТЧИКИ									
C	S1: калибровка смещения	0	-60 (-870), -60	60 (870), 60	barg (psig)MA	A	34	33	CO
C	S1: калибровка усиления, 4-20 mA	1	-20	20	-	A	36	35	CO
C	Давление S1: МИНИМАЛЬНОЕ значение	-1	-20 (-290)	Давление S1: МАКСИМАЛЬНОЕ значение	barg (psig)	A	32	31	CO
C	Давление S1: МАКСИМАЛЬНОЕ значение	9.3	Давление S1: МИНИМАЛЬНОЕ значение	200 (2900)	barg (psig)	A	30	29	CO
C	Давление S1: МИНИМАЛЬНОЕ значение тревоги	-1	-20 (-290)	Давление S1: МАКСИМАЛЬНОЕ значение тревоги	barg (psig)	A	39	38	CO
C	Давление S1: МАКСИМАЛЬНОЕ значение тревоги	9.3	Давление S1: МИНИМАЛЬНОЕ значение тревоги	200 (2900)	barg (psig)	A	37	36	CO
C	S2: калибровка смещения	0	-20 (-36), -20	20 (36), 20	°C (°F), вольты	A	41	40	CO
C	S2: калибровка усиления, 0-10 В	1	-20	20	-	A	43	42	CO

C	Температура S2: МИНИМАЛЬНОЕ значение тревоги	-50	-60 (-76)	Температура S2: МАКСИМАЛЬНОЕ значение тревоги	°C (°F)	A	46	45	CO
C	Температура S2: МАКСИМАЛЬНОЕ значение тревоги	105	Температура S2: МИНИМАЛЬНОЕ значение тревоги	200 (392)	°C (°F)	A	44	43	CO
C	S3: калибровка смещения	0	-60 (-870)	60 (870)	barg (psig)	A	35	34	CO
C	S3: калибровка усиления, 4-20 mA	1	-20	20	-	A	82	81	CO
C	Давление S3 : МИНИМАЛЬНОЕ значение	-1	-20 (-290)	Давление S3 : МАКСИМАЛЬНОЕ значение	barg (psig)	A	33	32	CO
C	Давление S3 : МАКСИМАЛЬНОЕ значение	9.3	Давление S3 : МИНИМАЛЬНОЕ значение	200 (2900)	barg (psig)	A	31	30	CO
C	Давление S3 : МИНИМАЛЬНОЕ значение тревоги	-1	-20 (-290)	Давление S3: МАКСИМАЛЬНОЕ значение тревоги	barg (psig)	A	40	39	CO
C	Давление S3 : МАКСИМАЛЬНОЕ значение тревоги	9.3	Давление S3 : МИНИМАЛЬНОЕ значение тревоги	200 (2900)	barg (psig)	A	38	37	CO
C	S4: калибровка смещения	0	-20 (-36)	20 (36)	°C (°F)	A	42	41	CO
C	Температура S4: МИНИМАЛЬНОЕ значение тревоги	-50	-60 (-76)	Температура S4: МАКСИМАЛЬНОЕ значение тревоги	°C (°F)	A	47	46	CO
C	Температура S4: МАКСИМАЛЬНОЕ значение тревоги	105	Температура S4: МИНИМАЛЬНОЕ значение тревоги	200 (392)	°C (°F)	A	45	44	CO
РЕГУЛИРОВАНИЕ									
A	Параметр перегрева	11	LowSH: порог срабатывания	180 (324)	K (°F)	A	50	49	-
A	Открытие вентиля при запуске (отношение произв. испарителя/вентиля)	50	0	100	%	I	37	164	-
C	Вентиль открыт в дежурном режиме (0= выключено = вентиль закрыт; 1=включено = вентиль открыт на 25%)	0	0	1	-	D	23	22	-
C	Запуск задержки после размораживания - НЕЛЬЗЯ ВЫБРАТЬ	10	0	60	мин. сек	I	40	167	-
A	Время предварительного позиционирования	6	0	18000	сек	I	90	217	-
A	Температура перепуска горячего газа	10	-60 (-76)	200 (392)	°C (°F)	A	28	27	-
A	Давление перепуска горячего газа	3	-20 (-290)	200 (2900)	barg (psig)	A	62	61	-
A	Параметр регулирования давления испарителя	3.5	-20 (-290)	200 (2900)	barg (psig)	A	29	28	-
C	ПИД-регулирование: пропорциональная составляющая	15	0	800	-	A	48	47	-
C	ПИД-регулирование: Интегральная составляющая, время	150	0	1000	сек	I	38	165	-
C	ПИД-регулирование: Производная составляющая, время	5	0	800	сек	A	49	48	-
A	Защита LowSH: порог срабатывания	5	-40 (-72)	Величина параметра перегрева	K (°F)	A	56	55	-
C	Защита LowSH: Интегральная составляющая, время	15	0	800	сек	A	55	54	-
A	Защита LOP: порог срабатывания	-50	-60 (-76)	Защита MOP: порог срабатывания	°C (°F)	A	52	51	-
C	Защита LOP: Интегральная составляющая, время	0	0	800	сек	A	51	50	-
A	Защита MOP: порог срабатывания	50	Защита LOP: порог срабатывания	200 (392)	°C (°F)	A	54	53	-
C	Защита MOP: Интегральная составляющая, время	20	0	800	сек	A	53	52	-
A	Включить ручное управление вентилем	0	0	1	-	D	24	23	-
A	Ручное управление вентилем	0	0	9999	шаг	I	39	166	-
C	Заданная температура перегрева нагнетания (НЕЛЬЗЯ ВЫБРАТЬ)	35	-40(-72)	180 (324)	K (°F)	A	100	99	-
C	Заданная температура нагнетания (НЕЛЬЗЯ ВЫБРАТЬ)	105	-60(-76)	200 (392)	C (°F)	A	101	100	-
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ									
A	Высокая темп. конденсации: пороговое значение - НЕЛЬЗЯ ВЫБРАТЬ	80	-60 (-76)	200 (392)	°C (°F)	A	58	57	-
C	Высокая темп. конденсации: интегральная составляющая - НЕЛЬЗЯ ВЫБРАТЬ	20	0	800	сек	A	57	56	-
A	Модулирующий термостат: заданная величина - НЕЛЬЗЯ ВЫБРАТЬ	0	-60 (-76)	200 (392)	°C (°F)	A	61	60	-
A	Модулирующий термостат: дифференциал - НЕЛЬЗЯ ВЫБРАТЬ	0.1	0.1 (0.2)	100 (180)	°C (°F)	A	60	59	-
C	Модулирующий термостат: смещение заданной величины перегрева - НЕЛЬЗЯ ВЫБРАТЬ	0	0 (0)	100 (180)	K (°F)	A	59	58	-
C	Коэффициент 'A' для регулирования CO ₂	3.3	-100	800	-	A	63	62	-
C	Коэффициент 'B' для регулирования CO ₂	-22.7	-100	800	-	A	64	63	-
C	Принудительная ручная настройка 0 = нет; 1 = да	0	0	1	-	D	39	38	-

C	Метод настройки 0 до 100= автоматический выбор 101 до 141= выбор вручную 142 до 254= выключено 255= ПИД-параметры определены	0	0	255	-	I	79	206	-
C	Сетевое соединение 0= 4800 1= 9600 2= 19200	2	0	2	бит/сек	I	74	201	CO
A	Режим питания 0= 24 Vac; 1= 24 Vdc	0	0	I	-	D	47	46	CO
АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ									
C	Задержка сигнализации недостаточного перегрева, 0= сигнализация ВЫКЛЮЧЕНА	300	0	18000	сек	I	43	170	-
C	Задержка сигнализации низкой температуры испарения, (0= сигнализация выкл.)	300	0	18000	сек	I	41	168	-
C	Задержка сигнализации высокой температуры испарения, (0= сигнализация выкл.)	600	0	18000	сек	I	42	169	-
C	Задержка сигнализации высокой температуры конденсации (HiT-cond) НЕЛЬЗЯ ВЫБРАТЬ	600	0	18000	сек	I	44	171	-
C	Порог срабатывания тревоги низкой температуры всасывания	-50	-60 (-76)	200 (392)	°C (°F)	A	26	25	-
C	Задержка сигнализации низкой температуры всасывания (0= сигнализация выкл.)	300	0	18000	сек	I	9	136	-
ВЕНТИЛЬ									
C	Минимальный шаг электронного расширительного вентиля	50	0	9999	шаг	I	30	157	-
C	Максимальный шаг электронного расширительного вентиля	480	0	9999	шаг	I	31	158	-
C	Шаг закрытия электронного расширительного вентиля	500	0	9999	шаг	I	36	163	-
C	Номинальная скорость электронного расширительного вентиля	50	1	2000	шаг/сек	I	32	159	-
C	Номинальный ток электронного расширительного вентиля	450	0	800	мА	I	33	160	-
C	Ток удержания электронного расширительного вентиля	100	0	250	мА	I	35	162	-
C	Рабочий цикл электронного расширительного вентиля	30	1	100	%	I	34	161	-
C	Синхронизация положения при открытии	1	0	1	-	D	20	19	-
C	Синхронизация положения при закрытии	1	0	1	-	D	21	20	-

Табл. 8.а

* Уровень доступа: A= служебный параметр (наладчик), C= заводской параметр.

** Тип переменной: A= аналоговая; D= цифровая, I= целая
CO= параметр настраивается с привода А или привода В

8.2 Таблица параметров, привод В

* Доступ	Параметр/описание	По умолч.	Мин.	Макс.	Ед. изм.	Тип **	CAREL SVP	Modbus®	Примечание	
КОНФИГУРАЦИЯ										
A	Сетевой адрес	pLAN: 30 altri: 198	1	207	-	I	11	138	CO	
A	Хладагент: 1=R22 2=R134a 3=R404A 4=R407C 5=R410A 6=R507A 7=R290 8=R600 9=R600a 10=R717 11=R744 12=R728 13=R1270 14=R417A 15=R422D 16=R413A 17=R422A 18=R423A 19=R407A 20=R427A 21=R245Fa 22=R407F	R404A	-	-	-	I	55	182	-	
A	Вентиль: 1=CAREL E>V 2=Alco EX4 3=Alco EX5 4=Alco EX6 5=Alco EX7 6=Alco EX8 330 Гц, рекомендованный CAREL 7=Alco EX8 500 Гц, рекомендованный Alco 8=Sporlan SEI 0.5-11 9=Sporlan SER 1.5-20 10=Sporlan SEI 30 11=Sporlan SEI 50 12=Sporlan SEH 100 13=Sporlan SEH 175 14=Danfoss ETS 12.5-25B 15=Danfoss ETS 50B 16=Danfoss ETS 100B 17=Danfoss ETS 250 18=Danfoss ETS 400 19=Два вентиля CAREL E>V соединены вместе 20=Sporlan SER(I)G, J, K 21=Danfoss CCM 10-20-30 22=Danfoss CCM 40	CAREL E>V	-	-	-	I	54	181	-	
A	Датчик S1: Ратиометрический (Вых =0-5 В) 1=-1 до 4.2 barg 2= 0.4 до 9.3 barg 3=-1 до 9.3 barg 4= 0 до 17.3 barg 5= 0.85 до 34.2 barg 6= 0 до 34.5 barg 7= 0 до 45 barg 21=-1 до 12.8 barg 22= 0 до 20.7 barg 23= 1.86 до 43.0 barg	Электронный (сигнал 4-20 mA)	Ратиометр.: -1 до 9.3 barg	-	-	-	I	16	143	CO

Доступ*	Параметр/описание	По умолч.	Мин.	Макс.	Ед. изм.	Тип **	CAREL SVP	Modbus®	Примечание
A	Основная функция регулирования: 1= централизованная холодильная витрина/холодильная камера 2= холодильная витрина/холодильная камера со встроенным компрессором 3= "пертурб." холодильная витрина/холодильная камера 4= холодильная витрина/холодильная камера с докритическим циклом CO ₂ 5= Конденсатор R404A для докритического цикла CO ₂ 6= воздушный кондиционер/чилер с пластинчатым теплообменником 7= воздушный кондиционер/чилер с трубчатым теплообменником 8= воздушный кондиционер/чилер с теплообменником из оребренных труб 9 = воздух. кондиционер/чилер с регулируемой холодопроизводительностью 10 = "пертурб." воздушный кондиционер/чилер 11= регулировка давления испарителя 12= перепуск горячего газа по давлению 13= перепуск горячего газа по температуре 14= охладитель газа с транскритическим циклом CO ₂ 15= аналоговый позиционер (4-20mA) 16= аналоговый позиционер (0-10V) 17= воздушный кондиционер/чилер или холодильная витрина/холодильная камера с адаптивным регулированием 18= воздушный кондиционер/чилер с компрессором Digital Scroll 19= Воздушный кондиционер или чиллер со спиральным компрессором SIAM ANB (НЕЛЬЗЯ ВЫБРАТЬ) 20= регулирование перегрева с 2 датчиками температуры (НЕЛЬЗЯ ВЫБРАТЬ) 21= расширение ввода/вывода ПЛК pCO (*) (*) регулирование настраивается только для привода A, но относится ко всему контроллеру	централизованная холо-дильная витрина/холодильная камера	-	-	-	I	56	183	-
A	Датчик S2: 1= CAREL NTC 2= Датчик высокой температуры CAREL NTC-HT 3= комбинированный датчик NTC SPKP**T0 4= внешний сигнал 0-10 В	CAREL NTC	-	-	-	I	17	144	CO
A	Дополнительное управление: Выключено (НЕЛЬЗЯ ИЗМЕНИТЬ)	-	-	-	-	I	18	145	CO
A	Датчик S3: Ратиометрический (сигнал 0-5 В) Электронный (сигнал 4-20 mA) 1= -1 до 4.2 barg 8= -0.5 до 7 barg 2= 0.4 до 9.3 barg 9= 0 до 10 barg 3= -1 до 9.3 barg 10= 0 до 18.2 bar 4= 0 до 17.3 barg 11= 0 до 25 barg 5= 0.85 до 34.2 barg 12= 0 до 30 barg 6= 0 до 34.5 barg 13= 0 до 44.8 barg 7= 0 до 45 barg 14= remote, -0.5 до 7 barg 15= remote, 0 до 10 barg 16= remote, 0 до 18.2 barg 17= remote, 0 до 25 barg 18= remote, 0 до 30 barg 19= remote, 0 до 44.8 barg 20= внешний сигнал 4-20mA 21= -1 до 12.8 barg 22= 0 до 20.7 barg 23= 1.86 до 43.0 barg)	Ратиометр:-1 до 9.3 barg	-	-	-	I	19	146	CO
A	Релейный выход: 1 = выключен 2= реле аварийной сигнализации (размыкается при тревоге); 3 = Управление электромагнитным вентилем (размыкается в дежурном режиме) 4 = управление вентилем + аварийная сигнализация (размыкается в дежурном режиме и работает как аварийная сигнализация) 5= реверсивное реле тревоги (замыкается при тревоге); 6= реле состояния вентиля (размыкается, когда вентиль закрыт)	Реле аварийной сигнализации	-	-	-	I	57	184	-
A	ДатчикS4: 1= CAREL NTC 2= CAREL NTC-HT выс. темп. 3= Комбинированный датчик NTC SPKP**T0	CAREL NTC	-	-	-	I	20	147	CO
A	Конфигурация цифрового входа №2: 1= Выключен 2= оптимизация регулирования вентиля после разморозки; 3=Формирование предупреждения о разрядке аккумулятора 4 = принудительное открытие вентиля (на 100%); 5= запуск/остановка регулирования 6= проверка регулирования 7= защита запуска регулирования	Включение/выключение регулирования (tLAN-RS485) /Проверка регулирования (pLAN)	-	-	-	I	10	137	CO

* Доступ	Параметр/описание	По умолч.	Мин.	Макс.	Ед. изм.	* Тип	CAREL SVP	Modbus®	Примечание
C	Переменная 1 на дисплее: 1= Открытие вентиля 2= Положение вентиля 3= Текущая холододорождительность 4= Заданная величина регулирования 5= Перегрев 6= Температура всасывания 7= Температура испарения 8= Давление испарения 9= Температура конденсации 10= Давление конденсации 11= Температура модулирующего термостата (*) 12= Давления испарителя 13= перепуск горячего газа по давлению 14= перепуск горячего газа по температуре 15 = Температура на выходе охладителя CO ₂ 16 = Давление на выходе охладителя CO ₂ 17 = Заданное давление охладителя CO ₂ 18= Показания датчика S1 19= Показания датчика S2 20= Показания датчика S3 21= Показания датчика S4 22= Вход 4-20 mA 23= вход 0-10 В (*)= НЕЛЬЗЯ ВЫБРАТЬ	Перегрев	-	-	-	I	58	185	-
C	Переменная 2 на дисплее (см. переменная 1 на дисплее)	Открытие вентиля	-	-	-	I	59	186	-
C	Сигнал тревоги датчика S1: 1= Действия нет 2= Принудительное закрытие вентиля 3= Вентиль в фикс. положении 4= Использование резервного датчика S3 (*) (*)= НЕЛЬЗЯ ВЫБРАТЬ	Вентиль в фикс. положении	-	-	-	I	24	151	CO
C	Сигнал тревоги датчика S2: 1= Действия нет 2= Принудительное закрытие вентиля 3= Вентиль в фикс. положении 4= Использование резервного датчика S4 (*) (*)= НЕЛЬЗЯ ВЫБРАТЬ	Вентиль в фикс. положении	-	-	-	I	25	152	CO
C	Сигнал тревоги датчика S3: 1= Действия нет 2= Принудительное закрытие вентиля 3= Вентиль в фикс. положении	Действия нет	-	-	-	I	26	153	CO
C	Сигнал тревоги датчика S4: 1= Действия нет 2= Принудительное закрытие вентиля 3= Вентиль в фикс. положении	Действия нет	-	-	-	I	27	154	CO
C	единицы измерения: 1= °C/K/barg; 2= °F/psig	°C/K/barg	-	-	-	I	21	148	CO
A	Конфигурация входа цифрового входа №1 1= Выключен 2= оптимизация регулирования вентиля после разморозки; 3=Формирование предупреждения о разрядке аккумулятора 4 = принудительное открытие вентиля (на 100%); 5= запуск/остановка регулирования 6= проверка регулирования 7= защита запуска регулирования	Включение/выключение регулирования (tLAN-RS485) /Проверка регулирования (pLAN)	-	-	-	I	85	212	CO
C	Язык: Итальянский; английский	Итальянский							
ДАТЧИКИ									
C	S1: калибровка смещения	0	-60 (-870), -60	60 (870), 60	barg (psig)mA	A	34	33	CO
C	S1: калибровка усиления, 4-20mA	1	-20	20	-	A	36	35	CO
C	Давление S1: МИНИМАЛЬНОЕ значение	-1	-20 (-290)	Давление S1: МАКСИМАЛЬНОЕ значение	barg (psig)	A	32	31	CO
C	Давление S1: МАКСИМАЛЬНОЕ значение	9.3	Давление S1: МИНИМАЛЬНОЕ значение	200 (2900)	barg (psig)	A	30	29	CO
C	Давление S1: МИНИМАЛЬНОЕ значение тревоги	-1	-20 (-290)	Давление S1: МАКСИМАЛЬНОЕ значение тревоги	barg (psig)	A	39	38	CO
C	Давление S1: МАКСИМАЛЬНОЕ значение тревоги	9.3	Давление S1: МИНИМАЛЬНОЕ значение тревоги	200 (2900)	barg (psig)	A	37	36	CO
C	S2: калибровка смещения	0	-20 (-36), -20	20 (36), 20	°C (°F), вольты	A	41	40	CO
C	S2: калибровка усиления, 0-10В	1	-20	20	-	A	43	42	CO

Доступ*	Параметр/описание	По умолч.	Мин.	Макс.	Ед. изм.	Тип**	CAREL SVP	Modbus®	Примечание
C	Температура S2: МИНИМАЛЬНОЕ значение тревоги	-50	-60 (-76)	Температура S2: МАКСИМАЛЬНОЕ значение тревоги	°C (°F)	A	46	45	CO
C	Температура S2: МАКСИМАЛЬНОЕ значение тревоги	105	Температура S2: МИНИМАЛЬНОЕ значение тревоги	200 (392)	°C (°F)	A	44	43	CO
C	S3: калибровка смещения	0	-60 (-870)	60 (870)	barg (psig)	A	35	34	CO
C	S3: калибровка усиления, 4-20mA	1	-20	20	-	A	82	81	CO
C	Давление S3 : МИНИМАЛЬНОЕ значение	-1	-20 (-290)	Давление S3 : МАКСИМАЛЬНОЕ значение	barg (psig)	A	33	32	CO
C	Давление S3 : МАКСИМАЛЬНОЕ значение	9.3	Давление S3 : МИНИМАЛЬНОЕ значение	200 (2900)	barg (psig)	A	31	30	CO
C	Давление S3 : МИНИМАЛЬНОЕ значение тревоги	-1	-20 (-290)	Давление S3 : МАКСИМАЛЬНОЕ значение тревоги	barg (psig)	A	40	39	CO
C	Давление S3 : МАКСИМАЛЬНОЕ значение тревоги	9.3	Давление S3 : МИНИМАЛЬНОЕ значение	200 (2900)	barg (psig)	A	38	37	CO
C	S4: калибровка смещения	0	-20 (-36)	20 (36)	°C (°F)	A	42	41	CO
C	Температура S4: МИНИМАЛЬНОЕ значение тревоги	-50	-60 (-76)	Температура S4: МАКСИМАЛЬНОЕ значение тревоги	°C (°F)	A	47	46	CO
C	Температура S4: МАКСИМАЛЬНОЕ значение тревоги	105	Температура S4: МИНИМАЛЬНОЕ значение	200 (392)	°C (°F)	A	45	44	CO
РЕГУЛИРОВАНИЕ									
A	Параметр перегрева	11	LowSH: порог срабатывания	180 (324)	K (°F)	A	83	82	-
A	Открытие вентиля при запуске (отношение произв. испарителя/вентиля)	50	0	100	%	I	60	187	-
C	Вентиль открыт в дежурном режиме (0= выключено = вентиль закрыт; 1=включено = вентиль открыт на 25%)	0	0	1	-	D	36	35	-
C	Запуск задержки после размораживания - НЕЛЬЗЯ ВЫБРАТЬ	10	0	60	мин	I	40	167	CO
A	Время предварительного позиционирования	6	0	18000	с	I	90	217	
A	Температура перепуска горячего газа	10	-60 (-76)	200 (392)	°C (°F)	A	84	83	-
A	Давление перепуска горячего газа	3	-20 (-290)	200 (2900)	barg (psig)	A	85	84	-
A	Параметр регулирования давления испарителя	3.5	-20 (-290)	200 (2900)	barg (psig)	A	86	85	-
C	ПИД-регулирование: пропорциональная составляющая	15	0	800	-	A	87	86	-
C	ПИД-регулирование: Интегральная составляющая, время	150	0	1000	сек	I	61	188	-
C	ПИД-регулирование: Производная составляющая, время	5	0	800	сек	A	88	87	-
A	Защита LowSH: порог срабатывания	5	-40 (-72)	Величина параметра перегрева	K (°F)	A	89	88	-
C	Защита LowSH: Интегральная составляющая, время	15	0	800	сек	A	90	89	-
A	Защита LOP: порог срабатывания	-50	-60 (-76)	Защита MOP: порог срабатывания	°C (°F)	A	91	90	-
C	Защита LOP: Интегральная составляющая, время	0	0	800	сек	A	92	91	-
A	Защита MOP: порог срабатывания	50	Защита LOP: порог срабатывания	200 (392)	°C (°F)	A	93	92	-
C	Защита MOP: Интегральная составляющая, время	20	0	800	сек	A	94	93	-
A	Включить ручное управление вентилем	0	0	1	-	D	32	31	-
A	Ручное управление вентилем	0	0	9999	шаг	I	53	180	-
C	Заданная температура перегрева нагнетания (НЕЛЬЗЯ ВЫБРАТЬ)	35	-40(-72)	180 (324)	K (°F)	A	100	99	-
C	Заданная температура нагнетания (НЕЛЬЗЯ ВЫБРАТЬ)	105	-60(-76)	200 (392)	°C (°F)	A	101	100	
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ									
A	Высокая темп. конденсации: пороговое значение - НЕЛЬЗЯ ВЫБРАТЬ	80	-60 (-76)	200 (392)	°C (°F)	A	58	57	CO
C	Высокая темп. конденсации: интегральная составляющая - НЕЛЬЗЯ ВЫБРАТЬ	20	0	800	сек	A	57	56	CO
A	Модулирующий терmostat: заданная величина - НЕЛЬЗЯ ВЫБРАТЬ	0	-60 (-76)	200 (392)	°C (°F)	A	61	60	CO
A	Модулирующий терmostat: дифференциал - НЕЛЬЗЯ ВЫБРАТЬ	0.1	0.1 (0.2)	100 (180)	°C (°F)	A	60	59	CO
C	Модулирующий терmostat: смещение заданной величины перегрева - НЕЛЬЗЯ ВЫБРАТЬ	0	0 (0)	100 (180)	K (°F)	A	59	58	CO
C	Коэффициент 'A' для регулирования CO ₂	3.3	-100	800	-	A	95	94	-
C	Коэффициент 'B' для регулирования CO ₂	-22.7	-100	800	-	A	96	95	-
C	Принудительная ручная настройка 0 = нет; 1 = да	0	0	1	-	D	41	40	-

* Доступ	Параметр/описание	По умолч.	Мин.	Макс.	Ед. изм.	*	Тип	CAREL SVP	Modbus®	Примечание
C	Метод настройки 0 до 100= автоматический выбор 101 до 141= выбор вручную 142 до 254= выключено 255= ПИД-параметры определены	0	0	255	-	I	80	207		-
C	Сетевое соединение 0=4800 1=9600 2=19200	2	0	2	бит/сек	I	74	201		CO
A	Режим питания 0= 24 Vac; 1= 24 Vdc	0	0	I	-	D	47	46		CO
АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ										
C	Время задержки тревоги низкой температуры перегрева (LowSH) (0= сигнализация выкл)	300	0	18000	сек	I	62	189		-
C	Время задержки тревоги низкой температуры испарения (LOP) (0= сигнализация выкл)	300	0	18000	сек	I	63	190		-
C	Время задержки тревоги высокой температуры испарения (MOP) (0= сигнализация выкл)	600	0	18000	сек	I	64	191		-
C	Время задержки тревоги высокой температуры конденсации (HiTcond) НЕЛЬЗЯ ВЫБРАТЬ	600	0	18000	сек	I	44	171		-
C	Порог срабатывания тревоги низкой температуры всасывания	-50	-60 (-76)	200 (392)	°C (°F)	A	97	96		-
C	Задержка срабатывания тревоги низкой температуры всасывания (0= сигнализация выкл)	300	0	18000	сек	I	65	192		-
ВЕНТИЛЬ										
C	Минимальный шаг электронного расширительного вентиля	50	0	9999	шаг	I	66	193		-
C	Максимальный шаг электронного расширительного вентиля	480	0	9999	шаг	I	67	194		-
C	Шаг закрытия электронного расширительного вентиля	500	0	9999	шаг	I	68	195		-
C	Номинальная скорость электронного расширительного вентиля	50	1	2000	шаг/сек	I	69	196		-
C	Номинальный ток электронного расширительного вентиля	450	0	800	mA	I	70	197		-
C	Ток задержания электронного расширительного вентиля	100	0	250	mA	I	71	198		-
C	Рабочий цикл электронного расширительного вентиля	30	1	100	%	I	72	199		-
C	Синхронизация положения при открытии	1	0	1	-	D	37	36		-
C	Синхронизация положения при закрытии	1	0	1	-	D	38	37		-

Табл. 8.b

* Уровень доступа: A= служебный параметр (наладчик), C= заводской параметр.

** Тип переменной: A= аналоговая; D= цифровая, I= целая

CO= параметр настраивается с привода А или привода В

8.3 Единицы измерения

В меню параметров конфигурации (требуется заводской уровень доступа) можно выбрать единицы измерения привода:

- международная (°C, K, barg);
- британская (°F, psig).

 **Примечание:** единицы измерения K и R означают градусы Кельвина или Ранкига, адаптированные для измерения температуры перегрева и др. параметров.

После смены единиц измерения значения всех параметров записываются в память привода, а все результаты измерения датчиков преобразовываются. Это означает, что смена единиц измерения не оказывает влияния на процесс регулирования.

Пример №1: Показания давления 100 barg. Значение сразу же преобразуется, соответственно, в 1450 psig.

Пример №2: Параметр "Настройка перегрева" равен 10 K. Значение параметра сразу же преобразуется, соответственно, в 18 °F.

Пример №3: Параметр "Температура S4: максимальное значение срабатывания тревоги" равный 150 °C будет сразу преобразован в 302 °F.

 **Примечание:** из-за некоторых ограничений, связанных с арифметическими функциями привода, величины давления выше 200 barg (2900 psig) и температуры выше 200 °C (392 °F) нельзя преобразовать

8.4 Переменные, доступные по последовательному интерфейсу – привод А

Описание	По умолч.	Мин.	Макс.	Тип	CAREL SVP	Modbus®	Чтение (R)/запись (W)	
Показания датчика S1	0	-20 (-290)	200 (2900)	A	1	0	R	
Показания датчика S2	0	-60 (-870)	200 (2900)	A	2	1	R	
Показания датчика S3	0	-20 (-290)	200 (2900)	A	3	2	R	
Показания датчика S4	0	-60 (-76)	200 (392)	A	4	3	R	
Температура всасывания	0	-60 (-76)	200 (392)	A	5	4	R	
Температура испарения	0	-60 (-76)	200 (392)	A	6	5	R	
Давление испарения	0	-20 (-290)	200 (2900)	A	7	6	R	
Температура перепуска горячего газа	0	-60 (-76)	200 (392)	A	8	7	R	
Давление EPR (обратное давление)	0	-20 (-290)	200 (2900)	A	9	8	R	
Перегрев	0	-40 (-72)	180 (324)	A	10	9	R	
Давление конденсации	0	-20 (-290)	200 (2900)	A	11	10	R	
Температура конденсации	0	-60 (-76)	200 (392)	A	12	11	R	
Температура модуляции термостата	0	-60 (-76)	200 (392)	A	13	12	R	
Давление перепуска горячего газа	0	-20 (-290)	200 (2900)	A	14	13	R	
Давление на выходе охладителя CO2	0	-20 (-290)	200 (2900)	A	15	14	R	
Температура на выходе охладителя CO2	0	-60 (-76)	200 (392)	A	16	15	R	
Открытие вентиля	0	0	100	A	17	16	R	
Настройка давления охладителя CO2	0	-20 (-290)	200 (2900)	A	18	17	R	
Уровень входного сигнала 4-20mA (вход S1)	4	4	20	A	19	18	R	
Уровень входного сигнала 0-10В (вход S2)	0	0	10	A	20	19	R	
Заданная величина регулирования	0	-60 (-870)	200 (2900)	A	21	20	R	
Версия прошивки контроллера	0	0	800	A	25	24	R	
МОР: пороговая температура всасывания (вход S2)	30	-60 (-76)	200 (392)	A	102	101	R/W	
Положение вентиля	0	0	9999	I	4	131	R	
Текущая холодопроизводительность	0	0	100	I	7	134	R/W	
Состояние функции адаптивного регулирования	-	0	10	I	75	202	R	
Результат последней настройки	0	0	8	I	76	203	R	
Расширенные показания датчика S1 (*)	0	-2000 (-2901)	20000 (29007)	I	83	210	R	
Скорость экстренного закрытия вентиля, привод А	150	1	2000	I	86	213	R/W	
Тревога	Низкая температура всасывания	0	0	1	D	1	0	R
	Ошибка сети LAN	0	0	1	D	2	1	R
	Ошибка памяти EEPROM	0	0	1	D	3	2	R
	Датчик S1	0	0	1	D	4	3	R
	Датчик S2	0	0	1	D	5	4	R
	Датчик S3	0	0	1	D	6	5	R
функция защиты	Датчик S4	0	0	1	D	7	6	R
	Отказ мотора электронного расширительного вентиля	0	0	1	D	8	7	R
	Состояние реле А	0	0	1	D	9	8	R
	Низкая температура испарения	0	0	1	I	50	49	R
	Высокая температура испарения	0	0	1	I	51	50	R
	Низкая температура перегрева	0	0	1	I	52	51	R
Тревога	Высокая температура конденсации	0	0	1	I	53	52	R
	Низкая температура испарения	0	0	1	D	10	9	R
	Высокая температура испарения	0	0	1	D	11	10	R
	Низкая температура перегрева	0	0	1	D	12	11	R
	Состояние цифрового входа DI1	0	0	1	D	14	13	R
	Состояние цифрового входа DI2	0	0	1	D	15	14	R
Тревога	Руководствуясь начальной процедурой завершена	0	0	1	D	22	21	R/W
	Адаптивное регулирование не эффективно	0	0	1	D	40	39	R
	Отказ основного электропитания	0	0	1	D	45	44	R
	Проверка регулирования от диспетчера	0	0	1	D	46	45	R/W

Табл. 8.с

(*) Показанная переменная будет делиться на 100, обеспечивая точность до сотых бара (psig).

8.5 Переменные, доступные по последовательному интерфейсу – привод В

Описание	По умолч.	Мин.	Макс.	Тип	CAREL SVP	Modbus®	Чтение (R)/запись (W)	
Температура всасывания	0	-60 (-76)	200 (392)	A	69	68	R	
Температура испарения	0	-60 (-76)	200 (392)	A	70	69	R	
Давление испарения	0	-20 (-290)	200 (2900)	A	71	70	R	
Температура перепуска горячего газа	0	-60 (-76)	200 (392)	A	74	73	R	
Давление EPR (обратное давление)	0	-20 (-290)	200 (2900)	A	72	71	R	
Перегрев	0	-40 (-72)	180 (324)	A	68	67	R	
Давление перепуска горячего газа	0	-20 (-290)	200 (2900)	A	73	72	R	
Давление на выходе охладителя CO2	0	-20 (-290)	200 (2900)	A	76	75	R	
Температура на выходе охладителя CO2	0	-60 (-76)	200 (392)	A	75	74	R	
Открытие вентиля	0	0	100	A	66	65	R	
Настройка давления охладителя CO2	0	-20 (-290)	200 (2900)	A	77	76	R	
Уровень входного сигнала 4-20mA (вход S3)	4	4	20	A	78	77	R	
Заданная величина регулирования	0	-60 (-870)	200 (2900)	A	67	66	R	
МОР: пороговая температура всасывания (вход S4)	30	-60 (-76)	200 (392)	A	103	102	R/W	
Положение вентиля	0	0	9999	I	49	176	R	
Текущая холодопроизводительность	0	0	100	I	50	177	R/W	
Результат последней настройки	0	0	8	I	78	205	R	
Метод настройки	50	0	255	I	80	207	R/W	
Состояние функции адаптивного регулирования	0	0	10	I	77	204	R	
Скорость экстренного закрытия вентиля, привод В	150	1	2000	I	86	213	R/W	
Трёхвога	Расширенные показания датчика S3 (*)	0	-2000 (-2901)	20000 (29007)	I	84	211	R
	Низкая температура всасывания	0	0	I	D	29	28	R
	Отказ мотора электронного расширительного вентиля	0	0	I	D	30	29	R
	Состояние реле В	0	0	I	D	31	30	R
Функции защиты	Низкая температура испарения	0	0	I	D	54	53	R
	Высокая температура испарения	0	0	I	D	55	54	R
	Низкая температура перегрева	0	0	I	D	56	55	R
	Высокая температура конденсации	0	0	I	D	57	56	R
Тревога	Низкая температура испарения	0	0	I	D	27	26	R
	Высокая температура испарения	0	0	I	D	28	27	R
	Низкая температура перегрева	0	0	I	D	26	25	R
	Привод В отсоединен	0	0	I	D	35	34	R
Адаптивное регулирование не эффективно\		0	0	I	D	42	41	R
Проверка регулирования для привода В (диспетчерская переменная)		0	0	I	D	48	47	R/W

Табл. 8.d

(*) Показанная переменная будет делиться на 100, обеспечивая точность до сотых бара (psig).

Тип переменной: A= аналоговая; D= цифровая, I= целая

SVP= адрес переменной по протоколу CAREL, плата последовательного интерфейса 485

Modbus®: адрес переменной по протоколу Modbus®, плата последовательного интерфейса 485.

8.6 Переменные, зависящие от функций регулирования

В нижеприведенной таблице показаны переменные, используемые приводами в зависимости от настройки параметра "Основная функция регулирования". В конце списка переменных содержатся окна, при помощи которых проверяются электрические соединения вентиля и датчика для приводов А и В. Эти переменные можно посмотреть в режиме дисплея (подробнее см. параграф 3.4) или проверить их по последовательному соединению в программе VPM, PlantVisorPRO,... (подробнее см. параграфы 8.4, 8.5)

Порядок проверки переменных на дисплее контроллера:

- одновременно нажмите кнопки Help и Enter, чтобы выбрать привод А или В;
- нажмите кнопку ВВЕРХ/ВНИЗ;
- нажмите кнопку ВНИЗ, чтобы перейти к следующей переменной/окну;
- нажмите кнопку Esc для возврата в стандартный режим просмотра.

Переменная на дисплее	Управление перегревом	Транскрип. CO ₂	Основное регулирование	Обратное давление EPR	Аналоговое позиционирование	Расширение ввода/вывода ПЛК рСО
Открытие вентиля (%)
Положение вентиля (шаг)
Текущая холодопроизводительность
Заданная величина регулирования
Перегрев	.					
Температура всасывания	.					
Температура испарения	.					
Давление испарения	.					
Температура конденсации (*)						
Давление конденсации (*)						
Температура модулирующего термостата (*)				.		
Давление EPR (обратное давление)						
Давление перепуска горячего газа			.			
Температура перепуска горячего газа			.			
Температура на выходе охладителя CO ₂		.				
Давление на выходе охладителя CO ₂		.				
Настройка давления охладителя CO ₂		.				
Показания датчика S1
Показания датчика S2
Показания датчика S3
Показания датчика S4
Уровень сигнала 4-20mA						
Уровень сигнала 0-10V						
Состояние цифрового входа DI1 (**)
Состояние цифрового входа DI2 (**)
Версия прошивки привода электронного вентиля
Версия прошивки дисплея
Состояние функции аддитивного регулирования	.					
0= выключена или остановлена						
1= мониторинг перегрева						
2= мониторинг температуры всасывания						
3= ожидание стабилизации перегрева						
4= ожидание стабилизации температуры всасывания						
5= выполнение шага						
6= позиционирование вентиля						
7= обработка запроса на шаг						
8= ожидание стабилизации после шага						
9= ожидание результата настройки						
10= остановка, превышено максимальное количество попыток						
Результат последней настройки	.					
0= попытка не выполнена						
1= попытка прервана						
2= ошибка выполнения шага						
3= ошибка задержки времени/константы времени						
4= неправильная модель						
5= настройка завершена успешно (температура всасывания)						
6= настройка завершена успешно (перегрев)						

Табл. 8.e

(*) Величина переменной не показывается

(**) Состояние цифрового входа: 0= разомкнут, 1= замкнут.

 **Примечание:** показания датчиков S1, S2, S3 и S4 отображаются на дисплее всегда независимо от того подсоединен датчик или нет.

9. АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

9.1 Аварийная сигнализация

Существует два типа аварийной сигнализации для каждого привода:

- системы: мотор вентиля, память EEPROM, датчик и связь;
- регулирование: низкая температура перегрева, низкое рабочее давление, высокое рабочее давление, низкая температура всасывания.

Условия формирования сигнала тревоги определяются в настройках порога срабатывания и времени срабатывания (задержки). Когда задержка срабатывания равна 0, значит сигнализация отключена. При появлении тревоги памяти EEPROM контроллер всегда выключается. Все аварийный сигнал сбрасываются автоматически после устранения причины их появления. Контакт аварийного реле размыкается, если реле сконфигурировано как аварийное реле в соответствующем параметре. Оповещение на приводе о наличии аварийного сигнала зависит от конфигурации привода, т.е. имеется дополнительный дисплей или установлена стандартная плата светодиодных индикаторов. См. таблицу ниже.

Примечание: светодиод тревоги загорается только при получении любого аварийного сигнала (в случае сигнала тревоги регулирование не загорается).

Пример: пример работы светодиодов тревоги для привода A и привода B

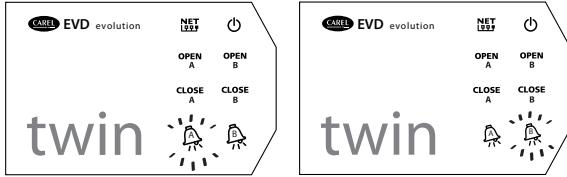


Рис. 9.a

Примечание: светодиод тревоги загорается при получении сигнала неисправности питания только если установлен аккумуляторный модуль EVBAT*** (опция). Данный модуль обеспечивает резервное питание для закрытия вентиля.

Дисплей показывает все виды тревоги, но разным образом:

аварийный сигнал системы: в главном окне появляется мигающее сообщение ALARM. Нажмите кнопку Help, чтобы вывести на дисплей описание данного аварийного сигнала. При этом вверху справа показано общее количество активных аварийных сигналов и привод по которому сработал сигнал тревоги (A / B). Одинаковый сигнал тревоги может появиться по обоим приводам (например, сигнал тревоги датчика).

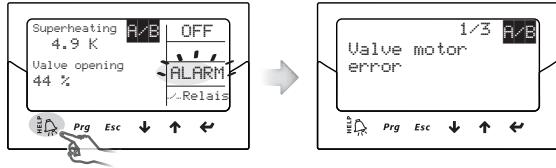


Рис. 9.b

- сигнал тревоги регулирования:** в главном окне рядом с мигающим сообщением ALARM показан тип сработавшей защиты.

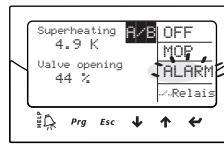


Рис. 9.c

Примечание:

• чтобы пролистать все активные аварийные сигналы, нажмите кнопку Help и листайте кнопками ВВЕРХ/ВНИЗ; Если по достижении последнего сигнала тревоги привода A/B появляется следующее сообщение:

Alarms active on driver B/A

- Нажмите кнопку Esc для возврата в стандартный режим просмотра.
 - Одновременно нажмите кнопки Help и Enter, чтобы выбрать соответствующий привод;
 - Нажмите кнопку Help, чтобы посмотреть очередь сигналов тревоги.
- сигналы тревоги регулирования можно выключить, выбрав время задержки равным нулю в соответствующих параметрах.

Таблица аварийной сигнализации

Тип тревоги	Причина тревоги	Светодиод	Дисплей	Реле	Сброс	Состояние регулирования	Методы устранения
Датчик S1	Отказ датчика S1 или превышение заданного диапазона	Красный свето-диод тревоги	Мигает сообщение ALARM	Зависит от конфигурации	Авто	Зависит от параметра "Сигнал тревоги датчика S1"	Проверьте соединения датчика. Проверьте параметры "Сигнал тревоги датчика S1" и "Давление S1: параметры МИНИМАЛЬНОГО и МАКСИМАЛЬНОГО значения тревоги"
Датчик S2	Отказ датчика S2 или превышение заданного диапазона	Красный свето-диод тревоги	Мигает сообщение ALARM	Зависит от конфигурации	Авто	Зависит от параметра "Сигнал тревоги датчика S2"	Проверьте соединения датчика. Проверьте параметры "Сигнал тревоги датчика S2" и "Температура S2: параметры МИНИМАЛЬНОГО и МАКСИМАЛЬНОГО значения тревоги"
Датчик S3	Отказ датчика S3 или превышение заданного диапазона	Красный свето-диод тревоги	Мигает сообщение ALARM	Зависит от конфигурации	Авто	Зависит от параметра "Сигнал тревоги датчика S3"	Проверьте соединения датчика. Проверьте параметры "Сигнал тревоги датчика S3" и "Давление S3: параметры МИНИМАЛЬНОГО и МАКСИМАЛЬНОГО значения тревоги"
Датчик S4	Отказ датчика S4 или превышение заданного диапазона	Красный свето-диод тревоги	Мигает сообщение ALARM	Зависит от конфигурации	Авто	Зависит от параметра "Сигнал тревоги датчика S4"	Проверьте соединения датчика. Проверьте параметры "Сигнал тревоги датчика S4" и "Температура S4: параметры МИНИМАЛЬНОГО и МАКСИМАЛЬНОГО значения тревоги"
Низкая температура перегрева	Сработала защита LowSH	-	Мигает сообщение ALARM и LowSH	Зависит от конфигурации	Авто	Действие защиты уже выполняется	Проверьте параметр "Защита LowSH: порог срабатывания и задержка"
Низкая температура испарения	Сработала защита LOP	-	Мигает сообщение ALARM и LOP	Зависит от конфигурации	Авто	Действие защиты уже выполняется	Проверьте параметр "Защита LOP: порог срабатывания и задержка"
Высокая температура испарения	Сработала защита MOP	-	Мигает сообщение ALARM и MOP	Зависит от конфигурации	Авто	Действие защиты уже выполняется	Проверьте параметр "Защита MOP: порог срабатывания и задержка"
Низкая температура всасывания	Превышено время задержки и пороговое значение	-	Мигает сообщение ALARM	Зависит от конфигурации	Авто	Нет	Проверьте параметр порога срабатывания и задержки сигнализации.
Ошибка памяти EEPROM	Отказ памяти EEPROM (сохранение рабочих параметров и/или параметров агрегата)	Красный свето-диод тревоги	Мигает сообщение ALARM	Зависит от конфигурации	Заменить контроллер/ обратиться в сервисный центр	Выключение всей системы	Заменить контроллер/ обратиться в сервисный центр

Тип тревоги	Причина тревоги	Светодиод	Дисплей	Реле	Сброс	Состояние регулирования	Методы устранения
Отказ мотора электронного расширительного вентиля	Отказ мотора привода, не подсоединен	Красный свето-диод тревоги	Мигает сообщение ALARM	Зависит от конфигурации	Авто	Приостановка	Проверьте соединения и состояние мотора. Выключите и включите контроллер.
Ошибка сети LAN (tLAN RS485/ Mod-Bus EVD)	Ошибка сети LAN	Мигает зеленый свето-диод NET	Мигает сообщение ALARM	Зависит от конфигурации	Авто	Регулирование по сигналу входа DI1/DI2	Проверьте настройку сетевого адреса
	Ошибка соединения с сетью LAN	Светодиод NET LED погас	Мигает сообщение ALARM	Зависит от конфигурации	Авто	Регулирование по сигналу входа DI1/DI2	Проверьте соединения и работоспособность контроллера pCO
Ошибка сети LAN (tLAN RS485/ Mod-Bus EVD)	Ошибка сети	Светодиод NET мигает	Сообщений нет	Изменений нет	Авто	Нет	Проверьте настройку сетевого адреса
	Ошибка соединения	Светодиод NET LED погас	Сообщений нет	Изменений нет	Авто	Нет	Проверьте соединения и работоспособность контроллера pCO
Ошибка подключения дисплея	Нет связи между контроллером и дисплеем	-	Сообщение об ошибке	Изменений нет	Замените контроллер/дисплей	Нет	Проверьте правильность подключения и состояние контроллера/дисплея
Привод В отсоединен	Ошибка соединения, привод В	Красный свето-диод тревоги В	Мигает сообщение ALARM	Зависит от конфигурации	Авто	Привод В: принудительное закрытие Привод А: Нет	Замените контроллер
Активная тревога привода А (1)	Общая неисправность, привод А	Красный свето-диод тревоги А	Мигает сообщение ALARM	Изменений нет	Авто	Нет	См. список тревоги привода А
Активная тревога привода В (2)	Ошибка соединения, привод В	Красный свето-диод тревоги В	Мигает сообщение ALARM	Изменений нет	Авто	Нет	См. список тревоги привода В
Адаптивное регулирование не эффективно	Отказ настройки	-	Мигает сообщение ALARM	Изменений нет	Авто	Нет	Измените величину параметра "Основная функция регулирования"
Неправильный режим питания (*)	В параметре привода, работающего от постоянного тока, "Режим питания" выбран переменный ток	Зеленый светодиод POWER мигает красный светодиод тревоги	-	Зависит от величины параметра	Изменение параметр "Режим питания"	Полное выключение	Проверьте питание и величину параметра "Режим питания"

Табл. 9.f

- 1) Сообщение, которое появляется в конце списка тревоги привода В.
 (2) Сообщение, которое появляется в конце списка тревоги привода А.
 (*) Если привод работает от переменного тока и в параметре "Режим питания" выбран постоянный ток, предупреждение не появляется

9.2 Настройка аварийного реле

Контакты реле разомкнуты, когда контроллер обесточен.

Во время обычной работы реле можно отключить (и оно будет всегда разомкнутым) или сконфигурировать как:

- аварийное реле: в нормальном состоянии релейный контакт замкнут и размыкается только при получении сигнала тревоги. Можно использовать для выключения компрессора и системы при получении сигнала тревоги.
- реле электромагнитного вентиля: в нормальном состоянии контакт реле замкнут и размыкается только в дежурном режиме. При получении сигнала тревоги каких-либо изменений не происходит.
- реле электромагнитного вентиля + аварийное реле: в нормальном состоянии контакт реле замкнут и размыкается в дежурном режиме и/или при получении сигнала тревоги низкой температуры перегрева, высокого рабочего давления, высокой температуры конденсации и низкой температуры всасывания. Потому что после получения таких сигналов тревоги можно защитить агрегат, выключив компрессор или прервав поток хладагента. Сигнал тревоги низкого рабочего давления является исключением, потому что закрытие вентиля в такой ситуации может только ухудшить ситуацию.

Параметр/описание

Параметр/описание	По умолч.
Релейный выход: 1 = выключен 2= реле аварийной сигнализации (размыкается при тревоге); 3 = Управление электромагнитным вентилем (размыкается в дежурном режиме) 4 = управление вентилем + аварийная сигнализация (размыкается в дежурном режиме и работает как аварийная сигнализация) 5= реверсивное реле тревоги (замыкается при тревоге); 6= реле состояния вентиля (размыкается, когда вентиль закрыт)	Аварийное реле

Табл. 9.g

9.3 Аварийные сигналы датчиков

Сигналы тревоги датчиков относятся к аварийным сигналам системы. Когда показания одного из датчиков оказываются вне диапазона, установленного соответствующими параметрами настройки тревоги, срабатывает сигнал тревоги. Настройки порога срабатывания не привязаны к диапазону измерения. Следовательно, можно ограничить диапазон срабатывания сигнала тревоги для гарантии безопасной работы контролируемого агрегата.

Примечание:

- Пороги срабатывания тревоги могут находиться вне диапазона измерения датчика во избежание ложных срабатываний. В этом случае правильность работы агрегата и формирования сигнала тревоги не гарантируется;
- По умолчанию после выбора типа используемого датчика автоматически настраиваются пороги срабатывания тревоги, соответствующие диапазону измерения датчика.

Параметр/описание	По умолч.	Мин.	Макс.	Ед. изм.
Датчики				
Давление S1: МИНИМАЛЬНОЕ значение срабатывания тревоги (S1_AL_MIN)	-1	-20 (-290)	S1_AL_MAX	barg (psig)
Давление S1: МАКСИМАЛЬНОЕ значение срабатывания тревоги (S1_AL_MAX)	9.3	S1_AL_MIN	200 (2900)	barg (psig)
Температура S2: МИНИМАЛЬНОЕ значение срабатывания тревоги (S2_AL_MIN)	-50	-60 (-76)	S2_AL_MAX	°C (°F)
Температура S2: МАКСИМАЛЬНОЕ значение срабатывания тревоги (S2_AL_MAX)	105	S2_AL_MIN	200 (392)	°C (°F)
Давление S3: МИНИМАЛЬНОЕ значение срабатывания тревоги (S3_AL_MIN)	-1	-20 (-290)	S3_AL_MAX	barg (psig)
Давление S3: МАКСИМАЛЬНОЕ значение срабатывания тревоги (S3_AL_MAX)	9.3	S3_AL_MIN	200 (2900)	barg (psig)
Температура S4: МИНИМАЛЬНОЕ значение срабатывания тревоги (S4_AL_MIN)	-50	-60 (-76)	S4_AL_MAX	°C (°F)
Температура S4: МАКСИМАЛЬНОЕ значение срабатывания тревоги (S4_AL_MAX)	105	S4_AL_MIN	200 (392)	°C (°F)

Табл. 9.h

Поведение привода в ответ на сигнал тревоги датчика можно настроить в заводских параметрах. Варианты настройки следующие:

- действия нет (регулирование продолжается, но правильное измерение переменных не гарантируется);
- вентиль принудительно закрывается (регулирование прекращается);
- вентиль принудительно переводится в исходное положение (регулирование прекращается).

Параметр/описание	По умлч.	Мин.	Макс.	Ед. изм.
КОНФИГУРАЦИЯ				
Сигнал тревоги датчика S1: 1= Действия нет 2= Принудительное закрытие вентиля 3= Вентиль в фикс. положении 4= Использование резервного датчика S3 (*) (*)= НЕЛЬЗЯ ВЫБРАТЬ	Вентиль в фикс. положении	-	-	-
Сигнал тревоги датчика S2: 1= Действия нет 2= Принудительное закрытие вентиля 3= Вентиль в фикс. положении 4= Использование резервного датчика S4 (*) (*)= НЕЛЬЗЯ ВЫБРАТЬ	Вентиль в фикс. положении	-	-	-
Сигнал тревоги датчика S3: 1= Действия нет 2= Принудительное закрытие вентиля 3= Вентиль в фикс. положении	Действия нет	-	-	-
Сигнал тревоги датчика S4: 1= Действия нет 2= Принудительное закрытие вентиля 3= Вентиль в фикс. положении	Действия нет	-	-	-
РЕГУЛИРОВАНИЕ				
Открытие вентиля при запуске (отношение произв. испарителя/вентиля)	50	0	100	%

Табл. 9.i

Параметр/описание	По умолч.	Мин.	Макс.	Ед. изм.
РЕГУЛИРОВАНИЕ				
Защита LowSH: порог срабатывания	5	-40 (-72)	Величина параметра перегрева	K (°F)
Защита LowSH: Интегральная составляющая, время	15	0	800	сек
Защита LOP: порог срабатывания	-50	-60 (-76)	МОР: порог срабатывания	°C (°F)
Защита LOP: Интегральная составляющая, время	0	0	800	сек
Защита MOP: порог срабатывания	50	LOP: порог срабатывания	200 (392)	°C (°F)
Защита MOP: Интегральная составляющая, время	20	0	800	сек
АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ				
Задержка сигнализации недостаточного перегрева, 0= сигнализация ВыКЛЮЧЕНА	300	0	18000	сек
Время задержки тревоги низкой температуры испарения (LOP) (0= сигнализация выкл)	300	0	18000	сек
Время задержки тревоги высокой температуры испарения (MOP) (0= сигнализация выкл)	600	0	18000	сек
Порог срабатывания тревоги низкой температуры всасывания	-50	-60 (-76)	200 (392)	°C (°F)
Задержка срабатывания тревоги низкой температуры всасывания	300	0	18000	сек

Табл. 9.j

9.4 Сигналы тревоги функции регулирования

9.5 Аварийный сигнал мотора электронного расширительного вентиля

Данные сигналы тревоги появляются только во время регулирования. Сигналы тревоги защиты

Сигналы тревоги низкой температуры перегрева, низкого рабочего давления и высокого рабочего давления могут появляться только в процессе регулирования при условии превышения заданного порога срабатывания защиты и только по истечении времени задержки, заданной в соответствующем параметре. Если функция защиты выключена (интегральная составляющая = 0 сек.), сигнализация выключена. Если значение переменной, которую контролирует функция защиты, возвращается в допустимый диапазон по истечении времени задержки тревоги, значит сигнал тревоги формируется не будет.

Примечание: велика вероятность, как и во время задержки, что функция защиты окажет определенное воздействие.

Если время задержки тревоги выставлено равным 0 сек., значит тревога выключена. Однако функции защиты продолжают действовать. Сброс сигналов тревоги происходит автоматически.

Низкая температура всасывания

Тревога низкой температуры всасывания не связана с какой-либо функцией защиты. У нее есть пороговое значение и время задержки, и она срабатывает при отказе датчика или вентиля с целью защиты компрессора. При этом реле контролирует электромагнитный вентиль или просто сигнализирует об опасности. На самом деле неправильное измерение давления испарения или выбор неправильного типа хладагента может привести к тому, что вычисленная температура перегрева окажется существенно больше фактического значения и значит вентиль будет открываться слишком сильно. В данном случае низкая температура всасывания означает переполнение компрессора с формированием соответствующего сигнала тревоги. Если время задержки сигнала тревоги равно нулю, значит сигнализация выключена. Сброс сигнала тревоги происходит автоматически с фиксированным дифференциалом на 3°C выше порога срабатывания.

Важно: после устранения неполадки мотора рекомендуется выключить и снова включить контроллер, чтобы синхронизировать положение вентиля. Если это невозможно, можно воспользоваться функцией автоматической синхронизации вентиля. Тем не менее, правильность регулирования не гарантируется до следующей синхронизации.

9.6 Ошибки сети LAN

Если соединение с сетью LAN пропадает более чем на 6 секунд из-за электрической неисправности, неправильной настройки сетевого адреса или отказа контроллера pCO, срабатывает сигнал тревоги об ошибке сети LAN. Ошибка сети LAN оказывает влияние на регулирование следующим образом:

- **Вариант №1:** контроллер в дежурном режиме, цифровой вход DI1/DI2 отсоединен; привод A/B продолжает оставаться в дежурном режиме, а регулирование нельзя возобновить;
- **Вариант №2:** контроллер в дежурном режиме, цифровой вход DI1/DI2 отсоединен; привод прекращает регулирование и переходит в дежурный режим;
- **Вариант №3:** контроллер в дежурном режиме, цифровой вход DI1/DI2 подсоединен; привод остается в дежурном режиме, регулирование можно возобновить при замыкании цифрового входа. В таком случае он запустится с "текущей холодопроизводительностью" = 100%;
- **Вариант №4:** контроллер в режиме регулирования, цифровой вход DI1/DI2 подсоединен; привод A/B остается в режиме регулирования, поддерживается уровень "текущей холодопроизводительности". При размыкании цифрового входа привод переходит в дежурный режим, а регулирование возобновляется после замыкания входа. В таком случае он запустится с "текущей холодопроизводительностью" = 100%.

10. ПОИСК И ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В таблице ниже приведен список возможных неисправностей, которые могут встречаться при запуске и в процессе работы привода и электронного вентиля. В данной таблице рассмотрены наиболее распространенные виды неисправностей, которые можно попробовать устранить самостоятельно перед обращением в сервисный центр.

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	МЕТОД УСТРАНЕНИЯ
Величина перегрева измерена неправильно	Датчик неправильно измеряет перегрев	Проверьте правильность измерения давления и температуры, а также правильность установки датчика. Проверьте, что параметры минимального и максимального давления датчика давления, заданные в приводе, соответствуют диапазону измерения используемого датчика давления. Проверьте правильность электрических соединений с датчиком.
Неправильно выбран тип хладагента		Проверьте и при необходимости измените параметр типа хладагента.
Жидкость возвращается в компрессор во время регулирования	Неправильно выбран тип вентиля Вентиль подсоединен неправильно (поворачивается в обратном направлении) и открыт Величина перегрева слишком низкая	Проверьте и при необходимости измените параметр типа вентиля. Проверьте работу вентиля вручную, попробуйте полностью открыть и закрыть его. При полностью открытом вентиле уровень перегрева должен опуститься и наоборот. Если все происходит наоборот, проверьте электрические соединения. Увеличьте значение параметра перегрева. Сначала попробуйте поставить 12 °C и проверьте, что жидкость перестала возвращаться. Затем, постепенно снижайте значение контролируя при этом отсутствие жидкости.
	Защита от низкой температуры перегрева работает плохо	Если температура перегрева сохраняется низкой слишком долго (вентиль при этом медленно закрывается), поднимите пороговое значение срабатывания функции защиты и/или снизьте интегральную составляющую (время) функции защиты. Сначала попробуйте сделать пороговое значение на 3 °C меньше заданной температуры перегрева, а время выберите равным 3-4 секундам. Затем, постепенно снижайте пороговое значение и увеличивайте время, контролируя при этом отсутствие возвращающейся жидкости независимо от рабочих условий.
	Статор неисправен или подсоединен неправильно	Отсоедините статор с кабелем от вентиля, затем проверьте сопротивление обмоток обычным тестером. В обоих случаях сопротивление должно быть примерно 36 Ом. В противном случае замените статор. Затем, проверьте правильность подсоединения кабеля к приводу.
	Вентиль постоянно открыт	Проверьте, что температура перегрева всегда низкая (<2 °C), когда вентиль постоянно открыт (шаг 0). Если это так, вручную полностью закройте вентиль. Если температура все равно низкая, проверьте правильность электрических соединений и/или замените вентиль.
	Значение параметра "Открытие вентиля при запуске" слишком высокое для большинства холодильных витрин, где уровень часто повышается до отметки регулирования (только для централизованных холодильных витрин)	Снизьте значение параметра "Открытие вентиля при запуске" для всех систем и убедитесь в отсутствии нежелательных последствий, отразившихся на регулировании температуры.
Жидкость возвращается в компрессор только после цикла размораживания (только для централизованных холодильных витрин)	Время паузы регулирования после размораживания слишком короткое (только для MasterCase, MasterCase 2 и mpxPRO)	Увеличьте значение параметра "Задержка регулирования вентиля после цикла размораживания".
	Температура перегрева, измеренная приводом после размораживания и до выхода на рабочий режим слишком низкая в течение нескольких минут	Проверьте, что величина срабатывания тревоги низкой температуры перегрева больше измеренной величины перегрева и что соответствующая защита сработала (интегральная составляющая > 0 сек. При необходимости снизьте значение параметра интегральной составляющей).
	Температура перегрева, измеренная приводом, не опускается слишком низко, но жидкость все равно возвращается в компрессор	Точнее настройте параметры, чтобы ускорить закрытие вентиля: увеличьте пропорциональную составляющую до 30, увеличьте интегральную составляющую до 250 сек, а производную составляющую до 10 секунд.
	Одновременно размораживается несколько холодильных витрин	Измените время запуска цикла размораживания. Если это невозможно, если условия предыдущих двух параметров не удовлетворены, увеличьте значение параметра перегрева и пороговое значение функции защиты от низкой температуры перегрева не менее чем на 2 °C для исковых холодильных витрин.
	Вентиль слишком большой	Замените вентиль на аналогичный, только меньший по размеру.
Жидкость возвращается в компрессор только при запуске контроллера (который до этого был выключен)	Значение параметра "Открытие вентиля при запуске" слишком высокое	Проверьте правильность расчета с учетом отношения номинальной холододопроизводительности испарителя к производительности вентиля; при необходимости уменьшите значение параметра.
Температура перегрева колеблется около заданного значения более чем на 4°C	Скачки давления конденсации	Проверьте параметры настройки конденсатора в контроллере (например, увеличьте значение диапазона пропорционального регулирования или увеличьте интегральную составляющую). Примечание: Для нормальной стабильности необходимо, чтобы колебания давления находились в пределах +/- 0,5 бара. Если данный способ не действовал или параметры изменить нельзя, подгоните параметры регулирования электронного вентиля с учетом характерной особенности подобных систем (см. параграф 8.3).
	Температура перегрева колеблется даже если отрегулирован вручную (в положении, соответствующем арифм. среднему рабочих значений)	Проверьте причины колебаний температуры перегрева (например, недостаточно хладагента в контуре) и устранийте их. Если невозможно, подгоните параметры регулирования электронного вентиля с учетом характерной особенности подобных систем (см. параграф 8.3).
	Температура перегрева НЕ колеблется, когда вентиль отрегулирован вручную (в положении, соответствующем арифм. среднему рабочих значений)	В данном случае уменьшите пропорциональную составляющую на 30-50 %. Затем, попробуйте увеличить интегральную составляющую настолько же. В любом случае попробуйте использовать значения параметров, рекомендованные для обеспечения стабильности систем.
	Величина перегрева слишком низкая	Увеличьте значение параметра перегрева и проверьте, что колебания уменьшились или исчезли вовсе. Сначала попробуйте поставить 13 °C, затем постепенно снижайте значение и одновременно следите, чтобы колебания вновь не появились, а температура системы достигает точки регулирования.

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	МЕТОД УСТРАНЕНИЯ
Высокое давление испарения в момент запуска при высокой температуре в испарителе	Функция защиты от повышенного рабочего давления выключена или не справляется	Чтобы включить защиту от повышенного рабочего давления, выставьте в соответствующем параметре необходимую температуры насыщенного испарения (макс. температуру испарения для компрессора), а в параметре интегральной составляющей функции защиты от повышенного рабочего давления поставьте значение выше 0 (рекомендуется 4 секунды). Чтобы ускорить действие защиты, уменьшите интегральную составляющую функции защиты от повышенного рабочего давления.
	Слишком много хладагента направлено в систему или слишком высокий расход в момент запуска (только для холодильных витрин).	Используйте методику "плавного запуска", включая системы по одной или небольшими группами. Если это невозможно, уменьшите значения порогов срабатывания защиты от повышенного давления для всех систем.
В момент запуска срабатывает защита от низкого давления (только для систем со встроенным компрессором)	Значение параметра "Открытие вентиля при запуске" слишком низкое.	Проверьте правильность расчета с учетом отношения номинальной холододопроизводительности испарителя к производительности вентиля; при необходимости уменьшите значение параметра.
	Привод pLAN или tLAN не работает и вентиль остается закрытым	Проверьте правильность соединения pLAN / tLAN. Проверьте, что контроллер рCO подсоединен к приводу (если есть) и посылает сигнал запуска на привод. Проверьте, что привод НЕ находится в автономном режиме.
	Привод в автономном режиме не работает и вентиль остается закрытым	Проверьте подключение цифрового входа. Проверьте, что сигнал регулирования посыпается на вход и он нормально замыкается. Проверьте, что привод находится в автономном режиме.
	Защита от низкого рабочего давления выключена	Выставьте интегральную составляющую защиты от низкого давления более 0 сек.
	Защита от низкого рабочего давления не работает	Проверьте, что порог срабатывания защиты соответствует требуемой температуре насыщенного испарения (между номинальной температурой испарения агрегата и соответствующей температурой калибровки сигнализатора низкого давления) и уменьшите значение интегральной составляющей защиты от низкого рабочего давления.
	Электромагнитный вентиль заблокирован	Проверьте правильность открытия электромагнитного вентиля, проверьте электрические соединения реле.
	Недостаточно хладагента	Проверьте отсутствие пузырьков через смотровое стекло выше расширительного вентиля. Проверьте, что температура переохлаждения правильная (более 5 °C); в противном случае заправьте хладагент в контур.
	Вентиль подсоединен неправильно (поворачивается в обратном направлении) и открыт	Проверьте работу вентиля вручную, попробуйте полностью открыть и закрыть его. При полностью открытом вентиле уровень перегрева должен опуститься и наоборот. Если все происходит наоборот, проверьте электрические соединения.
	Статор неисправен или подсоединен неправильно	Отсоедините статор с кабелем от вентиля, затем проверьте сопротивление обмоток обычным тестером. В обоих случаях сопротивление должно быть примерно 36 Ом. В противном случае замените статор. Затем, проверьте правильность подсоединения кабеля к приводу.
	Значение параметра "Открытие вентиля при запуске" слишком низкое.	Проверьте правильность расчета с учетом отношения номинальной холододопроизводительности испарителя к производительности вентиля; при необходимости уменьшите значение параметра.
Система выключается из-за низкого давления во время регулирования (только для систем со встроенным компрессором)	Защита от низкого рабочего давления выключена	Выставьте интегральную составляющую защиты от низкого давления более 0 сек.
	Защита от низкого рабочего давления не работает	Проверьте, что порог срабатывания защиты соответствует требуемой температуре насыщенного испарения (между номинальной температурой испарения агрегата и соответствующей температурой калибровки сигнализатора низкого давления) и уменьшите значение интегральной составляющей защиты от низкого рабочего давления.
	Электромагнитный вентиль заблокирован	Проверьте правильность открытия электромагнитного вентиля, проверьте электрические соединения и работу реле регулирования.
	Недостаточно хладагента	Проверьте отсутствие пузырьков через смотровое стекло выше расширительного вентиля. Проверьте, что температура переохлаждения правильная (более 5 °C); в противном случае заправьте хладагент в контур.
	Вентиль слишком маленький	Замените вентиль на аналогичный, только большего размера.
	Статор неисправен или подсоединен неправильно	Отсоедините статор с кабелем от вентиля, затем проверьте сопротивление обмоток обычным тестером. В обоих случаях сопротивление должно быть примерно 36 Ом. В противном случае замените статор. Проверьте правильность подключения кабеля к приводу (см. параграф 5.1).
	Вентиль постоянно закрыт	После запуска вручную полностью откройте вентиль. Если температура все равно высокая, проверьте правильность электрических соединений и/или замените вентиль.
Холодильная витрина не достигает заданной температуры, хотя степень открытия вентиля выставлена максимальной (только для централизованных холодильных витрин)	Электромагнитный вентиль заклинило	Проверьте открытие электромагнитного вентиля, проверьте электрические соединения и работу реле.
	Недостаточно хладагента	Проверьте отсутствие пузырьков через смотровое стекло выше расширительного вентиля. Проверьте, что температура переохлаждения правильная (более 5 °C); в противном случае заправьте хладагент в контур.
	Недостаточное напряжение на вентиле	Замените вентиль на аналогичный, только большего размера.
	Неисправен статор или неправильное подключение	Отсоедините статор от вентиля, отсоедините кабель и измерьте сопротивление обмоток обычным мультиметром. В обоих случаях сопротивление должно быть примерно 36 Ом. В противном случае замените статор. Наконец, проверьте правильность подключения кабеля к приводу (см. параграф 5.1).
	Вентиль постоянно закрыт	После запуска вручную полностью откройте вентиль. Если температура все равно высокая, проверьте правильность электрических соединений и/или замените вентиль.
Холодильная витрина не достигает заданной температуры, а положение вентиля всегда 0 (только для централизованных холодильных витрин)	Привод pLAN или tLAN не работает и вентиль остается закрытым	Проверьте правильность соединения pLAN / tLAN. Проверьте, что контроллер рCO подсоединен к приводу (если есть) и посылает сигнал запуска на привод. Проверьте, что привод НЕ находится в автономном режиме.
	Привод в автономном режиме не работает и вентиль остается закрытым	Проверьте подключение цифрового входа. Проверьте, что сигнал регулирования посыпается на вход и он нормально замыкается. Проверьте, что привод находится в автономном режиме.

Табл. 10.a

11. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание (Lmax= 5 м)	<ul style="list-style-type: none"> • 24 Vac (+10/-15%) защищается внешним предохранителем 2 А типа T. • 24 Vdc (+10/-15%) 50/60 Гц защищается внешним предохранителем 2 А типа T. Используйте подходящий трансформатор класса 2 (не более 100 ВА 16,2Вт; 35 ВА)
Резервное питание	22 В пост. тока +/-5%. (с дополнительным аккумуляторным модулем EVBAT00400). Длина соединительного кабеля не более 5 метров.
Изоляция между релейным выходом и другими выходами	усиленная; 6 мм по воздуху, 8 мм по поверхности; изоляция 3750В
Кабель мотора	4-жильный экранированный кабель сечением AWG 22 длиной 50м максимум или сечением AWG 14 и длиной не более 10 м
Цифровой вход	Активируется сухим контактом или транзистором на клемму GND. Ток замыкания контакта 5mA; Длина соединительного кабеля не более 30 метров
Датчики (длина кабеля не более 10 метров) экранированный кабель длиной не более 30 м)	<p>S1 Ратиометрический датчик давления (сигнал 0-5 В): <ul style="list-style-type: none"> • разрешение 0,1 % полного значения шкалы; • погрешность измерения: не более 2% полного значения шкалы; обычно 1% Электронный датчик давления (сигнал 4-20mA): <ul style="list-style-type: none"> • разрешение 0,5 % полного значения шкалы; • погрешность измерения: не более 8% полного значения шкалы; обычно 7% Внешний электронный датчик давления (сигнал 4-20mA). Количество подсоединеных приводов - не более 5 </p> <p>Комбинированный ратиометрический датчик давления (сигнал 0-5В): <ul style="list-style-type: none"> • разрешение 0,1 % полного значения шкалы; • погрешность измерения: не более 2% полного значения шкалы; обычно 1% Входной сигнал 4-20mA (ток не более 24mA): <ul style="list-style-type: none"> • разрешение 0,5 % полного значения шкалы; • погрешность измерения: не более 8% полного значения шкалы; обычно 7% </p>
S2	Датчик NTC низкой температуры: <ul style="list-style-type: none"> • 10 kΩ при 25°C, -50T90 °C; • погрешность измерения: 1°C в диапазоне от -50 до 50°C; 3 °C в диапазоне от +50 до 90 °C Датчик NTC высокой температуры: <ul style="list-style-type: none"> • 50 kΩ при 25°C, -40T150 °C; • погрешность измерения: 1,5 °C в диапазоне от -20 до 115°C, 4 °C при превышении данного диапазона Комбинированный датчик NTC: <ul style="list-style-type: none"> • 10kΩ при 25°C, -40 до 120 °C; • погрешность измерения: 1°C в диапазоне от -40 до 50°C; 3 °C в диапазоне от +50 до 90 °C Входной сигнал 0-10В (не более 12В): <ul style="list-style-type: none"> • разрешение 0,1 % полного значения шкалы; • погрешность измерения: не более 9% полного значения шкалы; обычно 8%
S3	Ратиометрический датчик давления (сигнал 0-5В): <ul style="list-style-type: none"> • разрешение 0,1 % полного значения шкалы; • погрешность измерения: не более 2% полного значения шкалы; обычно 1% Электронный датчик давления (сигнал 4-20mA): <ul style="list-style-type: none"> • разрешение 0,5 % полного значения шкалы; • погрешность измерения: не более 8% полного значения шкалы; обычно 7% Внешний электронный датчик давления (сигнал 4-20mA). Количество подсоединеных приводов - не более 5 <p>Комбинированный ратиометрический датчик давления (сигнал 0-5В): <ul style="list-style-type: none"> • разрешение 0,5 % полного значения шкалы; • погрешность измерения: не более 8% полного значения шкалы; обычно 7% </p> <p>Входной сигнал 4-20mA (ток не более 24mA): <ul style="list-style-type: none"> • разрешение 0,1 % полного значения шкалы; • погрешность измерения: не более 2% полного значения шкалы; обычно 1% </p>
S4	Датчик NTC низкой температуры: <ul style="list-style-type: none"> • 10kΩ при 25°C, от -50 до 105°C; • погрешность измерения: 1°C в диапазоне от -50 до 50°C; 3 °C в диапазоне от 50 до 90 °C Датчик NTC высокой температуры: <ul style="list-style-type: none"> • 50 kΩ при 25°C, -40T150 °C; • погрешность измерения: 1,5 °C в диапазоне от -20 до 115°C, 4 °C при превышении данного диапазона Комбинированный датчик NT: • 10kΩ при 25°C, от -40 до 120°C; • погрешность измерения 1°C в диапазоне от -40 до 50°C; 3°C в диапазоне от +50 до 90°C
Релейный выход	нормально разомкнутый контакт; резистивная нагрузка 5A, 250В перем. тока; индуктивная нагрузка 2A, 250В перем. тока (PF=0,4); Длина соединительного кабеля VDE: 1(1)A PF=0,6
Питание активных датчиков (V_{REF})	5В пост. тока ±2% или 12В пост. тока ±10% в зависимости от типа датчика
Интерфейс RS485	Экранированный кабель, длина не более 1000 метров
Интерфейс tLAN	Экранированный кабель, длина не более 30 метров
Интерфейс pLAN	Экранированный кабель, длина не более 500 метров
Монтаж	DIN-рейка
Соединительные разъемы	съемные, под кабель сечением от 0,5 до 2,5 мм ² (12 до 20 AWG)
Габариты	GxHxШ= 70x110x60
Условия работы	от -25 до 60°C (не используется EVDIS* при -20°C); <90% rH без конденсата
Условия хранения	от -35 до 60°C (не используется EVDIS* при -30°C), влажность 90% rH без конденсата
Класс защиты	IP20
Вред окружающей среде	2 (обычный)
Пожаропрочность	Категория D
Стойкость к скачкам напряжения	Категория 1
Номинальное импульсное напряжение	2500V
Тип действия реле	микропереключение 1C
Класс изоляции	2
Структура и класс ПО	A
Стандарты	Электробезопасность: EN 60730-1, EN 61010-1, UL873, VDE 0631-1 Электромагнитная совместимость: EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4; EN61000-3-2, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-3.

Табл. 11.a

12. ПРИЛОЖЕНИЕ: ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (VPM)

12.1 Установка

Зайдите на сайт <http://ksa.carel.com>, откройте раздел программного обеспечения контроллеров Parametric Controller и выберите программу Visual Parameter Manager.

Появится окно, где можно скачать 3 файла:

1. VPM_CD.zip: файл для записи на CD-диск;
2. Обновление;
3. Полная установка: программа.

Если программа устанавливается в первый раз, выберите полную установку. Если требуется обновить имеющуюся программу, выберите обновление. Чтобы автоматически установить программу, запустите файл setup.exe.

 **Примечание:** перед полной установкой программы необходимо сначала удалить предыдущую версию программы VPM.

12.2 Настройка конфигурации (VPM)

При запуске программы выберите конфигурируемое устройство: привод EVD Evolution. Откроется домашняя страница, где можно создать новый проект или открыть существующий проект. Выберите создание нового проекта и введите новый пароль пользователя.

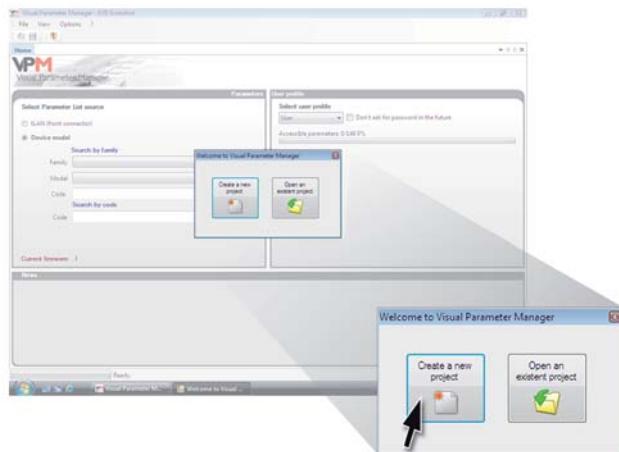


Рис. 12.a

Теперь, выберите требуемое действие:

1. Доступ к параметрам привода EVD Evolution twin, сохраненным в памяти EEPROM: выберите "tLAN";

Доступ к параметрам осуществляется в реальном времени (режим ONLINE). В верхнем правом поле введите сетевой адрес 198, затем выберите мастера инициализации порта USB. Получите доступ к служебным и заводским параметрам.

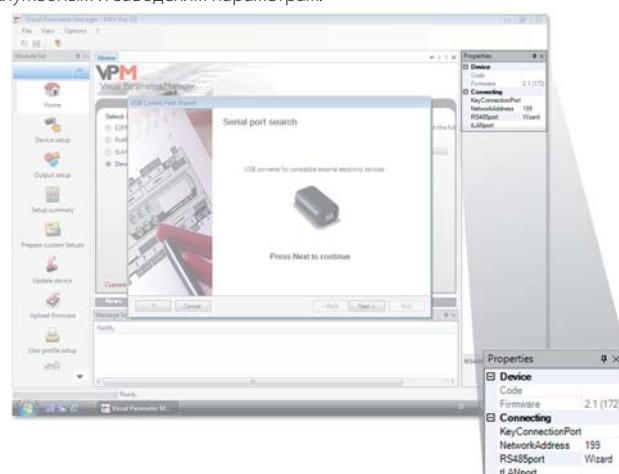


Рис. 12.b

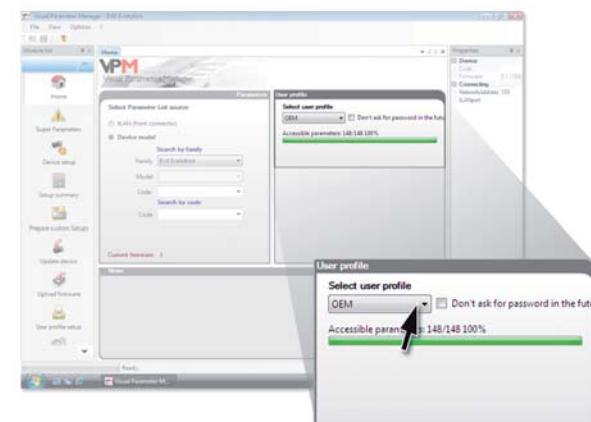


Рис. 12.c

2. Выбор модели из списка и создание нового проекта или открытие существующего проекта: выберите "Device model".

Можно создать новый проект, внести необходимые изменения и при последующем подключении перенести данные конфигурации (режим OFFLINE). Получите доступ к служебным и заводским параметрам.

- Выберите модель устройства и введите соответствующее обозначение устройства

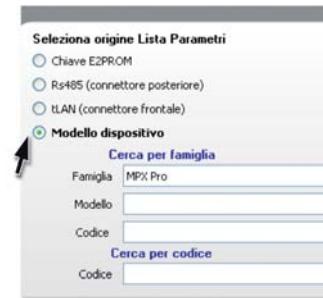


Рис. 12.d

- Выберите опцию настройки конфигурации устройства: на экране появится список параметров, которые можно изменить.



Рис. 12.e

По завершении настройки конфигурации выберите команду сохранения сделанных изменений в файле с расширением .hex.

File -> Save parameter list.

Для загрузки параметров конфигурации в контроллер выберите команду "Wrie". В процессе загрузки мигают два светодиода адаптера.

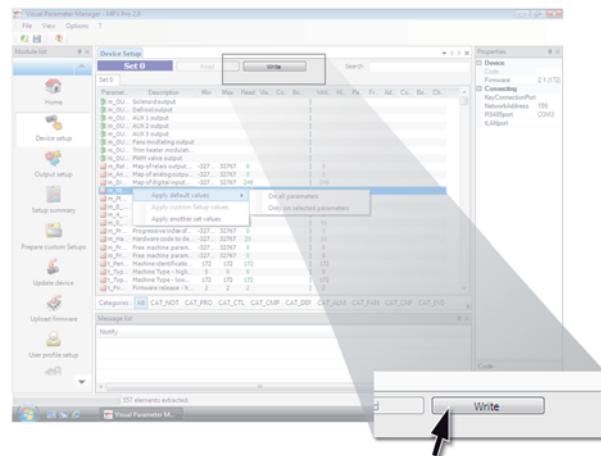


Рис. 12.f

► Примечание: для оперативного доступа к справочной системе нажмите кнопку F1.

12.3 Копирование параметров настройки

Создав новый проект, откройте страницу конфигурирования устройства, чтобы загрузить параметры конфигурации в другой контроллер:

- скопируйте параметры конфигурации из искомого контроллера при помощи команды "Read";
- отсоедините разъем от служебного последовательного порта;
- подсоедините разъем к служебному порту другого контроллера;
- загрузите параметры конфигурации в контроллер при помощи команды "Write".

⚠ Важно: запрещается копировать параметры между контроллерами, имеющими различные шифры. Если версии прошивки устройств разные, могут возникнуть проблемы совместимости.

12.4 Восстановление значений по умолчанию

При запуске программы:

- выберите модель из списка и загрузите список соответствующих параметров;
- Выберите опцию настройки конфигурации устройства (Configure device): появится список параметров со значениями по умолчанию.
- подсоедините разъем к служебному порту контроллера;
- выберите команду "Write". В процессе загрузки мигают два светодиода адаптера.

Теперь, параметры конфигурации контроллера восстановлены до значений по умолчанию.

12.5 Обновление прошивки контроллера и дисплея

Обновление прошивки дисплея и контроллера осуществляется через установленную на компьютере программу VPM. Также для подсоединения компьютера к устройству потребуется адаптер USB/LAN (подробнее см. схему соединений в разделе 2.7). Скачать новую прошивку можно по адресу <http://ksa.carel.com>. Подробнее см. справку в программе VPM.

CAREL

CAREL INDUSTRIES HQs
Via dell'Industria, 11 - 35020 Brugine - Padova (Italy)
Tel. (+39) 049.9716611 - Fax (+39) 049.9716600
e-mail: carel@carel.com - www.carel.com

Agenzia / Agency: