


BOSS mini Istruzioni di montaggio / Assembly procedure / Инструкции по монтажу / 装配规程

CAREL

ATTENZIONE	WARNING	Внимание	友情提示	FASI DI MONTAGGIO	ASSEMBLY PHASES	СПОСОБЫ МОНТАЖА	装配步骤	ASSEGNAZIONE IP TEMPORANEO	TEMPORARY IP ASSIGNMENT	НАЗНАЧЕНИЕ ВРЕМЕННОГО IP-АДРЕСА	临时IP地址分配
<p>Quest'apparecchiatura deve essere installata esclusivamente da personale di servizio con adeguato addestramento tecnico ed esperienza per essere consapevole dei pericoli a cui può essere esposto in caso di configurazioni erronee. Le operazioni descritte in questo manuale sono ad uso esclusivo del personale di servizio.</p>	<p>This appliance must only be installed by service personnel with suitable technical training and experience and who are aware of the dangers they may be exposed to in the event of incorrect configuration. The operations described in this manual are for service personnel only.</p>	<p>Монтаж устройства выполняется только квалифицированным персоналом с достаточным опытом, прошедшим соответствующую подготовку и осознающим все риски, связанные с неправильной настройкой устройства. Приведенные инструкции предназначены только для технического персонала.</p>	<p>本装置只能由满足以下条件的服务人员安装：经过相关技术培训及具有相关经验并且熟知不正确设置时可能导致的危险。</p>	<p>Per boss-mini sono possibili 3 modalità d'installazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> Installazione orizzontale a tavolo. Installazione a parete. Installazione guida DIN. 	<p>boss-mini features 3 possible types of installation</p> <ol style="list-style-type: none"> Horizontal desktop installation. Wall mounting. DIN rail mounting. 	<p>Монтаж устройства выполняется одним из трех способов:</p> <ul style="list-style-type: none"> горизонтальный (настольный) монтаж. монтаж на стену. монтаж на DIN-рейку. 	<p>boss-mini有3种可行的安装类型</p> <ul style="list-style-type: none"> 水平桌面安装 墙面安装 DIN导轨安装 	<p>Per assegnare un IP fisso temporaneo alla porta LAN di boss-mini in modo da potervi accedere in caso di non conoscenza dell'IP di quest'ultimo, procedere come indicato di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tenere premuto per più di 2 secondi il "Pulsante «Vernommerato IP temporaneo» (11) per 2 seconds • lo LED allarme comincerà a lampeggiare in verde • da questo momento in poi il boss mini can now be accessed at IP address 172.16.0.33/16 for around one hour, after which the temporary IP will be automatically disabled <p>NB: the temporary IP address is not visible in the boss mini network configuration.</p>	<p>To assign a temporary IP address to the boss mini LAN port for access when the actual IP is not known, proceed as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> • press and hold the "Enable temporary IP button" (11) for 2 seconds • the alarm LED will start flashing green • from this moment onwards the boss mini can now be accessed at IP address 172.16.0.33/16 for around one hour, after which the temporary IP will be automatically disabled <p>Прим.: Временный IP-адрес не показывается в сетевых параметрах конфигурации устройства boss mini.</p>	<p>Порядок выдачи временного IP-адреса сетевому порту устройства boss mini, когда текущий IP-адрес неизвестен:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 按住“启用临时IP按钮”(11)持续2秒 • 报警LED灯将开始闪烁绿色 • 现在可以用IP地址172.16.0.33/16访问boss mini大约1小时，之后此临时IP地址将自动失效 	<p>在实际IP地址不知道时要给boss mini LAN端口分配一个访问的临时IP地址，步骤如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 按住“启用临时IP按钮”(11)持续2秒 • 报警LED灯将开始闪烁绿色 • 现在可以用IP地址172.16.0.33/16访问boss mini大约1小时，之后此临时IP地址将自动失效
<p>NOTE GENERALI</p> <p>Prima di passare a qualsiasi operazione si raccomanda di controllare che nella scatola di boss-mini siano presenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> il dispositivo stesso; una antenna (nelle versioni con funzione wi-fi a bordo); cavo per connessione uscite digitali; piedini antiscivolo; documentazione tecnica; i morsetti necessari; due resistori per terminazione di linea seriale. 	<p>GENERAL NOTE</p> <p>Before performing any operations, check that the boss-mini contains:</p> <ol style="list-style-type: none"> the device itself an antenna (in the versions with integrated Wi-Fi); a cable for connecting the digital outputs; non-slip feet; technical documents; terminals; two resistors for the end of the serial line. 	<p>ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ</p> <p>Перед началом работы проверьте комплектность:</p> <ol style="list-style-type: none"> устройство антenna (в моделях со встроенным Wi-Fi); кабель для подсоединения цифровых выходов; антиподы на ножки; техническая документация; клипсы; два соглассующихся резистора для линии последовательной передачи данных; 	<p>总体说明</p> <p>在进行任何操作前，请检查是否包含以下部件：</p> <ol style="list-style-type: none"> boss-mini设备； 天线（仅适用于集成Wi-Fi的型号）； 用于连接数字输出点的缆线； 防滑脚； 技术文档； 端子； 两个用于串行线路末端的电阻。 	<p>Eseguire il cabaggio dei terminali, osservando le seguenti indicazioni. Nel caso di installazione [B], si consiglia di usare un supporto orizzontale di appoggio in prossimità alla parete di installazione boss-mini.</p>	<p>Wire the terminals, observing the following instructions. For type [B] installation, where possible use a horizontal support near the wall where boss-mini is installed.</p>	<p>При подключении клемм соблюдайте следующие указания: При монтаже на стену [B], по возможности, поставьте устройство на горизонтальную опору, прилегающую к стене.</p>	<p>按照以下指导说明连接端子。 对于[B]类型的安装，如果可能在安装boss-mini装置的墙附近使用一个水平支撑。</p>	<p>La prima volta che si accende a boss-mini è necessario completare la procedura di primo accesso per configurare l'accessibilità al dispositivo. La procedura può essere effettuata in 3 modi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direttamente da boss-mini collegando mouse, tastiera e monitor al dispositivo (*); 2. Se boss-mini è collegato ad una rete locale, tramite un PC in rete che possa accedere a boss-mini; 3. Tramite la connessione Wi-Fi integrata (*); <p>(* solo nei modelli con uscita video e wi-fi)</p> <p>A</p>  <p>B</p>  <p>C</p>  <p>NOTA / NOTE / ЗАМЕЧАНИЯ / 注意</p> <p>Rif. 1a - 1b: Caratteristiche viti: M4X8L (Profondità: 8mm) Rif. 1c : Caratteristiche viti M4.5xL40 (profondità 40mm) Rif. 2a - 2b: Caratteristiche viti: M3X5L (Profondità: 5mm)</p> <p>Ref. 1a - 1b: Screw spec: M4X8L (Depth: 8mm) Ref. 1c : Screw spec: M4.5xL40 (Depth 40mm) Ref. 2a - 2b: Screw spec: M3X5L (Depth: 5mm)</p> <p>Ref. 1a - 1b: Характеристики винтов M4X8L (Глубина 8 мм) Rif. 1c : Характеристики винтов M4.5xL40 (Глубина 40мм) Ref. 2a - 2b: Характеристики винтов M3X5L (Глубина 5 мм)</p> <p>Ref. 1a - 1b: 螺钉规格: M4X8L (深度: 8mm) Rif 1c : 螺钉规格: M4.5xL40 (深度: 40mm) Ref. 2a - 2b: 螺钉规格: M3X5L (深度: 5mm)</p>	<p>The first time you power up your boss-mini, you need to set up its access properties. You can choose to do that in one of three ways:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. by directly accessing boss-mini by plugging in a mouse, a keyboard and a monitor (*); 2. If boss-mini is connected to a local network, through a PC on the network that can access boss-mini; 3. Through the integrated Wi-Fi connection (*); <p>(*) доступно эксклюзивно для моделей с выходом видео и wi-fi</p> <p>1. Прямой доступ Подключите к устройству мышь, клавиатуру и монитор, (*);</p> <p>2. Доступ с другого ПК, подключенного по локальной сети Убедитесь что boss-mini sia collegato ad una rete locale e che sia accessibile da un PC collegato alla stessa rete. Accendere boss-mini, attendere qualche istante, quindi aprire un browser nel PC e collegarsi all'indirizzo: https://mboss-nnnn. The ultime 4 cifre sono riportate sull'adesivo sul lato del dispositivo. Quindi seguire la procedura guidata di primo accesso.</p> <p>3. Доступ через встроенную точку доступа Wi-Fi Включите устройство boss-mini и включите Wi-Fi на компьютере или мобильном устройстве. В списке доступных сетей выберите mboss-nnnn. Последние 4 цифры см. на наклейке на задней стороне устройства boss-mini. Для подключения к данной сети Wi-Fi пароль не требуется. Подключившись по Wi-Fi, запустите браузер на компьютере или мобильном устройстве и в адресной строке введите https://boss-nnnn или https://192.168.42.1 и следуйте указаниям на дисплее.</p>	<p>При первом включении устройства необходимо выполнить настройку параметров доступа. Это можно сделать одним из трех способов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Прямой доступ: для этого подключите к устройству мышь, клавиатуру и монитор (*); 2. Если boss-mini подключен к локальной сети, вы можете его достичь через любое другое ПК в сети; 3. Встроенный Wi-Fi доступ: используйте встроенный беспроводной интерфейс (*); <p>(*) доступно только для моделей с Wi-Fi и выходом видео</p> <p>1. Direct access Connect mouse, keyboard and monitor and power up boss-mini. After a few seconds the startup procedure appears on the screen.</p> <p>2. Access through another PC in the same LAN Assicurarsi che boss-mini sia collegato ad una rete locale e che sia accessibile da un PC collegato alla stessa rete. Accendere boss-mini, attendere qualche istante, quindi aprire un browser nel PC e collegarsi all'indirizzo: https://mboss-nnnn. The ultime 4 cifre sono riportate sull'adesivo sul lato del dispositivo. Quindi seguire la procedura guidata di primo accesso.</p> <p>3. Access through integrated Wi-Fi Power up boss-mini and enable wi-fi on your PC or mobile device. From the list of available devices, choose the mboss-nnnn network; the last 4 digits of the name are printed on the sticker on the side of boss-mini. The first time you access that wi-fi network, no password is required. Once connected to the wi-fi, open a browser on your PC or device, type the URL https://boss-nnnn or https://192.168.42.1 and follow the online procedure.</p>	<p>首次将boss-mini上电后，需要设定访问权限。权限设定方式有以下三种：</p> <ol style="list-style-type: none"> 连接鼠标、键盘和显示器直接访问boss-mini (*); 如果boss-mini连接在LAN网络，您可以通过LAN网络中的另一台PC访问；使用集成的无线连接 (*); 仅适用于带Video输出和Wi-Fi的型号 <p>1. 直接访问 连接鼠标、键盘和显示器并将boss-mini上电。几秒钟后启动程序会出现在屏幕上。</p> <p>2. 通过在同一LAN网络中的其它PC访问 将boss-mini上电，等待几秒钟，然后进入首次设置程序，在电脑上打开一个浏览器，连接URL: https://mboss-nnnn 最后四个数字打印在boss-mini装置背面的标签上。</p> <p>3. 通过集成的无线网络访问 boss-mini上电并在PC或移动电话上启用Wi-Fi。从可用设备列表中选择mboss-nnnn网络；名称的最后4位数已印刷在boss-mini侧面的标签上。第一次访问Wi-Fi网络时，无需密码。一旦连接上Wi-Fi网络，在PC或其它设备上打开浏览器，输入https://boss-nnnn or https://192.168.42.1，并按照线上的步骤操作。</p>
<p>Per installare boss-mini sono necessari:</p> <ul style="list-style-type: none"> un cacciavite punta a taglio e uno a croce; viti per fissaggio a parete; <p>Si raccomanda di alimentare il prodotto con linea UPS o in alternativa disporre di un gruppo di continuità UPS che possa alimentare correttamente l'apparecchiatura senza sbalzi o interruzioni.</p>	<p>The following are required to install boss-mini:</p> <ul style="list-style-type: none"> one screwdriver flat-head and one cross screwdriver; screws for mounting the unit on the wall; <p>The product should be powered using a UPS line or with a UPS device to ensure power is supplied continuously to the device.</p>	<p>Для монтажа устройства необходимо следующий инструмент:</p> <ul style="list-style-type: none"> одна плоская и одна крестовая отвертка; винты для монтажа на стену. <p>Для обеспечения бесперебойного электропитания устройство должно подключаться к ИБП или через ИБП.</p>	<p>安装boss-mini需要以下工具：</p> <ul style="list-style-type: none"> 一把平角螺丝刀和一把十字螺丝刀； 将装置安装到墙上的螺丝； 	<p>Per tutelare la sicurezza degli operatori e la salvaguardia dei pannelli, disconnect power before performing any operations.</p> <p>RS485 line 1-2:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rispettare la polarità (+, -, GND); • la lunghezza massima non deve superare 1000 m. • non realizzare biforazioni della linea o collegamenti a stella; • in corrispondenza dei mors. più lontano, inserire un resistore da 120 Ohm 1/4 W (inclusi nel prodotto) tra + e -; • evitare di posizionare la linea in prossimità delle linee di potenza; • utilizzare cavo schermato e collegare lo schermo al solo polo GND. CAREL consiglia l'uso di cavi Belden cod. 8761.8762 o equivalenti. <p>Ethernet: utilizzare cavo schermato Cat.5e SFTP</p>	<p>To safeguard operators and the boards, disconnect power before performing any operations.</p> <p>RS485 line 1-2:</p> <ul style="list-style-type: none"> • observe the polarity (+, -, GND); • the maximum length must not exceed 1000 m. • do not make branches in the line or star connections; • the most distant terminal must be fitted with a 120 Ohm 1/4 W resistor (included with the product) between + and -; • avoid laying the line near power cables; • use shielded cable and connect the shield to the GND pole only. CAREL recommends Belden cables code 8761.8762 or equivalent <p>Ethernet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 使用屏蔽线缆Cat.5e SFTP 	<p>Для обеспечения безопасности персонала и предотвращения повреждения плат перед началом работы обесточьте устройство.</p> <p>RS485线路 1-2:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 注意极性 (+, -, GND); • 最长距离不要超过 1000m; • 线路上勿做分支，请勿作星型连接； • 距离最近的端子在+ 和 - 之间必须安装一个 120 Ohm 1/4 W 的电阻； • 避免将线路放置在电源线附近； • 使用屏蔽线缆并接至 GND 端。CAREL 建议使用代码为 8761.8762 的 Belden 线缆或同等线缆 <p>Сеть Ethernet: используйте экранированный кабель Cat.5e SFTP</p>	<p>为保护操作人员和主板，在进行任何操作前请断开电源。</p> <p>RS485线路 1-2:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 注意极性 (+, -, GND); • 最长距离不要超过 1000m; • 线路上勿做分支，请勿作星型连接； • 距离最近的端子在+ 和 - 之间必须安装一个 120 Ohm 1/4 W 的电阻； • 避免将线路放置在电源线附近； • 使用屏蔽线缆并接至 GND 端。CAREL 建议使用代码为 8761.8762 的 Belden 线缆或同等线缆 <p>Ethernet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 使用屏蔽线缆Cat.5e SFTP 	<p>Per ogni dubbio o segnalazione rivolgersi a pvcustomercare@carel.com</p>	<p>For any questions or signaling contact pvcustomercare@carel.com</p>	<p>Информацию по всем вопросам см. на сайте pvcustomercare@carel.com</p>	<p>如有任何疑问请发邮件至 pvcustomercare@carel.com</p>

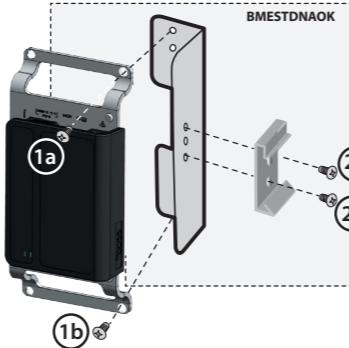