

Assemblaggio kit pompa di scarico umidificatori / Humidifier drain pump kit **Assembly**

CAREL

Vi ringraziamo per la scelta fatta, sicuri che sarete soddisfatti del vostro acquisto
Thank you for your choice. We trust you will be satisfied with your purchase.



Sostituire la pompa, e, quando richiesta, aggiungere la staffa in plastica al corpo pompa come indicato nelle foto.
Change the pump, and, when required, add the plastic gasket (see photos).

Esiste il kit pompa generale KITPS00000 che è assemblato come il KITPSE0000 ed a seconda delle esigenze ruotare la chiocciola ponendo attenzione a non danneggiare l'o-ring di tenuta idraulica. Inoltre, per ogni gamma di umidificatori, qui di seguito sono riportati i kit specifici:
Exists a General Pump kit KITPS00000 that is assembled like the KITPSE0000. For the requirements rotate the connection, paying attention not to damage the O-Ring of hydraulic seal. Moreover, for every range of humidifiers, of continuation the kit are brought back here specific:

KITPSR0000: Per montaggio su **heaterSteam** (vedi foto 1, 2) / *For assembly in **heaterSteam** (see photos 1, 2)*

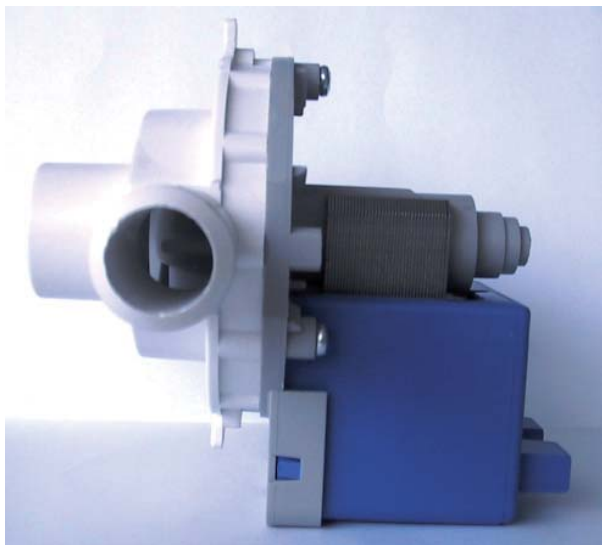


photo 1

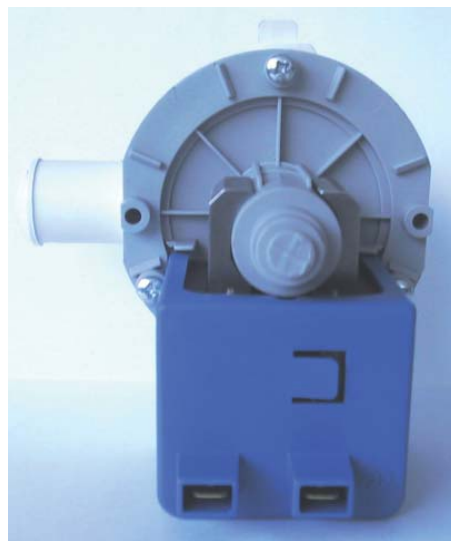


photo 2

KITPSG0000: Per montaggio su **gaSteam** con flangia utenze grigia (vedi foto 3, 4)/ *For assembly in **gaSteam** with grey front cover (see photos 3, 4)*

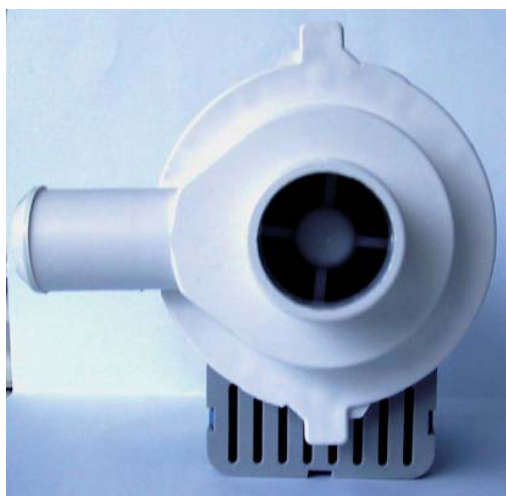


photo 3

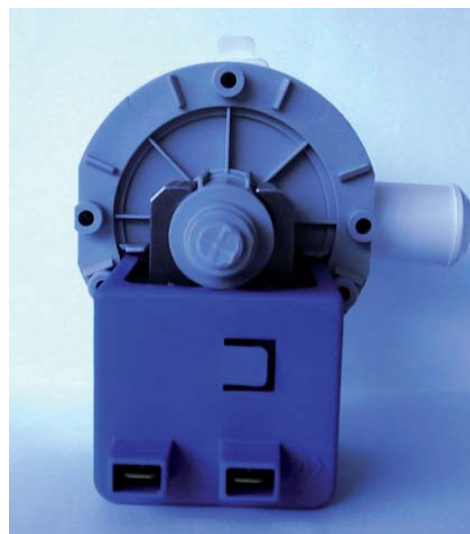


photo 4

KITPSE0000: Per montaggio su **humiSteam** (vedi foto 5, 6) / For assembly in **humiSteam** (see photos 5, 6)



photo 5



photo 6

KITPS0SZ00: Per montaggio su **SD, SZ e humiSteam** (vedi foto 7, 8) / For assembly in **SD, SZ and humiSteam** (see photos 7, 8)

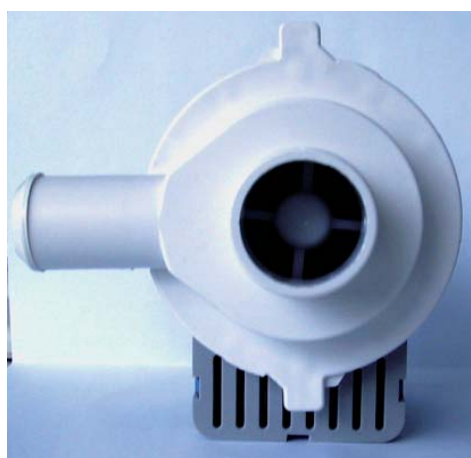


photo 7

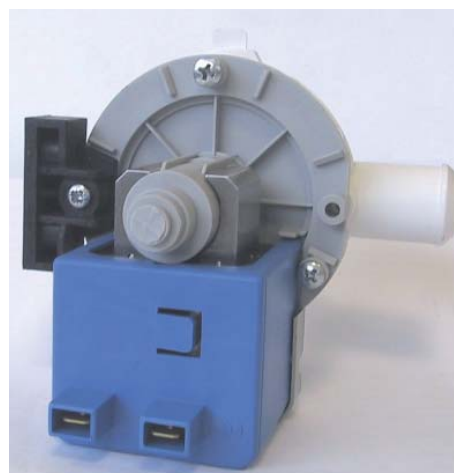


photo 8

KITPS0SZ00: Per montaggio su **gaSteam** con flangia utenze in metallo (vedi foto 9, 10) / For assembly in **gaSteam** with metal front cover (see photos 9, 10)

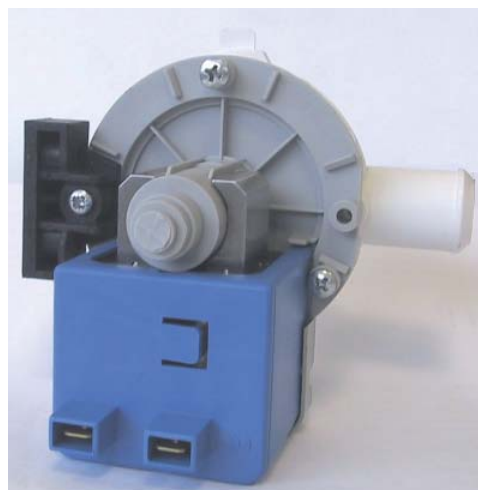


photo 9



photo 10

Nota: tipologia di montaggio se la staffa di fissaggio si trova sotto la pompa. Assemblare la staffa utilizzando la vite corredata con la staffa.

Note: type of assembly if the bracket is below the pump. Assembled the bracket with long screw equipped.



Smaltimento del prodotto

L'apparecchiatura (o il prodotto) deve essere oggetto di raccolta separata in conformità alle vigenti normative locali in materia di smaltimento

Disposal of the product

The appliance (or the product) must be disposed of separately in accordance with the local waste disposal legislation in force

CAREL

CAREL S.p.A.
Via dell'Industria, 11 - 35020 Brugine - Padova (Italy)
Tel. (+39) 0499716611 - Fax (+39) 0499716600
<http://www.carel.com> - e-mail: carel@carel.com

CAREL si riserva la possibilità di apportare modifiche o cambiamenti ai propri prodotti senza alcun preavviso.
CAREL reserves the right to modify the features of its products without prior notice.
+050001120 - rel. 1.3 - 11.05.2007